

Brannsentral IMC-M12V

Beskrivelse:

IMC-M12V er en microprosessor styrt brannsentral med 2 sløyfer. Hver sløyfe kan ta 8 røykvarslere av type 300-RE, OC05/12V, TRC05/12V eller de flest endre 12V konvesjonelle branndetektorer og er ballansert med 27k ohm motstand som monteres på siste detektor.

Sentralen har en utgang for sirene samt en reléutgang som kan brukes til telefonoppringer, ekstra sirene eller andre styringer.

Ved bruk av detektor 300-RE vil det pipe i den røykvarsleren som har detektert røyk. Et signal sendes til sentralen som i sin tur gir alarm på sirenene som er tilkoplet. Vi anbefaler sirene type 300-SIR som koples i samme type sokkel som røykvarslere 300-RE.

IMC-M12V sentralen gir melding om sløyfefeil, feil på strømforsyning (batteridrift) og lavt batteri med lyd og lys. Hver sløyfe samt reléutgangen kan koples ut separat med trykknapper.

Spesifikasjoner:

Strøm forsyning: 230V / 50 Hz, 37mA Isolasjonsgrad: Dobbeltisolert klasse II

Brannsløyfer: 2 - max. 8 detektorer i hver sløyfe

EOL resistor: 27kohm


12V/DC strømforsyning, max. 300mA Utganger:

Sirene Transistorutgang, max. 300mA Relé NO/NC ,60VDC/1A

Back-up kapasitet: 280 mAh Temperaturområde: -10°C +55°C

Fysisk størelse: BxHxD=150 x 98 x 45 mm

Godkjenninger: EN 60 950, EN 50 081-1, EN 50 130-4, FGI: B-055/00

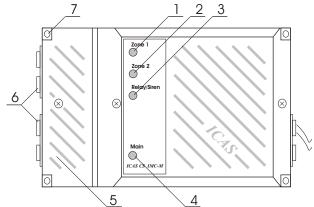

Varsling

Alarm Pulserende lvd / LED blinker rødt Alarm hukommlese LED lyser rødt (det har vært en alarm)

Sløyfe feil Fast lyd / LED blinker gult

Sløyfen utkoplet LED lyser gult

Lavt batteri Korte pip hvert 10. Sek. / Main LED blinker gult

Lys og brytere Main (LED)

Grønt lys Nettdrift

Grønn blinking Batteridrift, nettdriften har falt ut (kort blink hvert 10. sek.) Gul blinking Batteridrift, lavt batteri (kort blink og pip hvert 10. sek.)

Grønn/Gul blinking Nettdrift, lavt batteri (pip hvert 10. Sek)

Relay/Siren (Trykknapp og LED)

LED er mørk, eksterne varsling er på Trykknapp ute Trykknapp inne LED lyser, ekstern varsling er utkoplet

Zone 1 og Zone 2 (Trykknapp og LED)

Trykknapp inne LED lyser gult - Sløyfen er utkoplet. (Reset etter alarm)

Trykknapp ute LED er mørk - Sløyfen er innkoplet.

> LED blinker gult / fast piping - Feil på sløyfen LED blinker rødt / pulserende piping - Alarm

Montering

Monter sentralen i nærheten av et strømuttak. Minst en meter fra sikringsskap eller andre elektriske enheter, slik som lysdimmere, downlights trafoer etc.

Skru av det minste dekselet og fest kablene til detektorene, sirener og evt.annet utstyr (følg tegningen på side 2).

NB 1! Sentralen har 3 min. oppvarmingstid. Dvs. at brannsløyfene er ute av drift i 3 min. etter oppstart eller resetting av en alarm. (Ingen respons på sentralen.)

NB 2! Ved test må knappen på røykdetektoren holdes inne i 15 sek. for å gi alarm på sentralen.

NB 3! Husk å kople til backuppbatteriene ved å sette den sorte "jumperen" merket BAT over begge pinnene.

Panelets indikasjon og trykknapper:

1: Zone 1 lys + trykknapp 2: Zone 2 lys + trykknapp 3: Relay/Siren lys + trykknapp 4: Nettdrift lys

5: Deksel for koplingklemmer

6: Kabelgjennomføring

7: Skruehull for montering



TILKOPLING AV DETEKTORER OG SIRENER IMC-M12V

