


UC-82 enhet for trådløse releutganger

UC-82 er en enhet I Jablotron's JA-80 Oasis system. Den må strømforsynes eksternt og har to releutganger (NO og NC) som kan styres trådløst på følgende måter:

- Releutganger som f
 ølger sentralens (JA-80 OASIS) programmerbare PG-utganger
- Releutganger som kan fjernstyres ved bruk av fjernkontroller RC-8x
- Releutganger som kan fjernstyres av trådløse detektorer JA-8x

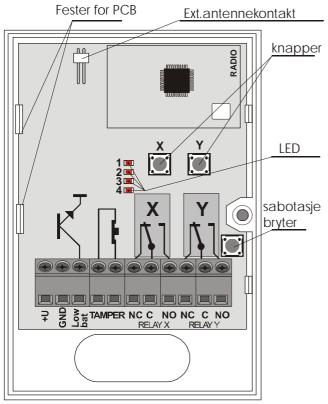

Montering

Montering av dette produktet bør bare utføres av en autorisert montør.

Ta av enhetens frontdeksel (1 skrue) og ta ut enhetens printkort (2 plastpinner). Fest enhetens bakpart på ønsket sted, sett tilbake printkortet, koble kablingen og innruller den/de ønskede trådløse enheter. Det kan kobles til en ekstern antenne (AN-80 eller AN-81) på antennekontakten (se bildet over).

Termineringer

+U, GND Power, 10 til 14V DC, normalt strømtrekk I standby 20mA **Low bat** Varsling av dårlig batteri I detektor, slår til GND (0V) (max. 100mA/24VDC)

TAMPER Normalt lukket sabotasjekontakt (max. 100mA/24VDC)

NC, C, NO Vekslende rele (X og Y) kontakter, (hvert rele max. 2A/24V

DC eller 2A/120V AC)

Innrullering av sendere

Releene X og Y er helt uavhengige. Trådløse enheter fra Jablotron Oasis kan innrulleres til releene individuelt ved å bruke innrulleringsknappene X og Y. Hvert rele har 4 forskjellige reaksjoner på innrullering (1 til 4, se følgende tabell). Releets reaksjon på ett trådløst signal avhenger av hvilken reaksjon releet ble innrullert til.

Innrulleringsprosedyre

- Bruk knappene X eller Y avhengig av hvilket rele du ønsker enheten innrullert til
- Trykk flere ganger på knappen X eller Y for å velge den ønskede reaksjon (1 til 4). Dette indikeres ved at LED (1 til 4) blinker (se tabellen for en veiledning til ønsket reaksjon).
- Aktiver trådløsenheten når LED blinker på følgende måter:
 - o fjernkontroll trykk en knapp
 - detektor koble til batteriet (dersom batteriet allerede er koblet til, ta det ut og trykk deretter en gang på sabotasjekontakt eller testknapp)
 - o sentralens PG-utganger tast 299 I Servicenivå
- Innrullering bekreftes ved at alle 4 LED lyser opp ett kort øyeblikk.
- Dersom ikke enheten mottar noen innrulleringsignaler innen 10 sek., avsluttes innrulleringsmodus automatisk.
- Dersom du ønsker å innrullere flere enheter, gjenta den foregående innrulleringsprosedyre

Merk:

- Dersom en enhet ikke lar seg innrullere, er den enten for langt fra mottakeren, eller det allerede er innrullert en enhet som ikke kan kombineres med den nye, eller grensen for antall innrullerte enheter er nådd.
- Hver enhet kan ha sin egen individuelle reaksjon (det er mulig å kombinere forskjellige reaksjoner for ett enkelt rele)
- Releet vil alltid utføre den sist mottatte instruks (f.eks. om releet allerede er på og enheten mottar enda ett signal om 2 minutter på, vil releet forbli på fortsatt I 2 minutter, for så å slå seg av).
- Hver trådløsenhet (fjernkontroll, detektor,sentral, etc.) kan innrulleres til ett ubegrenset antall mottakere.
- UC-82 vil ikke få minnet slettet om den blir strømløs.

Bruk mot RC-8x fjernkontroller

- Opp til 60 fjernkontroller kan innrulleres til hvert rele.
- For styring av garagedør eller parkeringsport, bruk 1 sek. Reaksjon på releet og koble dette releets NC-kontakt til puls-bryterens inngang på den aktuelle motor/styringsenheten.

Bruk mot JA-8x trådløse detektorer

- Detektorer kan innrulleres til pulsreaksjon (opp til 60 detektorer til hvert rele).
 2-minutters puls passer til automatisk styring av lys, ventilasjon etc.
- Om en detektor(er) er innrullert på reaksjon nr 3, vil releet slå når en detektor sender sabotasjealarm. På denne reaksjonen kan det innrulleres max 8 detektorer til hvert rele (releet vil da slå uansett hvem av de innrullerte detektorer som sender sabotasje). Det kan bare innrulleres detektorer på denne reaksjon.

| Mod. | Reaksjon | Enhet | Innrulleringsmetode | Max. antall | Merknad |
|------|---------------|---------------------------|------------------------|----------------|--|
| 1 | 1 sek. Puls | fjernkontroll | Trykk på knappen | - 60 | Fjernkontroller og detektorer kan kombineres Releet lukker I ett sekund og er deretter klart for aktivering igjen. (man vil ikke få noen reaksjon på en ny puls dersom denne kommer når den første er på) |
| | | detektor | Tilkobling av batteri | | |
| 2 | 2 min. puls | Fjernkontroll | Trykk på knappen | 60 | Fjernkontroller og detektorer kan kombineres Om det kommer ennå en 2 min puls men den første er på, vil det legges til 2 min på den totale reaksjonstid |
| | | Detektor | Tilkobling av batteri | | |
| 3 | Lask * | Fjernkontroll | Trykk på knappen | 60 | kan ikke kombinere fjernkontroller med detektorer * lask = på – av – på – av Sabotasje = på = rele slår når en detektor's sabotasje trigges. |
| | Sabotasje= på | Detektor | Tilkobling av batteri | 8 | |
| 4 | på / av | Fjernkontroll | Trykk på knappen | 60 | kan ikke kombinere fjernkontroller med detektorer eller sentralens PG-utganger |
| | | Sentralens PG-utganger | tast 299 i Servicenivå | 1 | kan ikke kombinere PG-utganger med detektorer eller fjernkontroller |
| | alarm = på | Detektor | Tilkobling av batteri | 8 | Kan ikke kombinere detektorer med fjernkontroller eller sentralens PG-utganger |



 Utgangen Low bat slår til GND (0V) når innrullerte detektorer varsler dårlig batteri.

For å bygge ut ett eksisterende kablet system med trådløs(e) detektor(er) – innruller detektor(ene) til rele X med reaksjon 4 og enda engang til rele Y med reaksjon 3. På denne måten vil rele X virke som en utgang for detektor I alarm, rele Y som en utgang for detektor-sabotasje og termineringen low bat vil kunne varsle om dårlig batteri. Det kan innrulleres max 8 detektorer til enheten UC-82.

Bruk av UC-82 mot sentralens PG-utganger

- Om sentralen er innrullert til rele X (med reaksjon 4 ved å taste 299) vil rele X virke som sentralens PGX-utgang.
- Om sentralen er innrullert til rele Y (med reaksjon 4 ved å taste 299) vil rele Y virke som sentralens PGY-utgang.
- Det kan bare innrulleres en sentrals PG-utgang til hvert rele. Det kan ikke innrulleres noen annen trådløs enhet mot ett rele som allerede brukes mot en sentrals PG-utgang.

Resett av enheten UC-82

Nye UC-82 enheter leveres fabrikk-oppsatt med ingen enheter innrullert til noen av releene. For å resette ett bestemt rele, gjør følgende:

- Trykk gjentatte ganger på X-knappen (eller Y-knappen for rele Y) for å få flest mulig av LED til å blinke (4, dersom ikke mulig, så 3).
- Deretter, hold knappen nede frem til alle LED lyser opp (=Reset).
- Slipp deretter knappen.



Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning: 10 til 14V DC, normalt strømforbruk ca. 20mA
Belastning på rele X og Y: max 2A/24V DC eller 2A/120V AC
Belastning på terminering Low bat: max 100mA/24V DC
Polostring på terminering TMD:

Belastning på terminering TMP: max 100mA/24V DC
Frekvens: 868 MHz, Oasis protokoll
Minimum avstand fra trådløse enheter 1 meter

Miljø hovedsakelig, innendørs –10 til +40 °C Kapsling IP40 EN 60529

Mekanisk immunitet IK08 EN 50102 Størrelse og vekt: 76 x 110 x 33 mm, antenne 35 mm. 120g Godkjent I henhold til ETSI EN 300220,EN 50130-4, EN 55022 og EN

60950-1
Kan styres I henhold til ERC REC 70-03



Jablotron Ltd. hereby declares that the UC-82 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



Jablotron Ltd. hereby declares that the product complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications no expressly approved by Jablotron could void the user's authority to operate the equipment.

The original of the conformity assessment can be found at www.jablotron.com, Technical Support section



Note: Although this product does not contain any harmful materials we suggest you return the product to the dealer or directly to the producer after use.