

# **Brandcentral IMC-ME**

**Beskrivning:**IMC-ME är en mikroprocessorstyrd brandlarmcentral med 2 zoner avsedda för bostäder och mindre byggnader. Slingorna balanseras med 22k ohms motstånd monteras på den sista detektorn. Varje slinga kan ta åtta branddetektorer ICA typ Chor-E (9V) eller 500 IDX/OC-05 (konventionella standarddetektorer 12-volt). /Brandcentralen har två olika lösningar:

Chor-E-detektor (9V detektor) kan anslutas som en "pip piper alla"-funktion eller larmar endast på den detektor som har ansluten siren.

- OC/05 (12V detektorer) har ingen siren i detektorn som avger larm, man använder siren PBX. (500/IDx har intern siren). Funktioner väljs med byglar.

"Piper piper alla"-funktionen fungerar med Chor-E detektorer. Den styrs från centralen.d.v.s. att när en rökdetektor löser ut kommer den skicka signal till IMC-ME,

som i sin tur skickar ut ett larm till de andra detektorerna. Se bygelinställningar. När ett larm utlöses, centralen tystas av "Relay/Siren"-knappen. Detta kommer att stoppa de sirener och andra detektorer, så att endast den detektor som har löst ut d

Centralen har en utgång för siren och en reläutgång som kan användas för telefonuppringare, extra siren eller andra styrenheter.

IMC-ME centralen larmar vid kabel fel, trasigt nätaggregat (batteridrift) och lågt batteri med ljud och ljus. Kan stängas av varje slinga och reläutgång för sig med tryckknappar...

#### Montering

Skruva av den minsta luckan, dra kabeln genom kabelgenomföringen och anslut den till detektorerna och eventuella sirener (följ illustrationen på sidan 2). Nätkabel måste vara skärmad och måste anslutas till 0V på samtliga detektorer och minus (-) på slingan i centralen.

Skruva av den stora luckan och dra ut strömkabeln genom kabelgenomföring på kortsidan och dra ur nätsladden. Centralen ska anslutas till nätverket med jordad kabel för att minimera problem med EMC buller.

Ställ in byglarna i det önskade läget. Bygel för reservbatteri bör alltid vara på!

#### Bygelinställning

Z1-12V: Kortsluten -12V på korresponderande slinga. Öppen - 9V på koresponderande slinga.

- "piper en piper alla" funktion (Chor-E detektorer). SIR: Kortsluten

> - Bara varning på den detektor som slår ut samt OCO och Relä utgång. Öppen

BAT: Kortsluten - Backupbatteri är tillkopplat (Normal drift).

> - Backupbatteri är ej tillkopplat (branddetektorerna fungerar inte vid strömavbrott). Öppen

DEL: Kortsluten - Reläutgången går på efter 5. Sek. (OCO-utgången är momentan).

- 45 sek. Fördröjning på reläutgången (OCO-utgången är momentan).

### Varning (Zon 1 och zon 2)

LED blinkar rött/Pulserande ljud

LED lyser rött Larm underhåll (det har varit ett larm)

LED blinkar gult/Fast ljud Kabel fel LED lyser gult Nät urfunktion

## Varning (Main LED)

Grönt ljus Nätdrift

Grön blinkning (kort blink var 10:e sek.) Batteridrift, nätdriften är avbruten

Gul blinkning (kort blink) Batteridrift, lågt batteri. Grön/Gul blinkning Nätdrift, lågt batteri

(t.o.m. SW 0 064/05.04.2010 är det i tillägg ett pip var 10:e sekund i samband m/blink)

### Relay/Siren (Tryckknapp och LED)

Extern varning är på (relä i funktion) LED är släkt

LED lyser Extern varning är urkopplat (relä fungerar inte)

# Zon 1 och Zon 2 (Tryckknapp och LED)

LED lyser gult Slingan är utkopplad. (Reset etter alarm)

LED är släkt Slingan er inkopplad.

LED blinker gult/fast pip Fel på slingan

LED blinker rött/pulserende pip Larm

larm underhåll. (Det har varit ett larm) LED lyser rött

# Spesifikasjoner:

230V / 50 Hz, 330mA max kontinuerlig belastning Ström försörjning:

Dubbelisolerad klass I Isolerings grad:

Brandslinga: 2 slingor - max. 8 detektor. pr. slinga. Max 100mA pr slinga.

EOL resistor:

Utgångar:

Normal: 0,4-4mA, Alarm: >6mA, Fel: <0,4/4-6/ >>100mA 22kohm

12V/DC strömförsörjning, max. 150mA OCO Transistor utgång max. 150mA

Relä NO/NC, 24VDC/1A

larm tid: 3,5 min.

Back-up/laddning: NIMH uppladdningsbart cellbatteri 280 mA/25mA +/- 5mA


Temperaturområde: 10°C - +55°C


Fysisk mått: B x H x D=150 x 98 x 45 mm

NB 1! Centralen har 15 sek. uppstartstid. D.v.s. Att brandslingan är ur drift i 15 sekunder. Genom uppstart eller återställning av ett larm.(Zonerna blinkar gult.)

NB 2! Vid test skall knappen på branddetektorn hållas inne i ca 10 sek. För att ge larm till centralen och. de andre detektorerna.

NB 3! Glöm inte att koppla till backuppbatterierna genom att setta den svarta "bygeln" märkt BAT över bägge pinnarna.

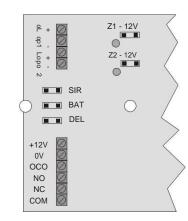

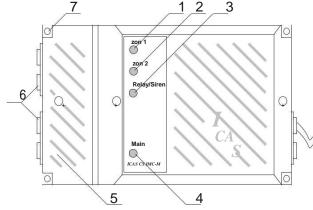

#### Panelens översikt trykknapper:

1: zon 1 lys + tryckknapp

2: zon 2 lys + tryckknapp

3: Relay/Siren lju + trykknapp


4: Nätdrift lyser 5: Lock för koppling

6: Kabelgenomföring

7: Skruvhåll för montering



# KOPPLING AV "PIPER EN PIPER ALLA" FUNKSION

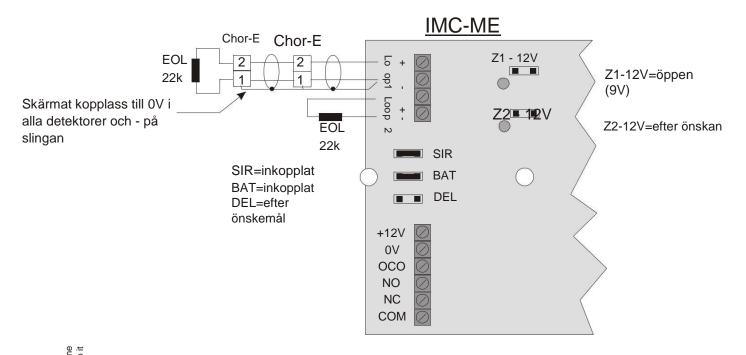

#### seg lo bor ke mro rtk ejkete Sd rap iVoo 0lå lp it **Koppling AV 12V DETEKTORER** 500/IDx 50<u>0</u>-IDx IMC-ME **EOL** Z1 - 12V 22k 2 Z1-12V=stängt (12V) Z2-12V=efter OC05.12V OC05.12V önskemål **₽**. 3 4 EOL 22k SIR **BAT** ■ ■ DEL SIR=öppen BAT=inkopplat +12V DEL=efter Brandönskemål 0V klocka OCO NO NC COM

# **IMC-ME**