
OASIS JA-80 MANUAL



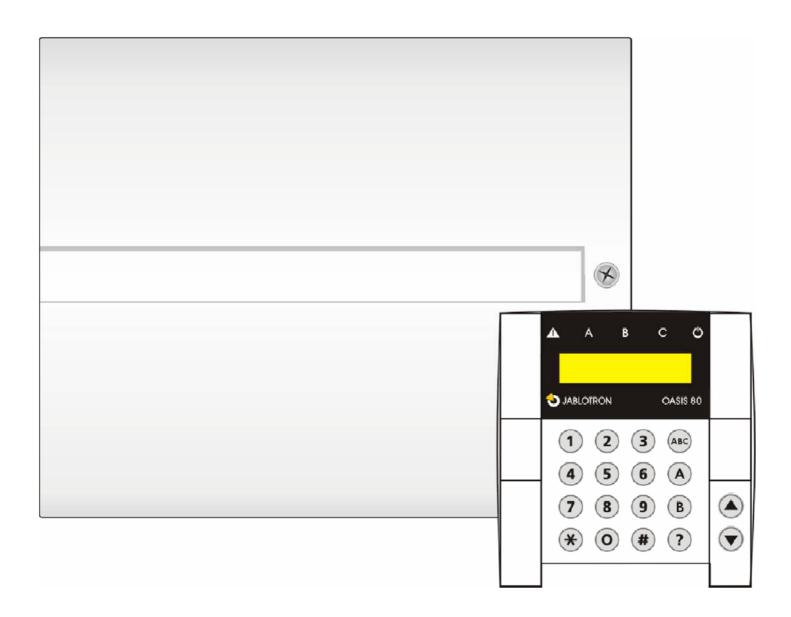

Trådløst sikkerhetssystem for alarm, automasjon og adgangskontroll



Installasjon av systemet ska kun utføres av kvalifiserte personer som innehar autorisasjon utstedt fra produsent eller importør. Produsent og importør kan ikke holdes erstatningspliktig for skader som skyldes ukvalifisert installasjon eller bruk av systemet

Innholdsfortegnelse

KONTROLLPANELETS OPPBYGNING	3
Spesielle systemkrav i hht. EU	4
INNSTALLASJON	2
Strømtilførsel	
STRØMTILFØRSEL HUKOMMELSESBRIKKEN	
ALARMPANELETS TILKOBLINGER	
KOBLING AV KABLET TASTATUR	
BACKUP BATTERI	
FØRSTE OPPSTART	
INNRULLERING AV TRÅDLØST KODETASTATUR JA-80F	(
MENYEN PÅ KODETASTATURET	6
RESETT ALARMPANELET	6
SLETTING AV INNRULLERTE ENHETER	6
INNRULLERING AV UC- OG AC-MODULER	6
PROGRAMMERING AV ALARMPANELET	
20x Utforsinkelse	
22X ALARMTID	
23x 24x PGX og PGY	
25X TILLAT FORANDRING AV TELEFONNUMMER I VEDLIKEHOLDSNIVÅ.	
26x Melding ved radioforstyrrelser	
27x Overvåking av radioforbindelse	10
28x Tilbakestilling av alarmpanelet	
291 TILBAKESTILLING AV MASTERKODE	
299 Innrullere alarmpanelet til UC, AC eller et slavepanel	
30x Aktivering uten kode	
32x To detektors bekreftelse av innbruddsalarm	
33x Lyd ved ut-forsinkelse	
34x Lyd ved ut-forsinkelse i delaktivering	
36X SIRENELYD VED AKTIVERING	
38x Trådløs sirene aktivert (IW &AW)	
39X AUTOMATISK FORBIKOBLING MED *	
65x Sistedør detektor	
66x Delaktivering eller seksjonering	11
680x Automatisk sommertid	11
6810 IGNORER PERMANENT SABOTASJEALARM	11
682x Styr PGX og PGY med *8 og *9	
683x Permanent status på displayet ved aktivert system	12
684x Sabotasjealarm ved avstilt system	
685x Last PGX/PGY status i minnet	
690x Varsling om årlig service	
691X ENKEL INNBRUDDSALARM	
692x Aktivering med Servicekoden	
694x Økning av kommunikasjonsradius	
695x TILGANG MED KODE OG KORT	
696x Innbruddsalarm aktiv 24 t	
697x Servicenivå kun med Servicekode + Masterkode	

Kontrollpanelets oppbygning

Panelet har 50 adresser. Dvs. at 50 enheter kan innrulleres i systemet. For eksempel detektorer kodetastatur, sirener etc.

Når en detektor trigges sendes det en "naturlig" melding til panelet. Meldingen forteller hvilken reaksjon panelet skal gi. For eksempel kan en naturlig melding fra en PIR-detektor være en forsinket eller momentan alarm, eller en naturlig melding fra en forbikobler kan være aktivering eller avstilling av alarmsystemet.

Fra fabrikken er alle adressene satt opp til "naturlig" melding.

 Alle adressene kan programmeres til ønsket reaksjon, for eksempel kan en dørkontakt i adresse 15 settes til å trigge en panikkalarm, eller en panikknapp i adresse 24 kan trigge en brannalarm.

Trådløse enheter kan tilordnes en av 3 seksjoner: A, B og C.

• Ved bruk av delaktivering kan seksjon for eksempel seksjon A være dag, seksjon AB kveld og seksjon ABC være natt. Eller systemet kan f. eks. deles i to separate seksjoner (A og B) for to forskjellige leiligheter samt en felles seksjon (C) for fellesareal. Seksjon C vil da bli aktivert automatisk når både seksjon A og B er aktivert.

Det finnes 2 kablede innganger på alarmpanelet. Disse tar 2 av de 50 adressene i systemet. Hvis disse ikke brukes kan adressene konfigureres til trådløse enheter.

Alarmpanelet har to alarmutganger: IW = intern varsling og EW = ekstern varsling. Begge disse signalene er også tigjengelige trådløst.


Det finner to programmerbare utganger: PGX og PGY. Disse kan overføres trådløst lokalt til UC og AC kommunikasjonsenheter.

Oasis JA-80 systemet kan kontrolleres med 4 sifret brukerkoder eller/og brukerkort. Systemet kan ta 50 kort eller koder. Det kan også benyttes andre forbikoblere, eller styres fra mobiltelefon hvis det har kommunikasjonsenheten for det.

Programmering kan gjøres fra kodetastatur JA-80F (trådløst), JA-80E (kablet) eller PC (Comlink program). Det kan også gjøres via mobiltelefon eller internett hvis det har kommunikasjonsenhet for det.

Det er både strømforsyning og backupbatteri i panelskapet. Det kan brukes 1,3Ah eller 2,6Ah batteri.

Alarmpanelet kan kommunisere via JA-80Y (GSM/GPRS kommunikasjonskort) eller JA-80V LAN (bredbåndskommunikasjon og analog linje). Begge kommunikasjonskortene kan kommunisere med alammottak med Contact ID protokoll og/eller privat telefon og mobiltelefon med SMS. Et tredje alternativ er JA-80X som kommuniserer på vanlig analog telefonlinje med talemelding..

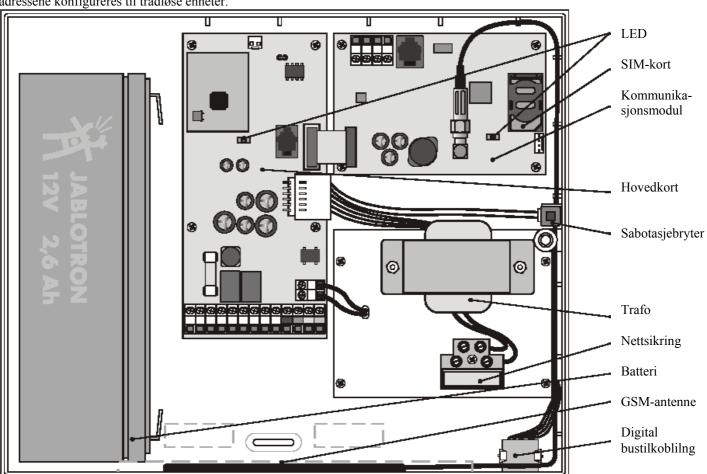

NB! Oasis JA-80 systemet har 3 tilstandsnivåer: Brukernivå, Vedlikeholdsnivå og Servicenivå.

Brukernivå er for daglig bruk av anlegget. Aktivering og avstilling.

Vedlikeholdsnivå er for hovedbruker og gir tilgang til noen programmeringsfunksjoner, slik som innlegging av koder og kort og forbikobling av soner.

Servicenivå er for programmering og service, og er normalt kun tilgjengelig for installatør.

Spesielle systemkrav i hht. EU

I henhold til EN 50131-1 kreves det at systemet en av følgende varslinger ved alarm:

- Minst to sirener uten backupbatteri (for eksempel JA-80L eller SA-105) i tillegg til kommunikasjonsenhet klasse ATS2 (for eksempel JA-80Y, JA-80V eller JA-80X).
- Minst en sirene med backupbatteri (for eksempel JA-80A eller OS-360) i tillegg til kommunikasjonsenhet klasse ATS2 (for eksempel JA-80Y, JA-80V eller JA-80X).
- Ingen sirene men kommunikasjonsenhet klasse ATS3 (for eksempel JA-80Y eller JA-80V).


Innstallasjon

Alarmpanelet monteres på veggen med 3 skruer. En mal finnes på siste side i denne manualen.

Da systemet kommuniserer med radiobølger må panelet ikke plasseres nær store metallgjenstander slik som f. eks. ventilasjonsaggregat eller elektriske tavleskap.

Strømtilførsel

Nettilkobling skal gjøres av en godkjent elektriker. Panelet er dobbeltisolert (sikkerhetsklasse 2) og skal derfor ikke tilkobles jord. Bruk en dobbeltisolert nettkabel med kvadrat 0,75 – 1,5 mm² tilkoblet min. 10A kurs. Koble kabelen som vist på tegningen. Fest kabelen til panelskapet med festestripset.

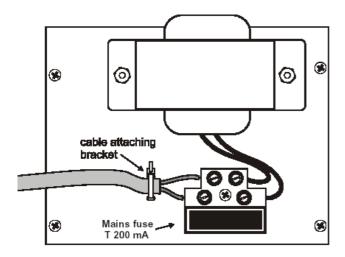


Hukommelsesbrikken

Hukommelsesbrikken sitter i en sokkel. Den kan tas ut og settes inn i et annet panel hvis f. eks. panelet er ødelagt pga. overspenninger. Programmet blir således flyttet over på det nye panelet.

NB!

- Kommunikasjonsoppsettet er ikke lagret i hukommelsesbrikken.
- Ikke ta ut ell sett inn hukommelsesbrikken med strøm på panelet.
- Hukommelsesbrikken kan være ødelagt. Det bør derfor alltid tas backup av systemet.

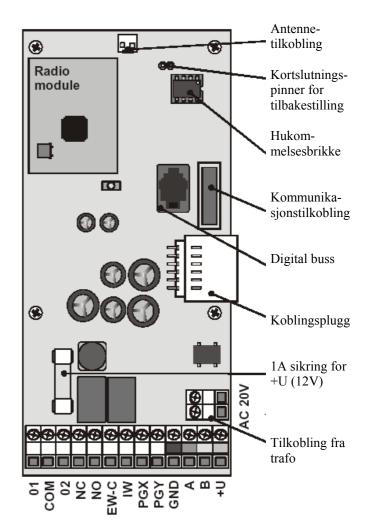

Alarmpanelets tilkoblinger

Antennetilkoblingen kobles enten til en intern antenne (standard) eller en ekstern antenne hvis signalene er svake (AN-80, AN-81).


Databusstilkobling kobles til kodetastaturet JA-80e ELLER PC med Comlinkprogram via interfacekabel JA-80T. RJ-11 kontakten for tilkobling finnes både på kretskortet og under panelskapet.

Kommunikasjonstilkkoblingen kobles mot kommunikasjonskortet.

Ekstern tilkobling kobles mot eksterne enheter.

- AC 20V Kobling fra trafo
- 01, GND, 02 kablet sløyfetilkobling (fabrikkoppsatt til forsinket for seksjon C). Sløyfene 01 og 02 har 3 meldinger:
 - o Koblet til GND = Normal
 - Koblet fra GND = Sabotasjealarm
 - o Koblet til GND gjennom 1 1.5k = Sonealarm

Opp til 5 NC-kontakter (magnetkontakt, PIR-detektor, etc.) kan kobles i serie med 1k motstand i parallell med hver av dem. Se figur. Sabotasjekontaktene kan kobles i serie uten motstand.

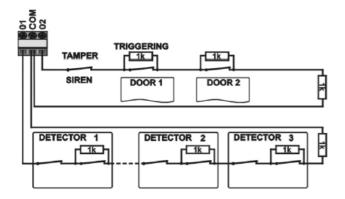

NB! Hvis en trådløs detektor innrulleres til sone 01 eller 02 vil det kablede sonene ikke være aktive.

Hvis Sone 01 eller 02 ikke er brukt må de kobles til GND.


- NC Normalt lukket kontakt for eksternt varslingsrele
- NO Normalt åpen kontakt for eksternt varslingsrele
- EWC Felles kontakt for eksterne varslingsreleer (1A/60V).

Alarmpanelet sender også signalet for varslingsreleet til trådløse sirener.

- IW Intern varsling. Denne utgangen kobles til GND ved alarm. Standard sirener kan kobles mellom +U og IW (maks. 0,5A). Signalet sendes også trådløst til IW sirener.
 (Hovedforskjellen mellom ekstern varsling EW og
 - internvarsling IW er ved trigging av en mommentan detektor i inn-forsinkelsestiden. Hvis en momentan detektor blir trigget ved at for eksempel et barn løper rett inn i stua når ytterdøren åpnes, vil kun intern varsling trigges i forsinkelsestiden. Ekstern varsling trigges først etter forsinkelsestiden.
- PGX, PGY Programmerbare utganger. Kobles til GND ved trigging (maks. 0,1A/12V). Signalet overføres trådløst til UC og AC enheter.
- GND Felles negativ kobling
- A,B Digital databuss
- +U 12V DC spenning. Sikret med 1A sikring. Maks 1A i 15 min. Maks kontinuerlig belastning 0,4A. (Panelet indikerer strømforsyningsfeil hvis sikringen ryker.)

Kobling av kablet tastatur

Alarmpanelet kan kobles til trådløst kodetastatur eller kablet kodetastatur. Koblingen kan gjøres med telefonledning med RJ kontakter (maks 10 meter) eller med tvunnet parkabel med skruklemmene GND, A, B, og +U (maks 100 meter).

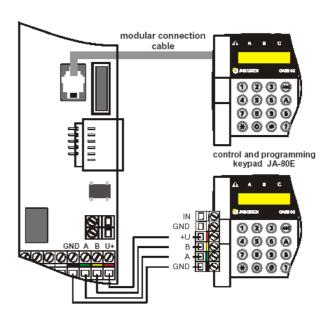

Backup batteri

Det kan kobles et 1,3Ah eller et 2,6Ah batteri i Alarmpanelet. EN 50131-1 krever 12 timer backup for grad 2 systemer. Strømforbruket for Alarmpanelet og tilkoblede enheter finnes i tabellen under.

Enhet	mA	Kommentar		
Kontrollpanel JA-80K	50	Uten		
		kommunikasjonsmodule		
Kodetastatur JA-80E	30			
Kodetastatur JA-80H (N)	60	Inkl. WJ-80 interface		
Kommunikasjonsenhet JA-	35			
80Y				
Kommunikasjonsenhet JA-	30			
80V				
Trådløse enheter er ikke strømforsynt fra alarmpanelet				

Med 1,3Ah backupbatteri kan man beregne 12 timer backuptid hvis man ikke overstiger 85mA. Med 2,6Ah backupbatteri kan man trekke 170mA med samme backuptid. Beregningene er gjort med 80% batterikapasitet.

Levetiden på backupbatteriet er opp til 5 år, og må byttes før denne tiden. Det er automatisk lading av batteriet, og nivået kontrolleres av systemet. Det sendes en alarm hvis systemet kun drives av batteriet og dette begynner å få lavt nivå. Hvis tilførselspenningen til alarmpanelet blir for lav vil batteriet kobles ut. Det kobles automatisk inn igjen når tilførselspenningen er normal.

Sjekk at du kobler riktig polaritet på backupbatteriet. Rød leder = positiv (+), sort leder = negativ (-).

NB! Batteriet er oppladet ved salg. Pass derfor på at polene ikke kortsluttes.

Første oppstart

- 1. Sjekk først alle koblinger og sett i SIM-kort hvis du har et GSM-kommunikasjonskort.
- 2. Koble til backupbatteriet.
- 3. Koble til hovedstrømforsyningen. En grønn LED vil begynne å blunke på hovedkortet.
- Hvis du har koblet til et kodetastatur med kabel (JA-80E) vil dette vise Servicenivå. Hvis det ikke gjør det må sentralen resettes (se kapittel "Resett alarmpanelet").

Innrullering av trådløst kodetastatur JA-80F

Hvis du ikke har noen kablede kodetastatur til larmpanelet, og dette ikke er et ferdigprogrammert sett, må det trådløse kodetastaturet programmeres inn på følgende måte:

- 1. Sjekk at grønn LED i alarmpanelet blinker.
- 2. Kortslutt resettpinnene i 1 sek. (for eksempel med en skrutrekker). Alarmpanelet går i innrulleringsnivå.
- 3. Sett batterier i kodetastaturet.
- 4. Kodetastaturet gir et "bip" og adressen innrulleres. Kodetastaturet vi vise "innrullert 04: Enhet".
- 5. tast # for å gå ut av innrulleringsnivå. "Service" vil vises på displayet på kodetastaturet.

NB! Hvis kodetastaturet ikke lar seg innrullere må alarmpanelet resettes (se kapittel "Resett alarmpanelet"). Hvis du vil innrullere kodetastaturet til en annen adresse går du inn i innrullereingsnivå ved å taste 1. Bruk så piltastene for å flytte til ønsket adresse. Ta ut batteriene og kodetastaturet og sett de inn igjen.

Anbefaling: Vi anbefaler at det kobles en kablet dørkontakt til kodetastaturet. Kodetastaturet vil da "våkne opp" hver gang noen åpner døren. Inn-forsinkelsen vil starte og kodetastaturet er klart for å ta imot kode eller adgangskort.

Menyen på kodetastaturet

Kodetastaturet har en egen meny der en kan velge språk og lyd. Språket kan velges internt for hvert kodetastatur. For eksempel kan ett tastatur ha norsk språk mens ett annet har engelsk.

- 1. Hold * tasten inne når batteriene settes i kodetastaturet. Den interne menyen vises. (Ved bruk av JA-80E kobles kabelen til mens *tasten holdes inne.)
- 2. Velg språk ved å tase inn språkets nummer (for eksempel Norsk = 5).
- 3. Velg lyd på kodetastaturet med 9 eller 0. (9=på eller 0=av). Når lyd står på vil kodetastaturet gi "bipelyd" ved inn-forsinkelse.
- 4. Gå ut av menyen ved å taste # . (Menyen avsluttes automatisk hvis ingen tast trykkes innen 10 sek.)

Resett alarmpanelet

- 1. Koble fra all spenning på alarmpanelet (hovedstrøm og batteri).
- 2. Sett inn jumperen for RESET.
- 3. Koble til backupbatteriet og hovedstrømmen.
- 4. Når grønn LED blinker fjernes jumperen.

All programmering er nå tilbake til fabrikkoppsett. Masterkoden er 1234 og Servicekoden er 8080.

NB! Resettfunksjonen kan utelukkes med kode 280. (Se programmering av alarmpanelet.)

Sletting av innrullerte enheter

- 1. Sett alarmpanelet i Servicenivå (*0 8080)
- 2. Tast 1 for å gå i innrulleringsnivå
- 3. Bruk piltastene for å velge den adressen du vil slette.
- 4. Hold 2-tasten inne til du får et "bip". A-lyset vil slukke.
- 5. For å slette alle innrullerte enheter hold 4-tasten inne.
- 6. Tast # for å gå ut av innrulleringsnivå.

Innrullering av UC- og ACmoduler

PGX og PGY kan styre UC-og AC-moduler. Dette er styringsmoduler som kommuniserer trådløst med alarmpanelet.

For å innrullere alarmpanelet til en UC- eller AC-modul gjøres følgende:

- 1. Sett alarmpanelet i Servicenivå (*0 8080)
- Sett UC- eller AC-modulen i innrulleringsnivå. (Se manualen for den aktuelle UC- eller AC-modulen.)
- 3. Tast 299 på kodetastaturet og sjekk at alle LED'ene på UC- eller AC-modulen blinker noen ganger.

NB! UC- og AC-modulene går tilbake til normalnivå etter 10 sek.

Programmering av alarmpanelet

Den enkleste måten å programmere systemet på er å bruke en PC med Comlink. Men systemet kan også programmeres fra et kodetastatur. Tabellen under viser kodene for programmering med kodetastatur. Panelet må stå i servicenivå (*0 8080).

Funksjon	Tast	Valg	Fabrikk- oppsett	Merknad
Innrulleringsnivå. En enhet kan innrulleres til adresse 01 til 50. Adresse 01 og 02 opptar plassene til kablet sone 1 og 2	1	Taster: opp/ned-piler = adresse hold 2 = slett adresse	Ingen fabrikkoppset ting	opptatt adresse vises med en A i displayet. Innrullerer man en enhet på en opptatt adresse vil den forrige enheten slettes fra denne adressen.
Utforsinkelse	20x	x = 1-9 (x10sek.)	30 sek.	Hvis en siste dørdetektor brukes skal x multipliseres med 3 (x= 30-270 sek.)
Innforsinkelse	21x	x = 1-9 (x5sek.)	20 sek.	med 3 (x = 30-270 sek.)
Alarmtid	22x	x = 1-8 (min) (9=15min)	4 min.	0=10sek for testing
PGX-funksjon	23x	x i et ikke seksjonert system 0 – hele systemet aktivert (ABC)= PG på 1 – en av delene er aktivert = PG på	7	x i et seksjonert system 0 – alarm A = PG på 1 – alarm B = PG på 2 – Innforsinkelse A = PG på 3 – Innforsinkelse B = PG på
PGY-funksjon	24x	2 – Del AB er aktivert = PG på 3 – Brannalarm = PG på 4 – Panikkalarm = PG på 5 – Hvilken som helst alarm = PG på 6 – Nettutfall = PG på 7 – PG på/av (*80/*81 for PGX og *90/*91 for PGY) 8 – 2 sek. Puls (*8 for PGX og *9 for PGY)	1	4 – A aktivert = PGX på, B aktivert = PGY på 5 – A panikk = PGX på, B panikk = PGY på 6 – Brann = PGX på, Nettutfall = PGY på 7 – PG på/av (*80/*81 for PGX og *90/*91 for PGY) 8 – 2 sek. Puls (*8 for PGX og *9 for PGY)
Tillat forandring av telefonnummer i Vedlikeholdsnivå	25x	251 = JA, 250 = NEI	NEI	Se manual for kommunikasjons-enheten
Melding ved radioforstyrrelser	26x	261 = JA, 260 = NEI	NEI	20 sek. eller lengere
Overvåking av radioforbindelse	27x	271 = JA, 270 = NEI	NEI	
Tilbakestilling av alarmpanelet	28x	281 = JA, 280 = NEI	JA	
Master-alarmpanel kan aktivere slave- alarmpanel	290	Tastingen utfører innrulleringen		Slave-alarmpanelet må være i innrulleringsnivå
Tilbakestilling av Masterkode	291	Masterkoden tilbakestilles til 1234		Dette har ingen innvirkning på øvrige koder
Måling av signalstyrken	298	Aktiverer måling		Piltasten flytter mellom adressene. Stoppes med #
Innrullere alarmpanelet til UC, AC eller et slavepanel	299	Tastingen utfører innrulleringen		Se eget kapittel i manualen
Aktivering uten kode	30x	301 = JA, 300 = NEI	JA	A, B, ABC, *1, *2, *3, *4
Indikasjon av utløst detektor	31x	311 = JA, 310 = NEI	JA	Indikasjon ved åpning av vinduer og dører
To detektors bekreftelse av innbruddsalarm Hvis en detektor trigges vil alarm ikke utløses. Men trigges en ny detektor i løpet av 40 min vil alarmen utløses.	32x	321 = JA, 320 = NEI	NEI	Alarmen bekreftes med en annen innbruddsdetektor
Lyd ved ut-forsinkelse	33x	331 = JA, 330 = NEI	JA	Raskere de siste 5 sek
Lyd ved ut-forsinkelse i delaktivering	34x	341 = JA, 340 = NEI	NEI	Raskere de siste 5 sek
Lyd ved inn-forsinkelse	35x	351 = JA, 350 = NEI	JA	Raskere de siste 5 sek
Sirenelyd ved aktivering	36x	361 = JA, 360 = NEI	NEI	Kun på IW terminalen
Sirenelyd ved alle typer alarmer	37x	371 = JA, 370 = NEI	JA	NEI: Sirenelyd kun hvis innbrudds-alarmen er aktivert
Trådløs sirene aktivert (IW &AW)	38x	381 = JA, 380 = NEI	JA	minoradas aiamien er aktivett

Automatisk forbikobling Hvis en detektor blir trigget i utforsinkelsestiden vil denne automatisk forbikobles .	39x	390 = JA, 391 = NEI	JA	Manuell forbikobling bekreftes med * For å bekrefte automatisk forbikobling, tast ## når du går ut av Servicenivå
Sistedør detektor Når sistedør detektoren trigges økes utforsinkelsen med 30 sek. Når sistedør detektoren går til normal avsluttes utforsinkelsen	65x	0 = ingen 1 = Detektor 01 til 05 2 = Detektor 46 til 50	x = 0	Hvis flere sistedør detektorer brukes må alle til normal før forsinkelsestiden avsluttes
Delaktivering eller seksjonering av systemet	66x	0 = ikke seksjonert 1 = Delaktivering (A, AB, ABC) 2 = Seksjonert system A, B og C (felles del)	x = 0	
Automatisk sommertid	680x	6801 = JA, 6800 = NEI	NEI	Forandrer intern klokke: +1t 1. apr., -1t 1 nov.
Ignorer permanent sabotasjealarm Hvis en detektor har en sabotasjealarm liggende inne konstant vil den ignoreres.	681x	6811 = ignorer 6810 = gi alarm	x= 0	
Styr PGX og PGY med *8 og *9	682x	6821 = JA, 6820 = NEI	JA	Piltaster kan også brukes
Permanent status på displayet ved aktivert system	683x	6831 = JA, 6830 = NEI	NEI	Undertrykker de normale 3. min. visning
Sabotasjealarm ved avstilt system	684x	6841 = JA, 6840 = NEI	NEI	
Last PGX/PGY status i minnet	685x	6851 = JA, 6850 = NEI	JA	
Varsling om årlig service 1 år etter at servicenivå er avsluttet vises en melding på displayet og evt. på mobiltelefonen	690x	6901 =JA, 6900 = NEI	NEI	
Enkel innbruddsalarm En ny innbruddsalarm kan ikke trigges når en annen innbruddsalarm et aktivert.	691x	6911 =JA, 6910 = NEI	NEI	
Aktivering med Servicekoden	692x	6921 =JA, 6920 = NEI	NEI	
Sirene ved Panikkalarm	693x	6931 =JA, 6930 = NEI	NEI	
Økning av kommunikasjonsradius (NB! Senker RF imuniteten)	694x	6941 = høy rekkevidde 6940 = normal rekkevidde	x = 0	
Tilgang med kode og kort	695x	6951 = kode + kort 6950 = kode eller kort	x =0	
Innbruddsalarm aktiv 24 t	696x	6961 =JA, 6960 = NEI	JA	
Servicenivå kun med Servicekode + Masterkode	697x	6971 =JA, 6970 = NEI	NEI	
Alarmpanelets reaksjon fra enhtene Naturlig reaksjon: detektor = momentan, forsinket eller brann. Forbikobler(kodetastatur) = forsinket Fjernkontroll = aktivering/avstilling eller panikk. Nøkkelkort = aktivering/avstilling eller panikk.	61 nn r s	nn = adresse 1 – 50 r = reaksjon 0 – utkoblet 1 – Naturlig reaksjon (det detektoren eller lignende er satt opp til) 2 – Panikk 3 – brann 4 – 24 timer 5 – Neste forsinket 6 – Momentan 7 – Aktivering 8 – PG kontroll (s=1 for PGX, s=2 for PGY) 9 – Aktivering/avstilling s = seksjon 1 = A, 2 = B, 3=C Som over	Naturlig reaksjon Naturlig reaksjon	
Innrulering av enhet ved bruk av	60 nn	nn = adressen 1 - 50	reaksjuii	
produksjonskoden	nn = adressen 1 – 50 xxxxxxxx			skoden til enheten (Den finnes
	•		,	

Automatisk aktivering /avstilling	64 n a tt mm	n = hendelsesnummer 0 - 9 a = hendelse 0 - ingen hendelse 1 - Aktiver ABC 2 - Avstill ABC 3 - Aktiver A 4 - Aktiver B (hvis ikke seksjonert systemet AB) 5 - Avstilling A (hvis hvis ikke seksjonert systemet ABC) 6 - Avstilling (hvis ikke seksjonert systemet ABC) tt = timer mm = minutter	Hendelsene er daglige
Forandre Servicekoden	5 NK NK	NK =Ny kode (4 tall)	
Gå inn i Vedlikeholdsnivå	292		
Sett intern klokke	4 tt mm DD	MM ÅÅ	00:00 1.1.00
Editere tekst i kodetastaturet	Tast og	Pil opp og pil ned brukes for å	Det kan bare brukes store bokstaver.
Teksten for enhetsnavn, kodenavn og	hold	veksel mellom adressene	Editeringen gjøres på alle kodetastatur
PGX/PGY kan endres	?tasten.	1 & 7 inneholder bokstavene	separat, eller alle samtidig via Comlink
	Skriv	4 & 5 Cursor til høyre eller	
	teksten	venstre	
		2 sletter en bokstav	

20x Utforsinkelse

Når systemet aktiveres (innbruddsalarm settes på) starter en forsinkelse før systemet blir aktivert. I denne forsinkelsestiden kan en annen detektor som er satt til neste forsinket trigges uten at det går alarm. Denne forsinkelsen settes med koden

20x x = Ett siffer fra 1 til 9. Forsinkelsestiden i

sek. x 10.

(1=10 sek, 3=30 sek.) Fabrikkoppsett: 203 (30 sek)

Hvis det er en sistedør detektor i systemet vil utforsinkelsen multipliseres med 30 sek. (1=30 sek, 3=90 sek.)

Eksempel: for å sette utforsinkelsen til 20 sek. tastes 202

21x Innforsinkelse

Innforsinkelsen starter når den første forsinket detektoren trigges. Denne forsinkelsen settes med koden

21x x = Ett siffer fra 1 til 9. Forsinkelsestiden i sek. x 5.

(1=5 sek, 3=15sek.)

Fabrikkoppsett: 212 (20 sek)

Hvis det er en sistedør detektor i systemet vil utforsinkelsen multipliseres med 30 sek. (1=30 sek, 3=90 sek.)

Eksempel: for å sette innforsinkelsen til 30 sek. tastes 216

22x Alarmtid

Parameteret setter tiden alarmen vil gå når den trigges hvis ingen avstiller den. Etter denne tiden vil alarmen gå tilbake til den statusen den var i før alarmen ble trigget. Tiden settes med koden

22x x = Ett siffer fra 1 til 9. Alarmtiden i min. (1=1min, 3=3min.) (0=10sek.) (9=15min.)

Det kan vær opp til 5 forskjellige alarmer i et system. Innbrudd, sabotasje, brann, panikk og teknisk. *Fabrikkoppsett: 224 (4 min.)*

23x 24x PGX og PGY

Utgangene PGX og PGY programmeres med koden 23x for PGX 24x for PGY

x = funksjon for hendelse etter tabellen under

X	Ikke seksjonert system	Seksjonert system			
0	Aktivert, hele systemet	Alarm seksjon A			
1	Delaktivering	Alarm seksjon B			
2	AB Aktivert	Innforsinkelse A			
3	Brannalarm	Innforsinkelse B			
4	Panikk alarm	A aktivert = PGX			
		B aktivert = PGY			
5	Hvilken som helst alarm	Panikkalarm $A = PGX$			
		Panikkalarm B = PGY			
6	AC bortfall	Brann =PGX			
		AC bortfall = PGY			
7	PÅ/AV (Kan styres med *8 og *9)				
8	2 sek. puls (Kan styres med *8 og *9)				

For x=7 og x=8 kan PGX styres med *8

og PGY styres med *9, eller en kan bruke pil opp/pil ned som forklart under kode 6820 og 6821.

PGX og PGY overføres også trådløst til UC og AC kontrollenheter.

Status for PGX og PGY vises ved å trykke på ? Navnene kan forandres.

Eksempel: Vi har et ikke seksjonert system og ønsker at PGX skal ha en PÅ/AV funksjon. Tast 237.

Vi ønsker PGY til å gi en panikkalarm. Tast 244.

Fabrikkoppsett: PGX= 7 (PÅ/AV)

PGY= 5 (Hvilken som helst alarm)

25x Tillat forandring av telefonnummer i vedlikeholdsnivå

Hvis systemet inneholder JA-80Y, JA-80V eller JA-80X vil denne funksjonen tillate at Masterkoden (system administrator) kan brukes for å programmere telefonnummer

for oppringning i vedlikeholdsnivå. Dette gjøres normalt i servicenivå.

250 Programmering sperret251 Programmering tillatt

Fabrikkoppsett: 250 (Sperret)

26x Melding ved radioforstyrrelser

Hvis denne funksjonen er aktivert vil all jamming (radioforstyrrelser) som varer i mer enn 30 sek. gi feilvarsling.

funksjonen utkobletfunksjonen aktiv

Fabrikkoppsett: 260 (funksjonen utkoblet)

NB! Kraftige radiosignaler fra for eksempel TV-sendere eller radarer kan utløse denne feilmeldingen hvis den er aktivert, uten at systemets normale funksjoner påvirkes. I slike tilfeller bør funksjonen være utkoblet.

27x Overvåking av radioforbindelse

Funksjonen brukes for å overvåke kommunikasjonen mellom detektor og alarmpanelet. Kommunikasjonssjekken skjer hvert 9. min.

Overvåking utkoblet

Overvåking aktiv

Fabrikkoppsett: 270 (overvåking utkoblet)

NB! Kraftige radiosignaler fra for eksempel TV-sendere eller radarer kan utløse denne feilmeldingen hvis den er aktivert, uten at systemets normale funksjoner påvirkes. I slike tilfeller bør funksjonen være utkoblet.

28x Tilbakestilling av alarmpanelet

Hvis tilbakestilling er tillatt vil en tilbakestilling sette systemet tilbake til fabrikkoppsett.

280 Tilbakestilling ikke tillatt281 Tilbakestilling tillatt

Fabrikkoppsett: 281 (tilbakstilling tillatt)

NB! Hvis tilbakestilling er satt til ikke tillatt og servicekoden glemmes kan man ikke lenger gå inn i servicenivå. Hvis så hender må alarmpanelet sendes tilbake til fabrikken for tilbakestilling.

291 Tilbakestilling av Masterkode

Tilbakestilling av masterkoden har ingen effekt på andre koder og kort. Melding på at koden er tilbakestilt kan automatisk sendes til en mottakersentral.

299 Innrullere alarmpanelet til UC, AC eller et slavepanel

For å sette opp kommunikasjon mellom alarmpanelet og en trådløs utgang eller slavepanel må enheten som skal motta adressen til alarmpanelet stå i læremodus (se enhetens manual). Tast **299** for at alarmpanelet skal sende ut sin adresse. Enheten som står i læremodus vil da innrullere adressen i sitt register.

30x Aktivering uten kode

Hurtigtastene for aktivering av alarmpanelet kan brukes med eller uten kode eller kort.

Funksjon	300	301
Aktiver alle seksjoner	Kode / kort	ABC tasten
Aktivering av A	A + kode / kort	A
Aktivering av AB	B + kode / kort	В
Hendelseslogg	*4 + kode / kort	*4

Ved fjernstyring fra mobiltelefon vil *1 = ABC, *2 = A og *3 = B

Fabrikkoppsett: 301 (uten kode)

31x Indikasjon av utløst detektor

? tasten indikerer om en detektor er aktivert permanent. Dvs. om en dør, et vindu, eller lignende er åpen.

Denne funksjonen aktiverer tekst om den aktuelle detektoren.

310 Tekst vises ikke

311 Tekst vises

Fabrikkoppsett: 311 (Tekst vises)

32x To detektors bekreftelse av innbruddsalarm

Med denne funksjonen vil en innbruddalarm ikke trigge full alarm, men alarmen lagres i alarmpanelet som en ikkebekreftet alarm.

Hvis en annen detektor trigges i løpet av 40 minutter vil det gå full alarm på alarmpanelet. Hvis ingen annen detektor trigges i løpet av 40 minutter vil alarmpanelet tilbakestilles til normal tilstand

Ikke-bekreftet alarm kan sendes til en mottakersentral.

Hvis en forsinket detektor trigger en ikke-bekreftet alarm og den neste detektoren som trigges er forsinket eller nesteforsinket vil alarmen gå når forsikelsestiden har utløpt.

Hvis en forsinket detektor bekrefter en ikke-bekreftet alarm vil det gå en intern alarm (IW) umiddelbart, og hvis alarmen ikke avstilles innen forsinkelsestiden vil ekstern alarm og telefonoppringer aktiveres.

Funksjonen gjelder ikke brann, panikk, 24-timer, sabotasje og teknisk alarm.

NB! For at denne funksjonen skal være effektiv må dekningsområdet være slik at en innbruddstyv vil passere flere detektorer.

33x Lyd ved ut-forsinkelse

Ut-forsinkelsen kan indikeres med pulserende lyd på kodepanelet og internsirene (IW). Pulseringen blir hurtigere de siste 5 sekundene.

330 lyd aktiveres ikke

331 lyd aktiveres

Fabrikkoppsett: 331 (Lyd aktiveres)

34x Lyd ved ut-forsinkelse i delaktivering

Ut-forsinkelsen ved aktivering av seksjon A eller B kan indikeres med pulserende lyd på kodepanelet og internsirene (IW). Pulseringen blir hurtigere de siste 5 sekundene.

> lyd aktiveres ikke 340

341 lvd aktiveres

Fabrikkoppsett: 340 (Lyd aktiveres ikke)

35x Lyd ved inn-forsinkelse

Inn-forsinkelsen kan indikeres med pulserende lyd på kodepanelet og internsirene (IW).

> lvd aktiveres ikke 350

351 lvd aktiveres

Fabrikkoppsett: 351 (Lyd aktiveres)

36x Sirenelyd ved aktivering

Aktivering av innbruddsalarmen kan bekreftes med et støt i intern sirene (IW). Avstilling bekreftes med to støt. Avstilling etter en alarm bekreftes med tre støt. Fire støt indikerer at alarmsystemet er forsøkt aktivert med feil kode.

> lvd aktivert 360

361 lyd ikke aktivert

Fabrikkoppsett: 360 (lyd ikke aktivert)

NB! JA-80L trådløs innesirene har denne funksjonen lokalt på hver sirene. (se manualen for sirenen.)

37x Sirenelyd ved alle typer alarmer

Denne funksjonen vil koble ut sirener (IW og EW) hvis en del av alarmsystemet er avstilt (for eksempel ved hjemmefunksjon).

> 370 Sirene bare når hele systemet er aktivert

371 Sirene alltid

Fabrikkoppsett: 372 (Sirene alltid)

38x Trådløs sirene aktivert (IW &AW

Denne funksjonen aktiverer eller avstiller trådløs sirene.

380 trådløs sirene utkoblet

381 trådløs sirene innkoblet

Fabrikkoppsett: 381 (trådløs sirene innkoblet)

39x Automatisk forbikobling med *

Når innbruddsalarmen aktiveres vil en detektor som er trigget kunne forbikobles. Denne funksjonen velger om detektoren skal forbikobles automatisk.

Hvis automatisk forbikobling er satt vil de detektorene som er trigget ved aktivering av innbruddsalarmen automatisk forbikobles.

Hvis automatisk forbikobling ikke er satt ved aktivering av innbruddsalarmen vil displayet vise hvilke detektorer som er trigget, og brukeren må bekrefte om disse skal forbikobles

Automatisk forbikobling

391 Fobikobling må bekreftes

Fabrikkoppsett: 390 (Automatisk forbikobling)

tasten, for eksempel hvis et vindu eller en dør med magnetkontakt er åpen. Hvis denne detektoren går i normal før systemet er aktivert, vil detektoren ikke forbikobles.

Detaljer om hvilke detektorer som er trigget kan vises med?

NB! Funksjonen er alltid automatisk forbikoblet ved bruk av fjernkontroll.

65x Sistedør detektor

Denne funksjonen kan definere opp til 5 detektorer som sistedør detektor. De må settes i adresse 01 - 05 eller 46 - 50. Funksjonen brukes for å gjøre det enklere å forlate en bygning for eksempel gjennom en garasje samtidig som alarmen aktiveres.

> x=0 → ingen sistedør detektor 65x

> > 1 → Detektor 01 til 05 er sistedør

2 → Detektor 46 til 50 er sistedør

Fabrikkoppsett: 650 (ingen sistedør detektor)

Hvis en sistedør detektor er programmert, vil ut-forsinkelsen ved passering av denne detektoren i ut-forsinkelsestiden multipliseres med 30 sek. (parameter 20x x 30sek.) Inn-forsinkelsen vil være parameter 21x x 30 sek.

66x Delaktivering eller seksjonering

Delaktivering vil si at systemet kan deles slik at en del av systemet er aktivert mens an annen del er utkoblet. For eksempel kan oppholdsrom og kjøkken være aktivert om natten mens soverom og bad er utkoblet.

Seksjonering vil si at systemet er delt opp i to seksjoner som er helt avskilt. En seksjon kan aktiveres og avstilles helt uavhengig av den andre seksjonen.

> 660 **Udelt system**

661 Delaktivering.

662 Seksjonert system

Fabrikkoppsett: 660 (Udelt system)

Udelt system: Hele systemet aktiveres/avstilles samtidig **Delaktivering:** Del A, AB eller ABC kan aktiveres. **Seksjonert system**: Seksjon A og seksjon B kan aktiveres uavhengig. Seksjon C aktiveres automatisk når både seksjon A

og B er aktivert.

680x Automatisk sommertid

Denne funksjonen vil automatisk stille klokken en time frem den 31. mars, og en time tilbake den 31. oktober.

> 6800 Automatisk sommertid ikke aktivert Automatisk sommertid aktivert

Fabrikkoppsett: 6800 (Automatisk sommertid ikke aktivert)

681x Ignorer permanent sabotasjealarm

Denne funksjonen vil ignorere sabotasjealarmer som ligger inne permanent. Dvs. sabotasjesensorer som ikke nullstilles.

Rev. 1.1/100407ph www.icas.no JA-80 manual

Den kan for eksempel brukes hvis du vil ta med et trådløst kodetastatur rundt i bygget ved uttesting.

6810 Sabotasjealarm på alle detektorer

6811 Sabotasjealarm utkoblet

Fabrikkoppsett: 6810 (Sabotasjealarm på alle detektorer)

682x Styr PGX og PGY med *8 og *9

Funksjonen gjør at man kan bruke *8 og *9, eller pil opp/pil ned, for å styre PGX og PGY.

6820 Styring utkoblet

6821 Styring tilgjengelig

Fabrikkoppsett: 6821 (Styring tilgjengelig)

PG utgangene kan bare styres fra kodetstaturene hvis de er satt opp med PÅ/AV eller puls-funksjon. **Parameter 247 eller 248.**

PG utgangene kan også styres med kode, kort eller fjernkontroll.

683x Permanent status på displayet ved aktivert system

Funksjonen gjør at displayet på kodetastaturet viser status på systemet også når innbruddsalarmen er aktivert.

6830 Viser status i 3 min.

6831 Viser status permanent

Fabrikkoppsett: 6830 (Viser status i 3. min.)

NB! Trådløse kodetastatur vil slukke etter to minutter. Dette har ikke noe med denne funksjonen å gjøre! Trådløse kodetastatur vekkes opp igjen ved å åpne dekselet.

684x Sabotasjealarm ved avstilt system

Europeiske krav sier at sabotasjealarmen ikke skal gå på sirener når innbruddsalarmen er avstilt. I denne funksjonen kan du velge om et system som ikke er aktivert skal gi alarm på sirener hvis det går en sabotasjealarm. Sabotasjealarmen kan allikevel ringe ut.

6840 Stille sabotasjealarm for avstilt system 6841 Sirenelyd ved sabotasjealarm for avstilt system

Fabrikkoppsett: 6840 (Stille sabotasjealarm for avstilt system)

685x Last PGX/PGY status i minnet

Hver gang PGX eller PGY forandrer status kan dette lagres i minnet. Funksjonen kan brukes for eksempel hvis PGX/PGY brukes til adgangskontroll.

6850 Minnefunksjonen for PGX/PGY avstilt 6851 Minnefunksjonen for PGX/PGY aktivert

Fabrikkoppsett: 6851 (Minnefunksjonen for PGX/PGY aktivert)

690x Varsling om årlig service

Funksjonen brukes for å varsle brukeren av systemet om at det er tid for årlig service. Meldingen vises i displayet på kodetastaturet. Meldingen kan også sendes på mobiltelefon eller til vaktsentralen.

Meldingen avstilles når man går inn i Servicenivå, og kommer tilbake etter 12 måneder.

6900 Varsling avstilt 6901 Varsling aktivert

Fabrikkoppsett: 6800 (Varsling avstilt)

NB! Datoen for varsling kan forandres ved å stille klokken til ønsket dato for varsling i Servicenivå, og så stille klokken til dagens dato etter at du har gått ut av servicenivå.

691x Enkel innbruddsalarm

Når en innbruddsalarm trigges vil det gå alarm for hver detektor som trigges selv om alarmen allerede har gått. Denne funksjonen tillater kun en alarm når innbruddsalarmen trigges. Alle påfølgende detektorer som trigges i alarmtiden vil ignoreres.

6910 Alle triggete detektorer gir alarm 6911 Kun første triggete detektor gir alarm

Fabrikkoppsett: 6910 (Alle triggete detektorer gir alarm)

NB! Dette parameteret inneholder også en annen funksjon: Hvis en detektor er trigget fire ganger på rad siste gang systemet var aktivert vil denne detektoren forbikobles neste gang systemet aktiveres.

692x Aktivering med Servicekoden

Settes dette parameteret kan systemet aktiveres/avstilles med Servicekoden. Denne funksjonen gi således tilgang for servicemann og skal på forhånd avtales med systemets eier eller systemadministrator.

6920 Tilgang med Servicekode avstilt 6921 Tilgang med Servicekode aktiv

Fabrikkoppsett: 6920 (Tilgang med Servicekode avstilt)

693x Sirene ved Panikkalarm

Funksjonen velger om en panikkalarm skal gå på sirener (IW og EW utganger) eller kun via oppringerenheten.

6930 Stille panikkalarm6931 Panikkalarm på sirener

Fabrikkoppsett: 6930 (stille panikkalarm)

Hvis funksjon 370 er valgt vil panikkalarmen være stille hvis en av seksjonene er avstilt.

694x Økning av kommunikasjonsradius

Funksjonen øker radiokommunikasjonen mellom detektor og alarmpanel. Samtidig svekkes immuniteten mot radiostøy.

6940 Standard rekkevidde og følsomhet 6941 Økt rekkevidde og følsomhet

Fabrikkoppsett: 6940 (standard rekkevidde og følsomhet)

NB! Funksjonen skal kun brukes der man vet at det er minimalt med radiostøy eller forstyrrelser i området.

695x Tilgang med kode og kort

Systemet har 50 adresser for adgangskode og adgangskort. Funksjonen brukes for å øke sikkerheten ved at en kan velge at både kode og kort må brukes for få tilgang til systemet. Den er først og fremst aktuell ved bruk av adgangskontroll.

6950 Tilgang med kode eller kort
6951 Tilgang med kode + kort
Fabrikkoppsett: 6950 (tilgang med kode eller kort)

697x Servicenivå kun med Servicekode + Masterkode

6960

6961

For å hindre at installatøren i å få tilgang på systemet uten at anleggseier er tilstede, kan en velge å kun gi tilgang til servicenivå med bruk av både servicekoden og Maserkoden.

innbruddsalarm 24t stille

Fabrikkoppsett: 6961 (innbruddsalarm 24t på sirener)

innbruddsalarm 24t på sirener

6970 Kun servicekode 6971 Servicekode + Masterkode Fabrikkoppsett: 6970 (kun servicekode)

696x Innbruddsalarm aktiv 24 t

Det er mulig å aktivisere innbruddsalarmen 24 timer i døgnet. Dvs. uavhengig om systemet er aktivert eller ikke. Alarmen kan da gå enten som en stille alarm (kun oppringer) eller på sirener (IW og EW).

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning: 230V / 50Hz, max0,1A, grad II

Backup batteri: 12V / 1,3Ah eller 2,6Ah. Normal levetid fra 3 til 5 år.
Backup strømforsyningsutgang: 12V. Maks kontinuerlig belastning 0,4A. 1A i maks 14 min.

Antall adresser: 50 Antall kablede innganger: 2

Ekstern utgang EW *: Rele, vekselkontakt. Maks 1A/60V Intern utgang IW *: Open Collector mot GND. Maks 0,5A

Programmerbar utgang: PGX, PGY. Open Collector mot GND. Maks 0,1A Hendelseslogg: 255 siste hendelsene. Inkl. Dato og klokkeslett.

Kommunikasjonsfrekvens: 868MHz

Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3

Temperaturområde: -10 - +40 grd.
Radio støy: ETSI EN 300220
EMC: ETS 300683
Elektrisk sikkerhet: EN 60950

^{*} Disse signalene sendes også trådløst til UC og AC mottakerenheter.