
INSTRUÇÃO OPERACIONAL

MÓDULO ELETRÔNICO - iLED RT G4

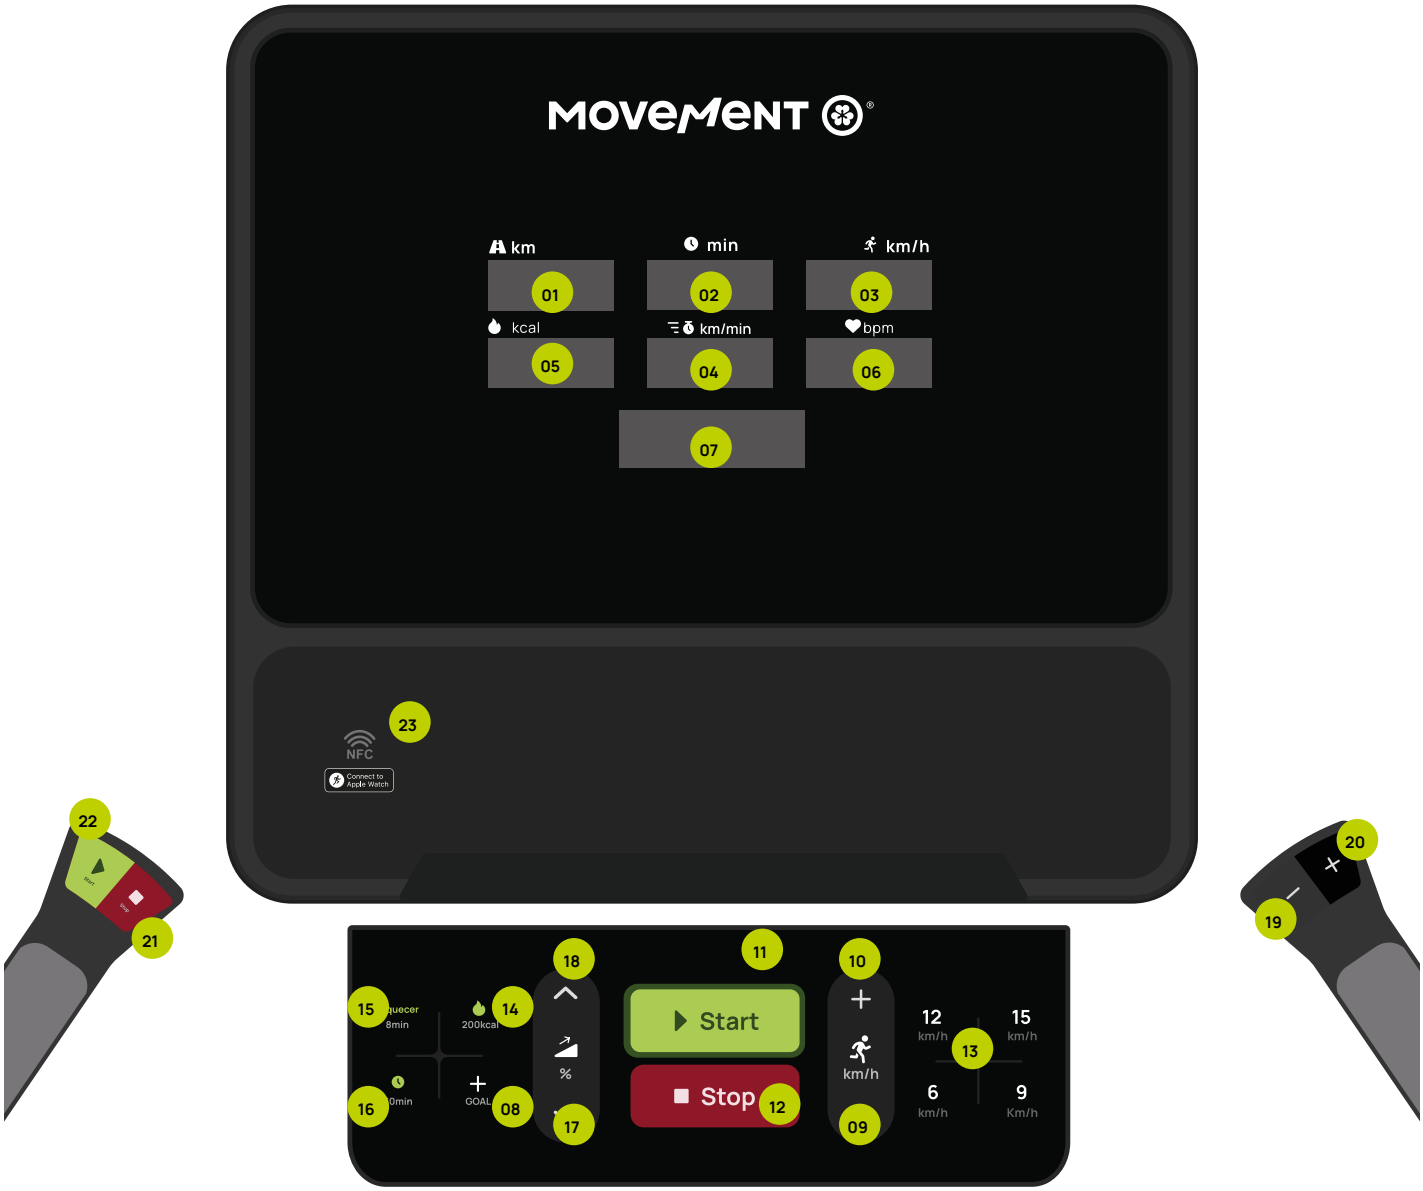

01 Mostrador Digital de Distância

02 Mostrador Digital de Tempo

03 Mostrador Digital de Velocidade

04 Mostrador Digital de Ritmo

05 Mostrador Digital de Calorias

06 Mostrador Digital de Frequência Cardíaca

07 Mostrador Digital de Informações Adicionais

08 Tecla de Programas

09 Tecla de Decréscimo de Velocidade (0,1km/h)

10 Tecla de Acréscimo de Velocidade (0,1km/h)

11 Tecla Start (Iniciar / Entrar)

12 Tecla Stop (Parada de Atividade/Zerar Dados)

13 Teclas de Atalho de Velocidade

14 Teclas de Atalho para programa de 200kCal

15 Teclas de Atalho para programa de Aquecimento

16 Teclas de Atalho para programa de 30 Minutos

17 Teclas de Atalho para Decréscimo de Inclinação (0,5%)

18 Teclas de Atalho para Acréscimo de Inclinação (0,5%)

19 Tecla de Decréscimo de Velocidade (1km/h)

20 Tecla de Acréscimo de Velocidade (1km/h)

21 Tecla Stop (Parada de Atividade/Zerar Dados)

22 Tecla Start (Iniciar / Entrar)

23 NFC


iLED RT G4 - TECLAS E JANELA

CAMPO 1 - Mostrador Digital de Distância
Neste campo o módulo indica a quantidade de quilômetros armazenados. Ao começar a caminhar, o valor será registrado em ordem crescente, variando de zero a 99,99 km.


CAMPO 2 - Mostrador Digital de Tempo
Monitora o tempo decorrido durante a atividade desenvolvida pelo usuário, seja de forma crescente ou decrescente, variando de zero a 99:59 minutos no modo crescente.

CAMPO 3 - Mostrador digital de Velocidade
Monitora a velocidade desenvolvida pelo usuário na esteira. Através das teclas (+/-) VELOCIDADE (TECLAS 9, 10, 19 e 20) comandos localizados no atalho frontal e handgrip ou pelas teclas de atalho (TECLAS 13). A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pelo usuário, dependendo do programa. Quando a velocidade é alterada, a luz dos outros campos se apaga, deixando apenas a luz do campo de velocidade acesa a medida em que for alterada.

Tecla de Acréscimo de Velocidade (teclado - 0,1km/h)

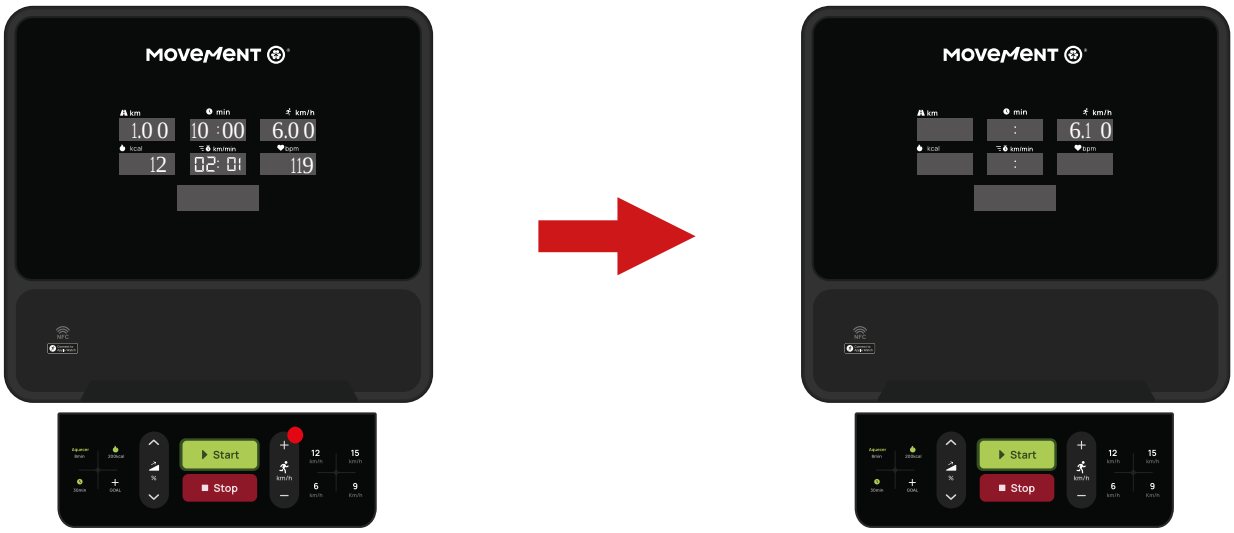

Tecla de Acréscimo de Velocidade (handgrip - 1km/h)

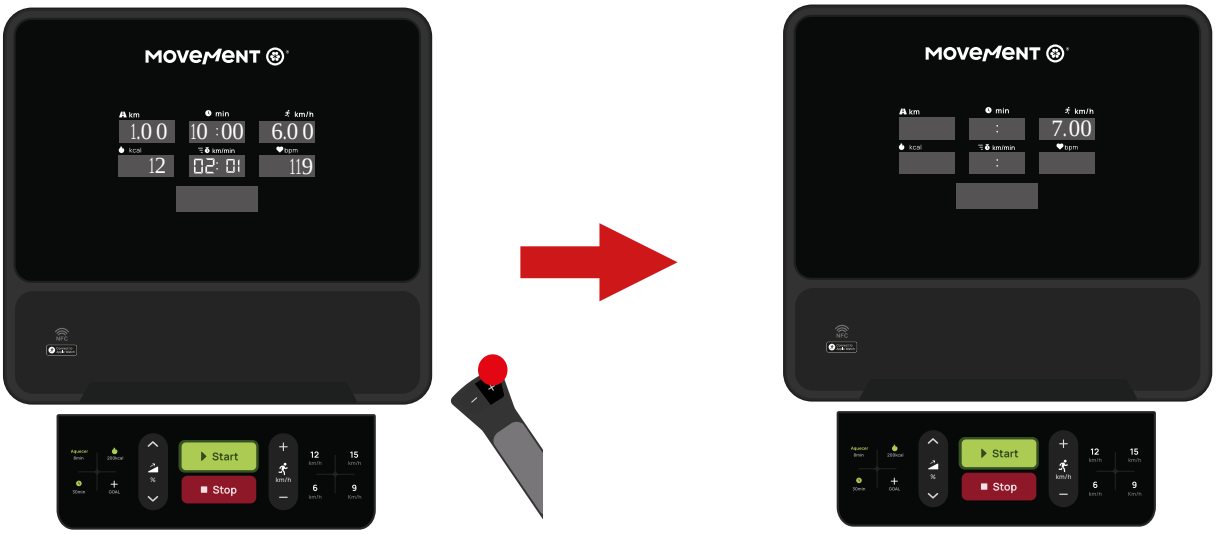

CAMPO 4 - Mostrador Digital de Ritmo
Exibe a velocidade média em km/min.

CAMPO 5 - Mostrador Digital de Calorias
Calorias serão exibidas no Display durante a atividade. O valor máximo registrado é de 9999 calorias.

CAMPO 6 - Mostrador Digital de Frequência Cardíaca
Monitora a frequência cardíaca do usuário durante a atividade desenvolvida, sendo que a frequência máxima admitida em leitura é de 240 batimentos por minuto (BPM). O usuário deve segurar os sensores de batimentos cardíacos para ativar esta função. A Cinta Torácica também pode ser utilizada (não acompanha o produto, pode ser adquirida separadamente).

CAMPO 7 - Mostrador Digital de informações adicionais.
Matriz de LED utilizada par a exibição de texto e informações de treino. As informações são diferentes de acordo com o tipo de treino que está sendo executado na esteira naquele momento. Também, alguns textos para orientação do usuário (ex: aperte start ou selecione um programa). **Além do aviso de inclinação quando a inclinação é acionada. E a cada 3 minutos quando é >0%.**

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DE INCLINAÇÃO NA ESTEIRA

TECLA 8 - Programa
Tecla para selecionar o programa desejado. Permite que o usuário selecione um dos 9 programas disponíveis.

TECLA 9 - Tecla de Decréscimo de velocidade
Diminui a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 10 - Tecla de Acréscimo de velocidade
Aumenta a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 11 - Tecla Start (Inicar / Entrar)
O usuário inicia as atividades e confirma o programa a ser utilizado quando o mesmo for selecionado.

TECLA 12 - Tecla Stop (Parada da atividade / Zerar dados)
Para a atividade da esteira ou zera os dados inseridos anteriormente é necessário pressionar uma vez para parar a atividade da esteira e a segunda vez para zerar todas as informações.

TECLA 13 - Atalhos de Velocidade
Teclas pré-programadas no módulo eletrônico para velocidades de fácil acesso (6km/h, 9km/h, 12km/h e 15km/h).

TECLA 14 - Teclas de Atalho para programa de 200kCal
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de queima de 200 calorias.

TECLA 15 - Teclas de Atalho para programa de Aquecimento
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de aquecimento de 8 minutos.

TECLA 16 - Teclas de Atalho para programa de 30 Minutos
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de 30 minutos.

TECLA 17 - Teclas de Decréscimo de Inclinação (0,5%)
Tecla pré-programada para diminuir a Inclinação (de 0,5% em 0,5%).

TECLA 18 - Teclas de Acréscimo de Inclinação (0,5%)
Tecla pré-programada para aumentar a Inclinação (de 0,5% em 0,5%).

TECLA 19 - Tecla de Decréscimo de Velocidade (1km/h)
Diminui a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 20 - Tecla de Acréscimo de Velocidade (1km/h)
Aumenta a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 21 - Tecla Stop (Parada da atividade / Zerar dados)
Para a atividade da esteira ou zera os dados inseridos anteriormente é necessário pressionar uma vez para parar a atividade da esteira e a segunda vez para zerar todas as informações.


TECLA 22 - Tecla Start (Inicar / Entrar)
O usuário inicia as atividades e confirma o programa a ser utilizado quando o mesmo for selecionado.

CAMPO 23 - NFC (Near Field Communication)
O Campo 23 facilita a conexão NFC (Near Field Communication) entre a esteira e dispositivos vestíveis. Com a tecnologia NFC, é possível transferir dados de calorias queimadas e frequência cardíaca (BPM) diretamente para o dispositivo, permitindo um monitoramento preciso e em tempo real da sua atividade física.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A CONEXÃO COM DISPOSITIVO VESTÍVEL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

MÓDULO ELETRÔNICO - LED RT G4

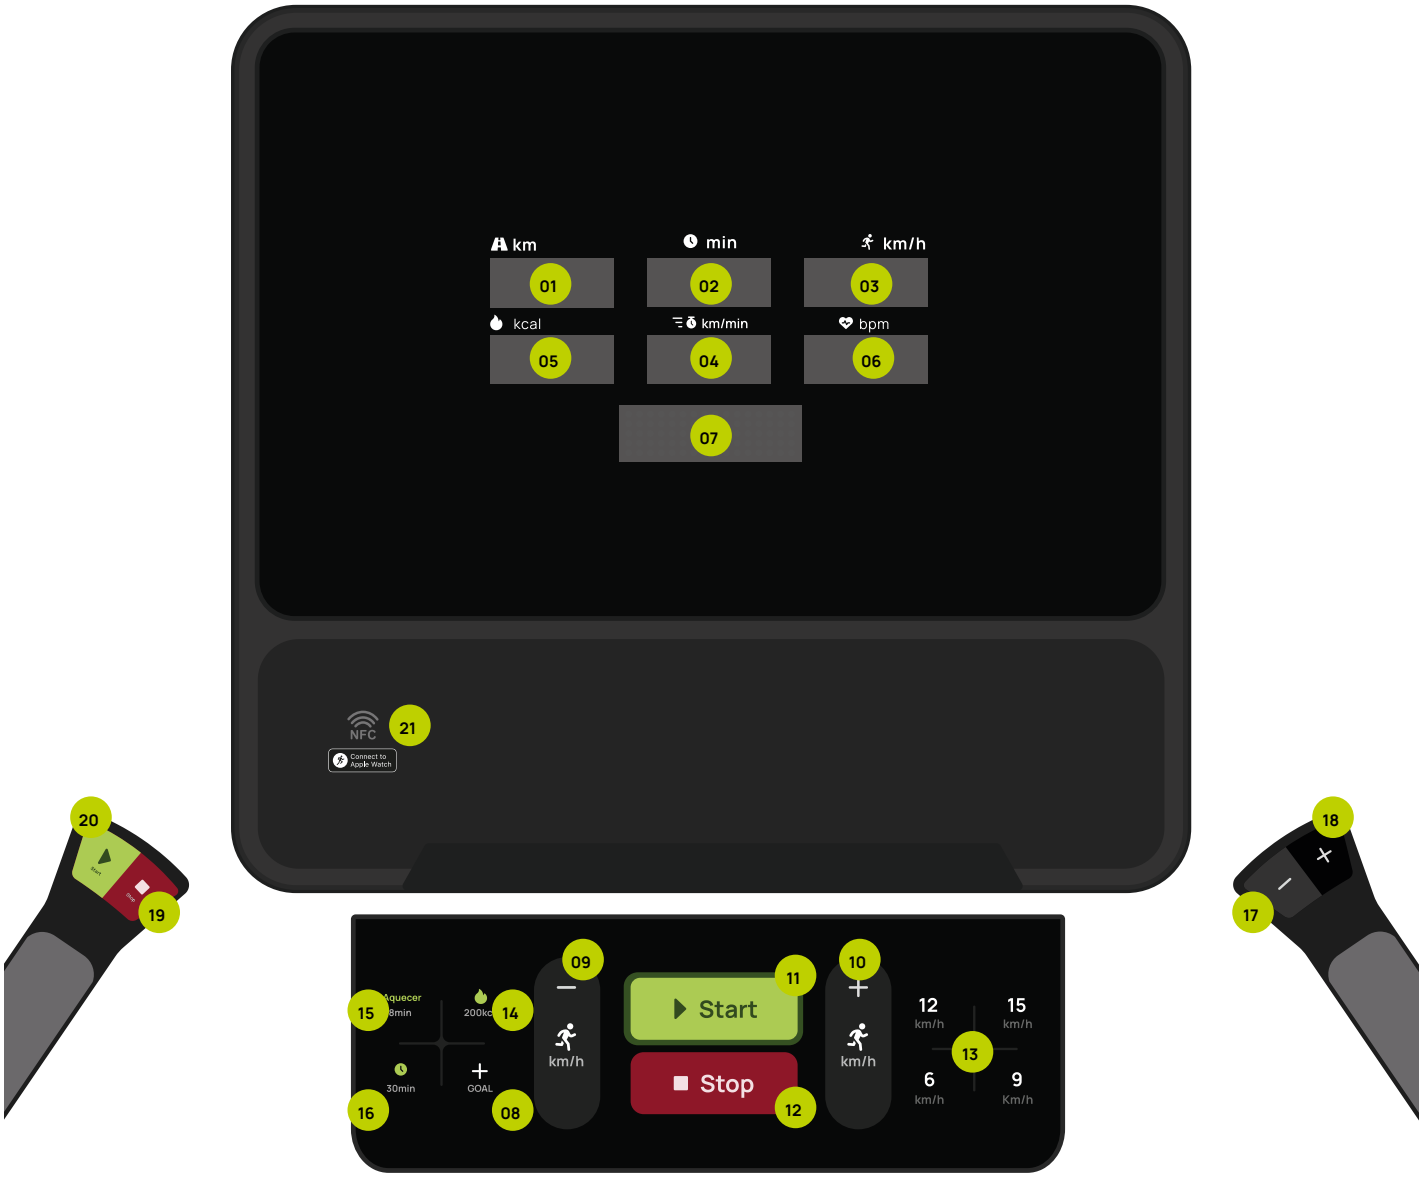

01 Mostrador Digital de Distância

02 Mostrador Digital de Tempo

03 Mostrador Digital de Velocidade

04 Mostrador Digital de Ritmo

05 Mostrador Digital de Calorias

06 Mostrador Digital de Frequência Cardíaca

07 Mostrador Digital de Informações Adicionais

08 Tecla de Programas

09 Tecla de Decréscimo de Velocidade (0,1km/h)

10 Tecla de Acréscimo de Velocidade (0,1km/h)

11 Tecla Start (Iniciar / Entrar)

12 Tecla Stop (Parada de Atividade/Zerar Dados)

13 Teclas de Atalho de Velocidade

14 Teclas de Atalho para programa de 200kCal

15 Teclas de Atalho para programa de Aquecimento

16 Teclas de Atalho para programa de 30 Minutos

17 Teclas de Atalho para Decréscimo de Inclinação (0,5%)

18 Teclas de Atalho para Acréscimo de Inclinação (0,5%)

19 Tecla de Decréscimo de Velocidade (1km/h)

20 Tecla de Acréscimo de Velocidade (1km/h)

21 Tecla Stop (Parada de Atividade/Zerar Dados)

22 Tecla Start (Iniciar / Entrar)

23 NFC


LED RT G4 - TECLAS E JANELA

CAMPO 1 - Mostrador Digital de Distância
Neste campo o módulo indica a quantidade de quilômetros armazenados. Ao começar a caminhar, o valor será registrado em ordem crescente, variando de zero a 99,99 km.


CAMPO 2 - Mostrador Digital de Tempo
Monitora o tempo decorrido durante a atividade desenvolvida pelo usuário, seja de forma crescente ou decrescente, variando de zero a 99:59 minutos no modo crescente.

CAMPO 3 - Mostrador digital de Velocidade
Monitora a velocidade desenvolvida pelo usuário na esteira. Através das teclas (+/-) VELOCIDADE (TECLAS 9, 10, 19 e 20) comandos localizados no atalho frontal e handgrip ou pelas teclas de atalho (TECLAS 13). A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pelo usuário, dependendo do programa. Quando a velocidade é alterada, a luz dos outros campos se apaga, deixando apenas a luz do campo de velocidade acesa a medida em que for alterada.

Tecla de Acréscimo de Velocidade (teclado - 0,1km/h)

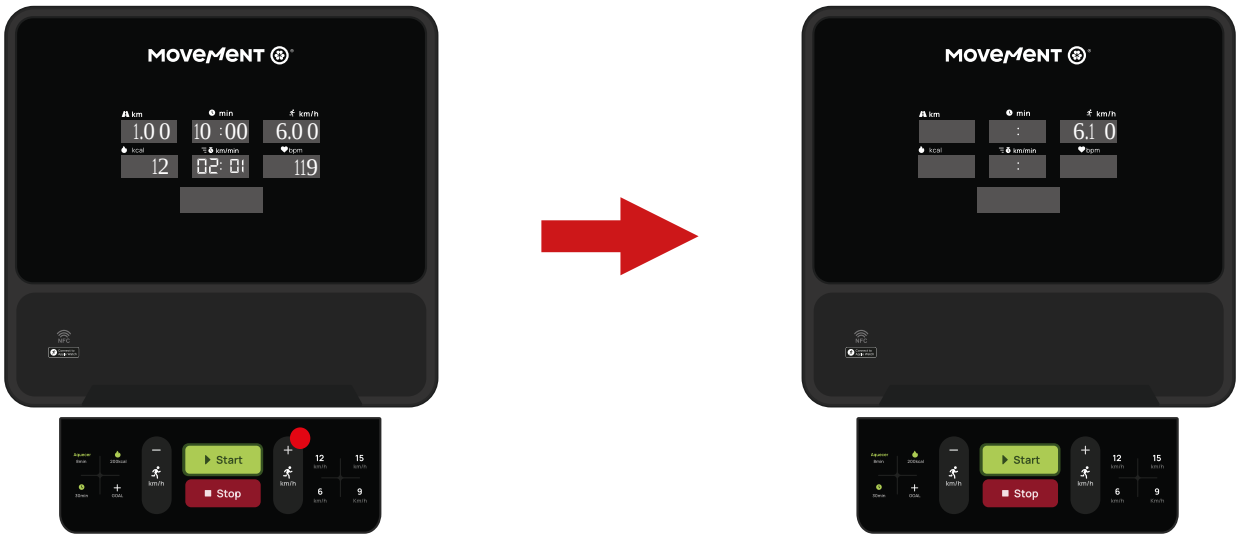

Tecla de Acréscimo de Velocidade (handgrip - 1km/h)

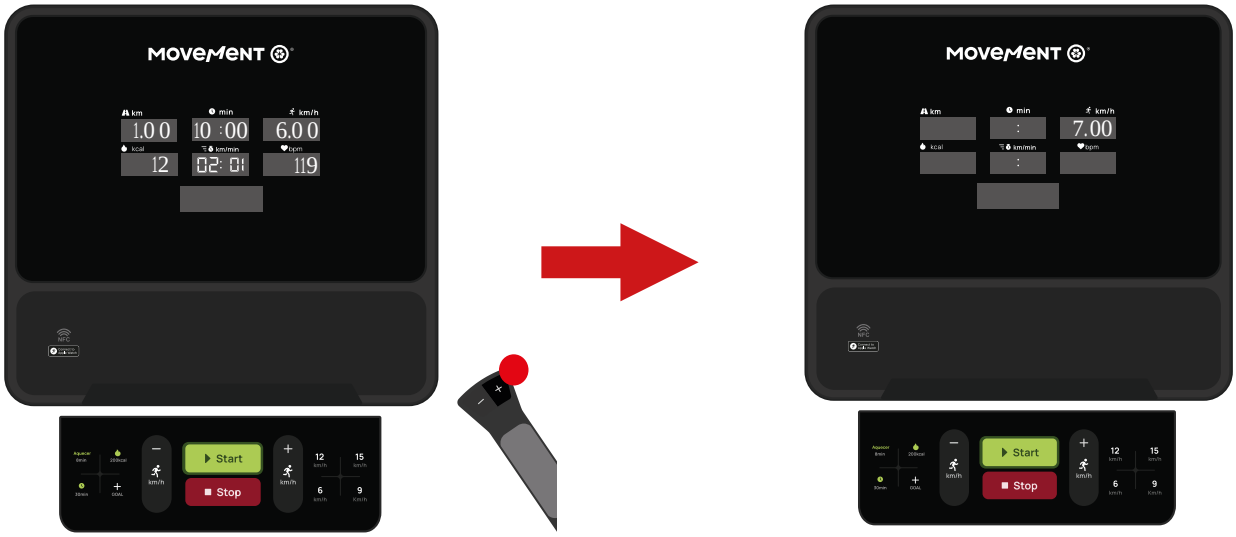

CAMPO 4 - Mostrador Digital de Ritmo
Exibe a velocidade média em km/min.

CAMPO 5 - Mostrador Digital de Calorias
Calorias serão exibidas no Display durante a atividade. O valor máximo registrado é de 9999 calorias.

CAMPO 6 - Mostrador Digital de Frequência Cardíaca
Monitora a frequência cardíaca do usuário durante a atividade desenvolvida, sendo que a frequência máxima admitida em leitura é de 240 batimentos por minuto (BPM). O usuário deve segurar os sensores de batimentos cardíacos para ativar esta função. A Cinta Torácica também pode ser utilizada (não acompanha o produto, pode ser adquirida separadamente).

CAMPO 7 - Mostrador Digital de informações adicionais.
Matriz de LED utilizada par a exibição de texto e informações de treino. As informações são diferentes de acordo com o tipo de treino que está sendo executado na esteira naquele momento. Também, alguns textos para orientação do usuário (ex: aperte start ou selecione um programa).

TECLA 8 - Programa
Tecla para selecionar o programa desejado. Permite que o usuário selecione um dos 9 programas disponíveis.

TECLA 9 - Tecla de Decréscimo de velocidade
Diminui a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 10 - Tecla de Acréscimo de velocidade
Aumenta a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 0,1km/h em 0,1km/h).

TECLA 11 - Tecla Start (Inicar / Entrar)
O usuário inicia as atividades e confirma o programa a ser utilizado quando o mesmo for selecionado.

TECLA 12 - Tecla Stop (Parada da atividade / Zerar dados)
Para a atividade da esteira ou zera os dados inseridos anteriormente é necessário pressionar uma vez para parar a atividade da esteira e a segunda vez para zerar todas as informações.

TECLA 13 - Atalhos de Velocidade
Teclas pré-programadas no módulo eletrônico para velocidades de fácil acesso (6km/h, 9km/h, 12km/h e 15km/h).

TECLA 14 - Teclas de Atalho para programa de 200kCal
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de queima de 200 calorias.

TECLA 15 - Teclas de Atalho para programa de Aquecimento
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de aquecimento de 8 minutos.

TECLA 16 - Teclas de Atalho para programa de 30 Minutos
Tecla pré-programada no módulo eletrônico para o programa de fácil acesso de 30 minutos.

TECLA 17 - Tecla de Decréscimo de Velocidade (1km/h)
Diminui a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 1km/h em 1km/h).

TECLA 18 - Tecla de Acréscimo de Velocidade (1km/h)
Aumenta a velocidade conforme necessidade do usuário durante a atividade. Altera os valores nos campos determinados de cada programa, quando algum for selecionado (de 1km/h em 1km/h).

TECLA 19 - Tecla Stop (Parada da atividade / Zerar dados)
Para a atividade da esteira ou zera os dados inseridos anteriormente é necessário pressionar uma vez para parar a atividade da esteira e a segunda vez para zerar todas as informações.

TECLA 20 - Tecla Start (Inicar / Entrar)
O usuário inicia as atividades e confirma o programa a ser utilizado quando o mesmo for selecionado.

CAMPO 21 - NFC (Near Field Communication)
O Campo 23 facilita a conexão NFC (Near Field Communication) entre a esteira e dispositivos vestíveis. Com a tecnologia NFC, é possível transferir dados de calorias queimadas e frequência cardíaca (BPM) diretamente para o dispositivo, permitindo um monitoramento preciso e em tempo real da sua atividade física.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A CONEXÃO COM DISPOSITIVO VESTÍVEL

iLED/LED RT G4 - TECLAS E JANELA

TECLA START (INICIAR / ENTRAR)

Enquanto a esteira não estiver em uso a mensagem “APERTE START OU ESCOLHA UM PROGRAMA” irá aparecer no campo de informações (CAMPO 7) adicionais.



Pressione START (INICIAR / ENTRAR) (TECLAS 11 OU 22) para ativar o programa INICIO RÁPIDO.
O display realizará uma contagem regressiva de 3 segundos por meio de 3 bipes curtos e no campo (MOSTRADOR 7) de informações adicionais a contagem em numeros , então, iniciará a atividade na velocidade 1,2 km/h.
Pressione as teclas +/- (TECLAS 9 e 10) para alterar a velocidade e pressione as ↑ / ↓ para elevar a esteira (disponível apenas na esteira iLED). As informações calorias, a distância e o tempo, contarão a partir de zero. Durante os ajustes de dados de programa, confirma dados ou iniciar o programa.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR O INICIO RÁPIDO (SEM SOM)




TECLA STOP (PAUSAR / PARAR)

STOP (PAUSAR / PARAR). Durante o exercício, pressione STOP (PAUSAR/ PARAR) uma vez para pausar a esteira. Pressione STOP (PAUSAR / PARAR) novamente para finalizar o treino e ir para o report.



ESCOLHA DE PROGRAMA
Para escolher um programa, existem duas formas: ou acessar os programas já disponíveis no teclado de atalhos ou acessar todos os programas através do botão PROGRAM (TECLA 8)

A esteira possui **9 programas**, controlados através do Módulo Eletrônico, sendo:

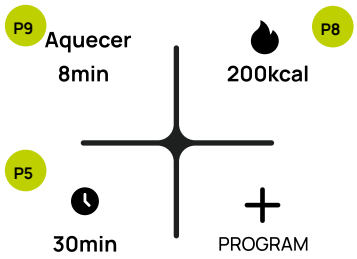

P1 - Aquecimento em 8 minutos;
P2 - Queima de 200 calorias;
P3 – 30 minutos de caminhada;
P4 – Tempo;
P5 – Distância;
P6 – Calorias;
P7 – Intervalado;
P8 – Queima moderada - Frequência Cardiaca 60 - 75%;
P9 – Queima vigorosa - Frequência Cardiaca 75 - 85%;

Com o programa selecionado, é necessário informar o(s) parametro(s) do programa antes de iniciar o treinamento. O parâmetro a ser alterado pelas teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10) estará piscando periodicamente.

PROGRAMA 1 - TEMPO

No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "TMP" para indicar qual é o programa.
Programa finaliza um treino ao se atingir o tempo total informado. Selecionar o tempo de duração do treino entre 3 a 60 minutos (se a esteira estiver configurada para permitir esse tempo de uso, caso contrário, o tempo máximo desse exercício é o tempo máximo de uso do equipamento definido pelo proprietário da esteira) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10).
Confirmar o tempo selecionado e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11 ou 22). Durante o treino, o campo de tempo total (CAMPO 2) exibirá o tempo restante do treinamento.
O campo de Informações adicionais (CAMPO 7) irá exibir o bloco preenchendo a medida em que o tempo for passando algumas notificações de marcos importantes irão aparecer ao longo do treino.

PROGRAMA 2 - DISTÂNCIA
No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "DIST" para indicar qual é o programa.
Programa finaliza um treino ao se atingir a distância informada. Selecionar a distancia total do treino (entre 0,5 km a 99 km) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a distância selecionada e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante o treino, o campo de distância total (CAMPO 1) exibirá a distância restante a ser percorrida do treinamento.

PROGRAMA 3 - CALORIAS
No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "CAL" para indicar qual é o programa.
Programa finaliza um treino ao se atingir o número de calorias a serem queimadas. Selecionar o número de Calorias gastas a ser atingida no treino (entre 10 e 9000 kcal) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a caloria informada e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante o treino, o campo de calorias (CAMPO 4) exibirá o número de calorias restantes a serem gastas no treinamento.

PROGRAMA 4 - INTERVALADO

No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "INT" para indicar qual é o programa.

Velocidade durante o primeiro intervalo
No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "V01" para indicar a primeira velocidade (CAMPO 3), a velocidade vai ficar piscando enquanto está sendo configurada. Selecionar a velocidade (entre 1,2 e 18 km/h) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a velocidade selecionada do primeiro intervalo utilizando a tecla START (TECLA 11).

Velocidade durante o segundo intervalo
No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "V02" para indicar a primeira velocidade (CAMPO 3), a velocidade vai ficar piscando enquanto está sendo configurada. Selecionar a velocidade (entre 1,2 e 18 km/h) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a velocidade selecionada do segundo intervalo utilizando a tecla START (TECLA 11).

Tempo de intervalo
Configurar o tempo de cada intervalo (entre 30 segundos e 5 minutos). A informação "INT" e o campo de tempo (CAMPO 02) vai ficar piscando enquanto está sendo configurada. Selecionar o tempo de cada intervalo do treinamento (entre 30 segundos e 60 minutos) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar tempo de intervalo desejado utilizando a tecla START (TECLA 11).

Tempo total de treino

Para configurar o tempo total de treino, você pode ajustá-lo usando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). A informação "TMP" e o campo de tempo (CAMPO 02) vai ficar piscando enquanto está sendo configurada. É importante notar que esse tempo deve ser configurado de acordo com o tempo de cada intervalo definido pelo usuário. Por exemplo, se o tempo de intervalo for de 30 segundos, cada vez que você usar as teclas de atalho de velocidade para ajustar o tempo total, o valor só pode aumentar ou diminuir de 30 em 30 segundos. Após fazer o ajuste necessário, confirme a configuração pressionando a tecla START (TECLA 11) para iniciar o programa intervalado.

Ex: Se o usuário definiu um tempo de intervalo x de 2 minutos e deseja fazer 5 intervalos, então cada acionamento da tecla de aumento de tempo (denominada F, onde F=x) deve aumentar o tempo total de treino em 1x.

Então, se o usuário deseja fazer 5 intervalos de dois minutos, ele vai fazer 5 acionamentos de aumento de tempo (F).

t = TEMPO TOTAL DO TREINO

se x = 2


5 x F = (x = F)

então:

5 x 2 = 10

incremento: $x + x + x + x + x$ = 10

PARAMETRIZAÇÃO DO CAMPO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (CAMPO 7)

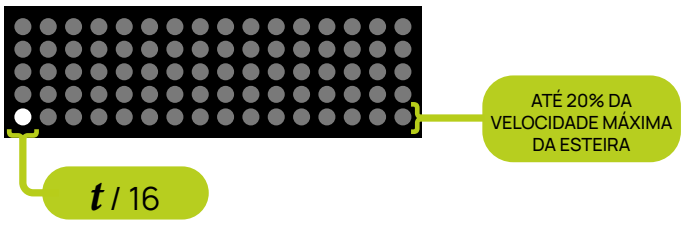

PROGRAMAS 5 e 6 - QUEIMA MODERADA E QUIEMA VIGOROSA

O objetivo destes programas é fazer com que o usuário treine em uma determinada faixa de frequência cardíaca.

A faixa de frequência cardíaca do programa é determinada com base na frequência cardíaca máxima (F.C. Máxima) calculada com base na fórmula:

F.C. Máxima = 220 - idade do usuário.

Por exemplo, para calcularmos a F.C. alvo de um usuário com 30 anos de idade para o programa Queima Vigorosa no qual a zona de treinamento e de 80%, utilizamos a seguinte fórmula:

F.C. Alvo = [220 - 30 (idade do usuário)] x 0,80 = 152 B.P.M.

Para utilizar estes programas é necessário que o painel identifique o batimento cardíaco do usuário. O batimento cardíaco do usuário pode ser reconhecido através do uso do sensor manual ou da cinta torácica.

PROGRAMA 5 - QUEIMA MODERADA (60 a 75% da frequência cardíaca máxima)

No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "MOD" para indicar qual é o programa.
Programa auxilia o usuário a treinar numa faixa de frequência cardíaca entre 60% e 75% de sua frequência cardíaca máxima. Selecionar a idade (entre 14 e 99 anos) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a idade selecionada e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante o treino, o usuário pode aumentar ou reduzir a velocidade para influenciar em seu batimento cardíaco.

Em modelos de esteira com inclinação, a inclinação pode ser aumentada ou reduzida automaticamente com o objetivo de elevar ou reduzir o batimento cardíaco do usuário.
O programa notifica o usuário através da Matrix de LED (CAMPO 7) os textos "VEL+" e "VEL-" como sugestão ao usuário para se aumentar o reduzir a velocidade com objetivo de fazer com o seu batimento cardíaco esteja dentro da faixa do programa definida pelo programa.

PROGRAMA 6 - QUEIMA VIGOROSA (75% e 85% da frequência cardíaca máxima)

No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "VIG" para indicar qual é o programa.
Programa auxilia o usuário a treinar numa faixa de frequência cardíaca entre 75% e 85% de sua frequência cardíaca máxima. Selecionar a idade (entre 14 e 99 anos) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar a idade selecionada e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante o treino, o usuário pode aumentar ou reduzir a velocidade para influenciar em seu batimento cardíaco.

Em modelos de esteira com inclinação, a inclinação pode ser aumentada ou reduzida automaticamente com o objetivo de elevar ou reduzir o batimento cardíaco do usuário.

O programa notifica o usuário através da Matrix de LED (CAMPO 7) os textos "VEL+" e "VEL-" como sugestão ao usuário para se aumentar o reduzir a velocidade com objetivo de fazer com o seu batimento cardíaco esteja dentro da faixa do programa definida pelo programa.

PROGRAMA 7 – 30 MINUTOS CAMINHADA


No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "MIN" para indicar qual é o programa.

Neste programa o usuário poderá escolher a Velocidade entre 3,0 km/h e 8,0 km/h que será definida usando as teclas (+/-) VELOCIDADE. Pressione a tecla START para confirmar e iniciar a atividade.

No início do programa, a esteira opera por 5 minutos a 2,0 km/h abaixo da velocidade desejada. Daí em diante o programa ajusta a velocidade automaticamente a cada 5 minutos percorrido na atividade, conforme na tabela abaixo 30 Minutos de Caminhada que mostra as variações que ocorrem na velocidade em cada etapa de 5 minutos.

A velocidade pode ser alterada a qualquer momento durante o exercício. No entanto, as mudanças manuais serão substituídas pelas velocidades previstas no programa. A inclinação pode ser alterada a qualquer momento durante a atividade.


Etapa - minutos	Velocidade (km/h)	Variação por Etapa (km/h)
0 ~ 5 minutos	Inicia - 2,0 km/h	3,0
5 ~ 10 minutos	+1,0 km/h	4,0
10 ~ 20 minutos	+1,0 km/h	5,0
20 ~ 25 minutos	-1,0 km/h	4,0
25 ~ 30 minutos	-1,0 km/h	3,0

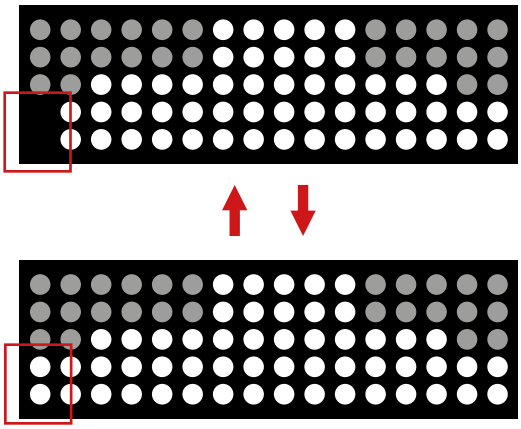

0% DA META CONCLUIDA


Quando o usuário inicia o treino

FICA PISCANDO ENQUANTO NÃO COMPLETA 2 MINUTOS

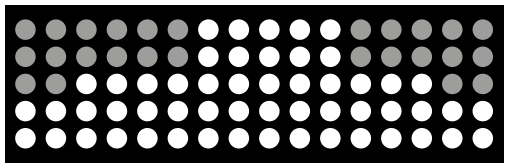

100% DA META CONCLUIDA

Quando o usuário atinge a meta de 30 minutos

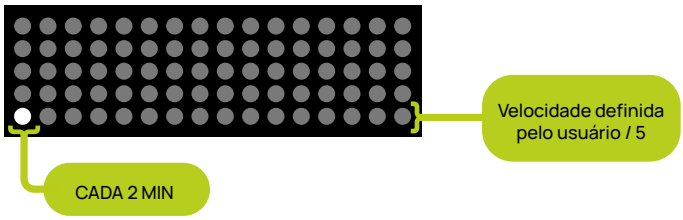



Mensagem ao finalizar o treino

PROGRAMA 8 - Aquecimento em 8 minutos;


No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação "AQUECIMENTO" para indicar qual é o programa. Programa finaliza quando a meta de 8 minutos de treino é atingida. Definir a velocidade inicial utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Durante o treino, o campo de tempo total (CAMPO 2) exibirá o tempo restante do treinamento. Confirmar a caloria informada e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Ou apenas iniciar o aquecimento do programa pressionando START, a velocidade padrão (default) é de 5 km/h. O campo de Informações adicionais (CAMPO 7) irá exibir o bloco preenchendo a medida em que o tempo for passando algumas notificações de marcos importantes irão aparecer ao longo do treino.
O programa começa com a velocidade escolhida pelos primeiros 2 minutos, e o usuário tem a opção de alterá-la durante o exercício. Após os 2 minutos iniciais, a velocidade atual é aumentada em 20% (por exemplo, de 5 km/h para 6 km/h), e essa nova velocidade é mantida por 1 minuto. Em seguida, a velocidade atual é reduzida em 17% e mantida assim por mais 2 minutos. Depois desse período, a velocidade é novamente aumentada em 20%. Após mais 1 minuto, a velocidade atual é reduzida em 17% e permanece assim pelos 2 minutos finais do treino. Para mais detalhes, acesse o link do Figma.

Abaixo tabela explicativa do programa:

Etapa - minutos	Velocidade (km/h)
0 ~ 2 minutos	Velocidade Selecionada (default 5km/h, usuário pode alterar)
2 ~ 3 minutos	Velocidade Atual +20%
3 ~ 5 minuto	Velocidade Atual -17%
5 ~ 6 minuto	Velocidade Atual +20%
6 ~ 8 minutos	Velocidade Atual -17%


VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR O TREINO DE AQUECIMENTO - 8 MIN

PARAMETRIZAÇÃO DO CAMPO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (CAMPO 7)
Gráfico a ser preenchido

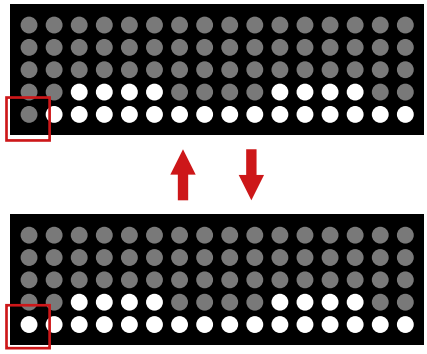


0% DA META CONCLUIDA

Quando o usuário inicia o treino
FICA PISCANDO ENQUANTO NÃO COMPLETA 1 MINUTO

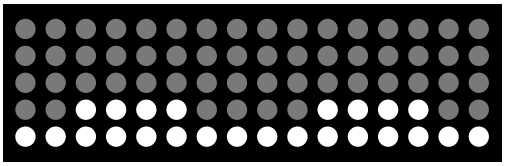

100% DA META CONCLUIDA

Quando o usuário atinge a meta de 8 minutos

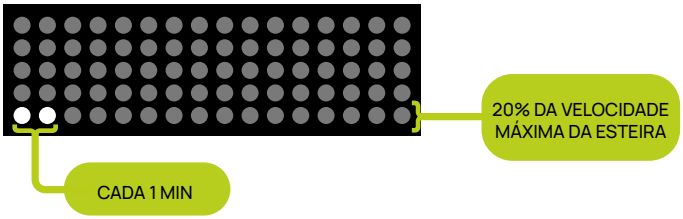



Mensagem ao finalizar o treino


PROGRAMA 9 - QUEIMA 200 CALORIAS

No campo de informações adicionais (CAMPO 7), a informação “KCAL” para indicar qual é o programa.
Programa finaliza um treino ao se atingir o número de calorias a serem queimadas. Confirmar o programa selecionado e iniciar o treinamento utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante o treino, o campo de calorias (CAMPO 4) exibirá o número de calorias que ja foram gastas no treinamento. O campo de informações adicionais vai desenhar um gráfico a ser preenchido* de acordo com as calorias, e mostrando mensagens de marcos importantes* ao longo do treino. No início do programa, não é necessário configurar nenhum parâmetro para começar; a partir do momento em que o treino é iniciado, o usuário pode ajustar a velocidade e a inclinação conforme desejar.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR O TREINO DE 200 CALORIAS

PARAMETRIZAÇÃO DO CAMPO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (CAMPO 7)

Gráfico a ser preenchido

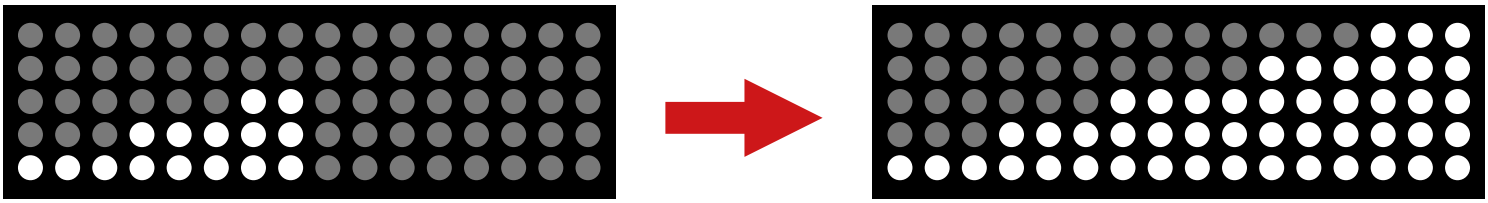


50% DA META CONCLUIDA

Quando o usuário atinge 100 calorias

100% DA META CONCLUIDA

Quando o usuário atinge 200 calorias

Mensagens de marcos importantes

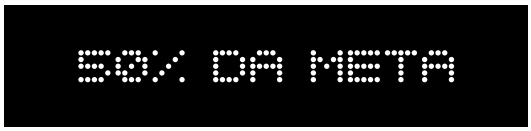

Quando o usuário atinge 100 calorias



Quando o usuário atinge 200 calorias

iLED/LED RT G4 - JANELA DE REPORT

Ao fim do treino, a tela de report no LED oferece um resumo das estatísticas de desempenho do usuário durante a atividade na esteira.

Apresentando dois parâmetros:

MAX (Desempenho máximo):

O campo de calorias mantém o total de calorias queimadas pelo usuário. No campo de velocidade, é exibida a velocidade máxima atingida durante o treino. No campo de BPM (batimentos por minuto), é exibida a frequência cardíaca máxima registrada. No campo de informações adicionais, aparecerá a mensagem "MAX" para indicar a categoria de report máximo. **Quando a esteira não for com inclinação, o campo de pace (CAMPO 4) aparecerá a informação de pace máximo.**

MED (Média de desempenho):

O campo de calorias mantém o total de calorias queimadas pelo usuário. No campo de velocidade, é exibida a velocidade média atingida durante o treino. No campo de BPM (batimentos por minuto), é exibida a frequência cardíaca média registrada. No campo de informações adicionais, aparecerá a mensagem "MED" para indicar a média das estatísticas do usuário. **Quando a esteira não for com inclinação, o campo de pace (CAMPO 4) aparecerá a informação de pace médio.**

Estas informações são **exibidas por 10 segundos, primeiro a tela de máxima e depois a de média** para proporcionar ao usuário uma visão rápida e eficaz de seu desempenho durante o treino.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A TELA DE REPORT DO EQUIPAMENTO



iLED/LED RT G4 - ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE PELO ATALHO

Ao acionar o atalho de velocidade, todos os dados serão instantaneamente apagados da tela, deixando apenas o campo de velocidade (CAMPO 3), que ficará piscando. Esta indicação visual persistirá até que a velocidade desejada seja atingida.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR O ACIONAMENTO DE ATALHO DE VELOCIDADE



CONFIGURAÇÃO

O acesso à configuração do painel pode ser feito mantendo as teclas START e STOP (TECLAS 11 e 12) pressionadas durante aproximadamente 3 segundos. A Matriz de LED (CAMPO 7) exibindo o texto "MDL" indica que o painel está no modo de configuração.
Para acessar o próximo parâmetro da configuração, pressione a tecla START (TECLA 11).
Para sair do modo de configuração, pressione a tecla STOP (TECLA 12).

Em modelos de esteira com inclinação, a inclinação pode ser aumentada ou reduzida automaticamente com o objetivo de elevar ou reduzir o batimento cardíaco do usuário.

O programa notifica o usuário através da Matrix de LED (CAMPO 7) os textos "VEL+" e "VEL-" como sugestão ao usuário para se aumentar o reduzir a velocidade com objetivo de fazer com o seu batimento cardíaco esteja dentro da faixa do programa definida pelo programa.

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO:

MDL - MODELO
Permite selecionar o modelo da esteira em que o painel está instalado conforme a tabela abaixo.

MODELOS DE PAINEL ELETRÔNICO					
MODELO	ESTEIRA	VELOCIDADE MÍNIMA (km/h	VELOCIDADE MÍNIMA (km/h)	INCLINAÇÃO	VARIAÇÃO DE INCLINAÇÃO (%)
000	RT LED	1,2	1,2	NÃO	0,0
001	RT iLED	1,2	1,2	SIM	1,0

Para selecionar um modelo, utilize as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10).
OBS: Não selecione um modelo diferente da esteira adquirida para que não ocorra nenhum tipo de mau funcionamento.

VER - Versão:
Permite verificar qual a versão do software do painel.

TEMP - Tempo:

Permite ao proprietário configurar o tempo máximo de permanência do usuário na esteira. Selecionar o tempo desejado (entre 5 e 120 minutos) utilizando as teclas de velocidade (TECLAS 9 e 10). Confirmar o tempo selecionado e iniciar a configuração utilizando a tecla START (TECLA 11). Durante a configuração, o campo de tempo (CAMPO 7) exibirá o tempo máximo de permanência configurado.

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A TELA DE CONFIGURAÇÃO DE TEMPO DE USO DO EQUIPAMENTO

VÁ PARA O FIGMA PARA VISUALIZAR A TELA DE INFORMAÇÃO DE TEMPO EXCEDIDO PARA O USUÁRIO