Options

ID: top_block

Generate Options: WX GUI

Variable

ID: samp_rate
Value: 32k

'Samp_rate' siempre se agrega de forma predeterminada en un nuevo esquema.

Variable

ID: my_var Value: 11 WX GUI Slider

ID: freq


Label: Frecuency

Default Value: 1k

Minimum: 0

Maximum: 16k

Converter: Float

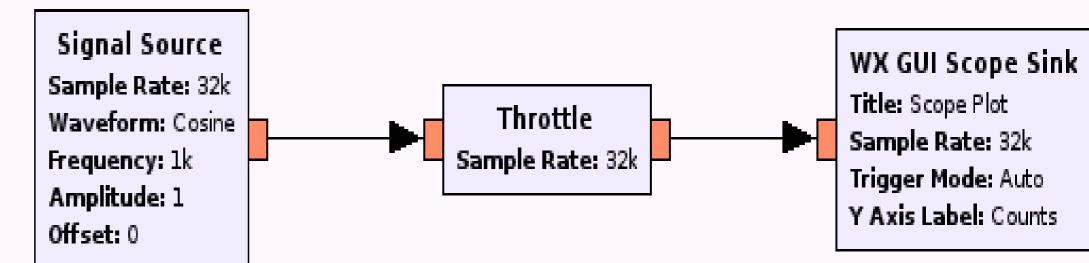

Variable: un bloque que contiene una expresión de Python arbitraria.

Puede referirse a ella en otro bloque por su ID.