
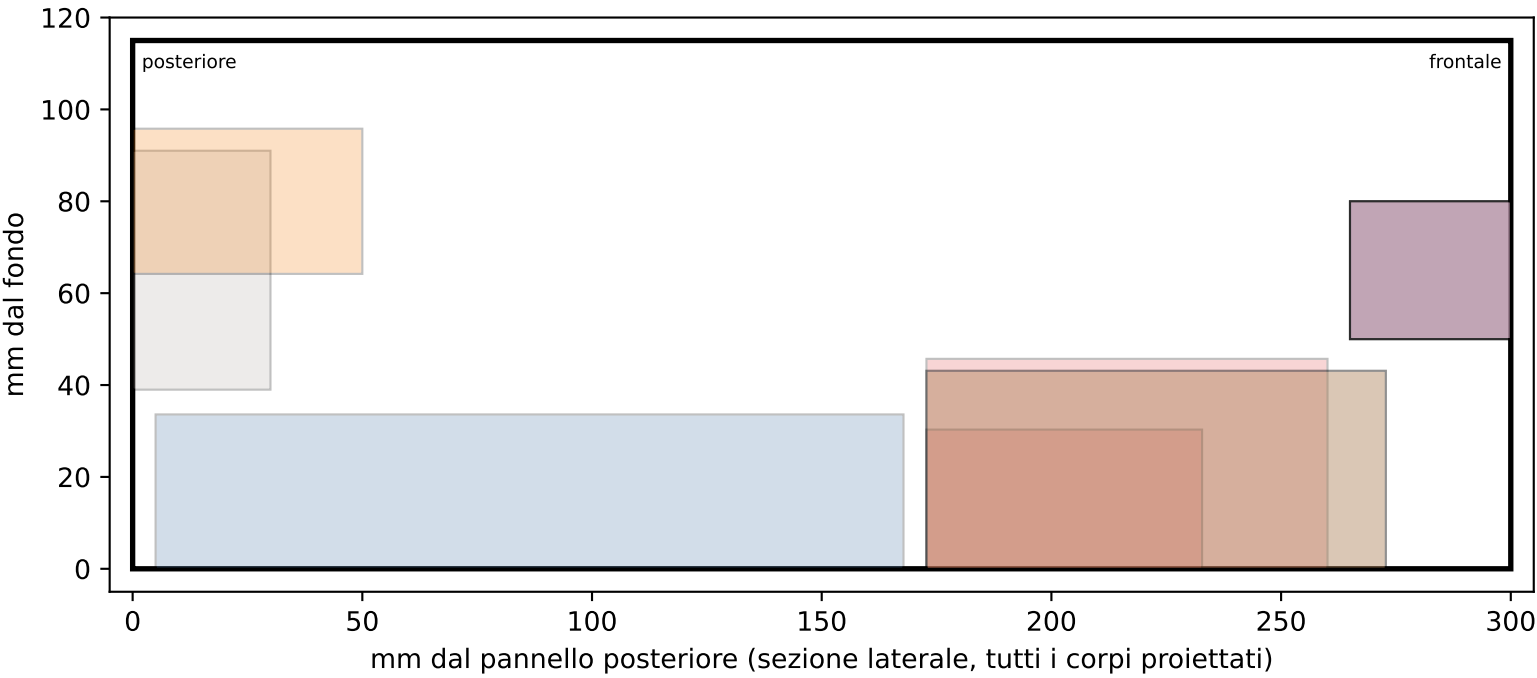


A — tutto sul fondo, i pannelli sopra le schede
CI STA

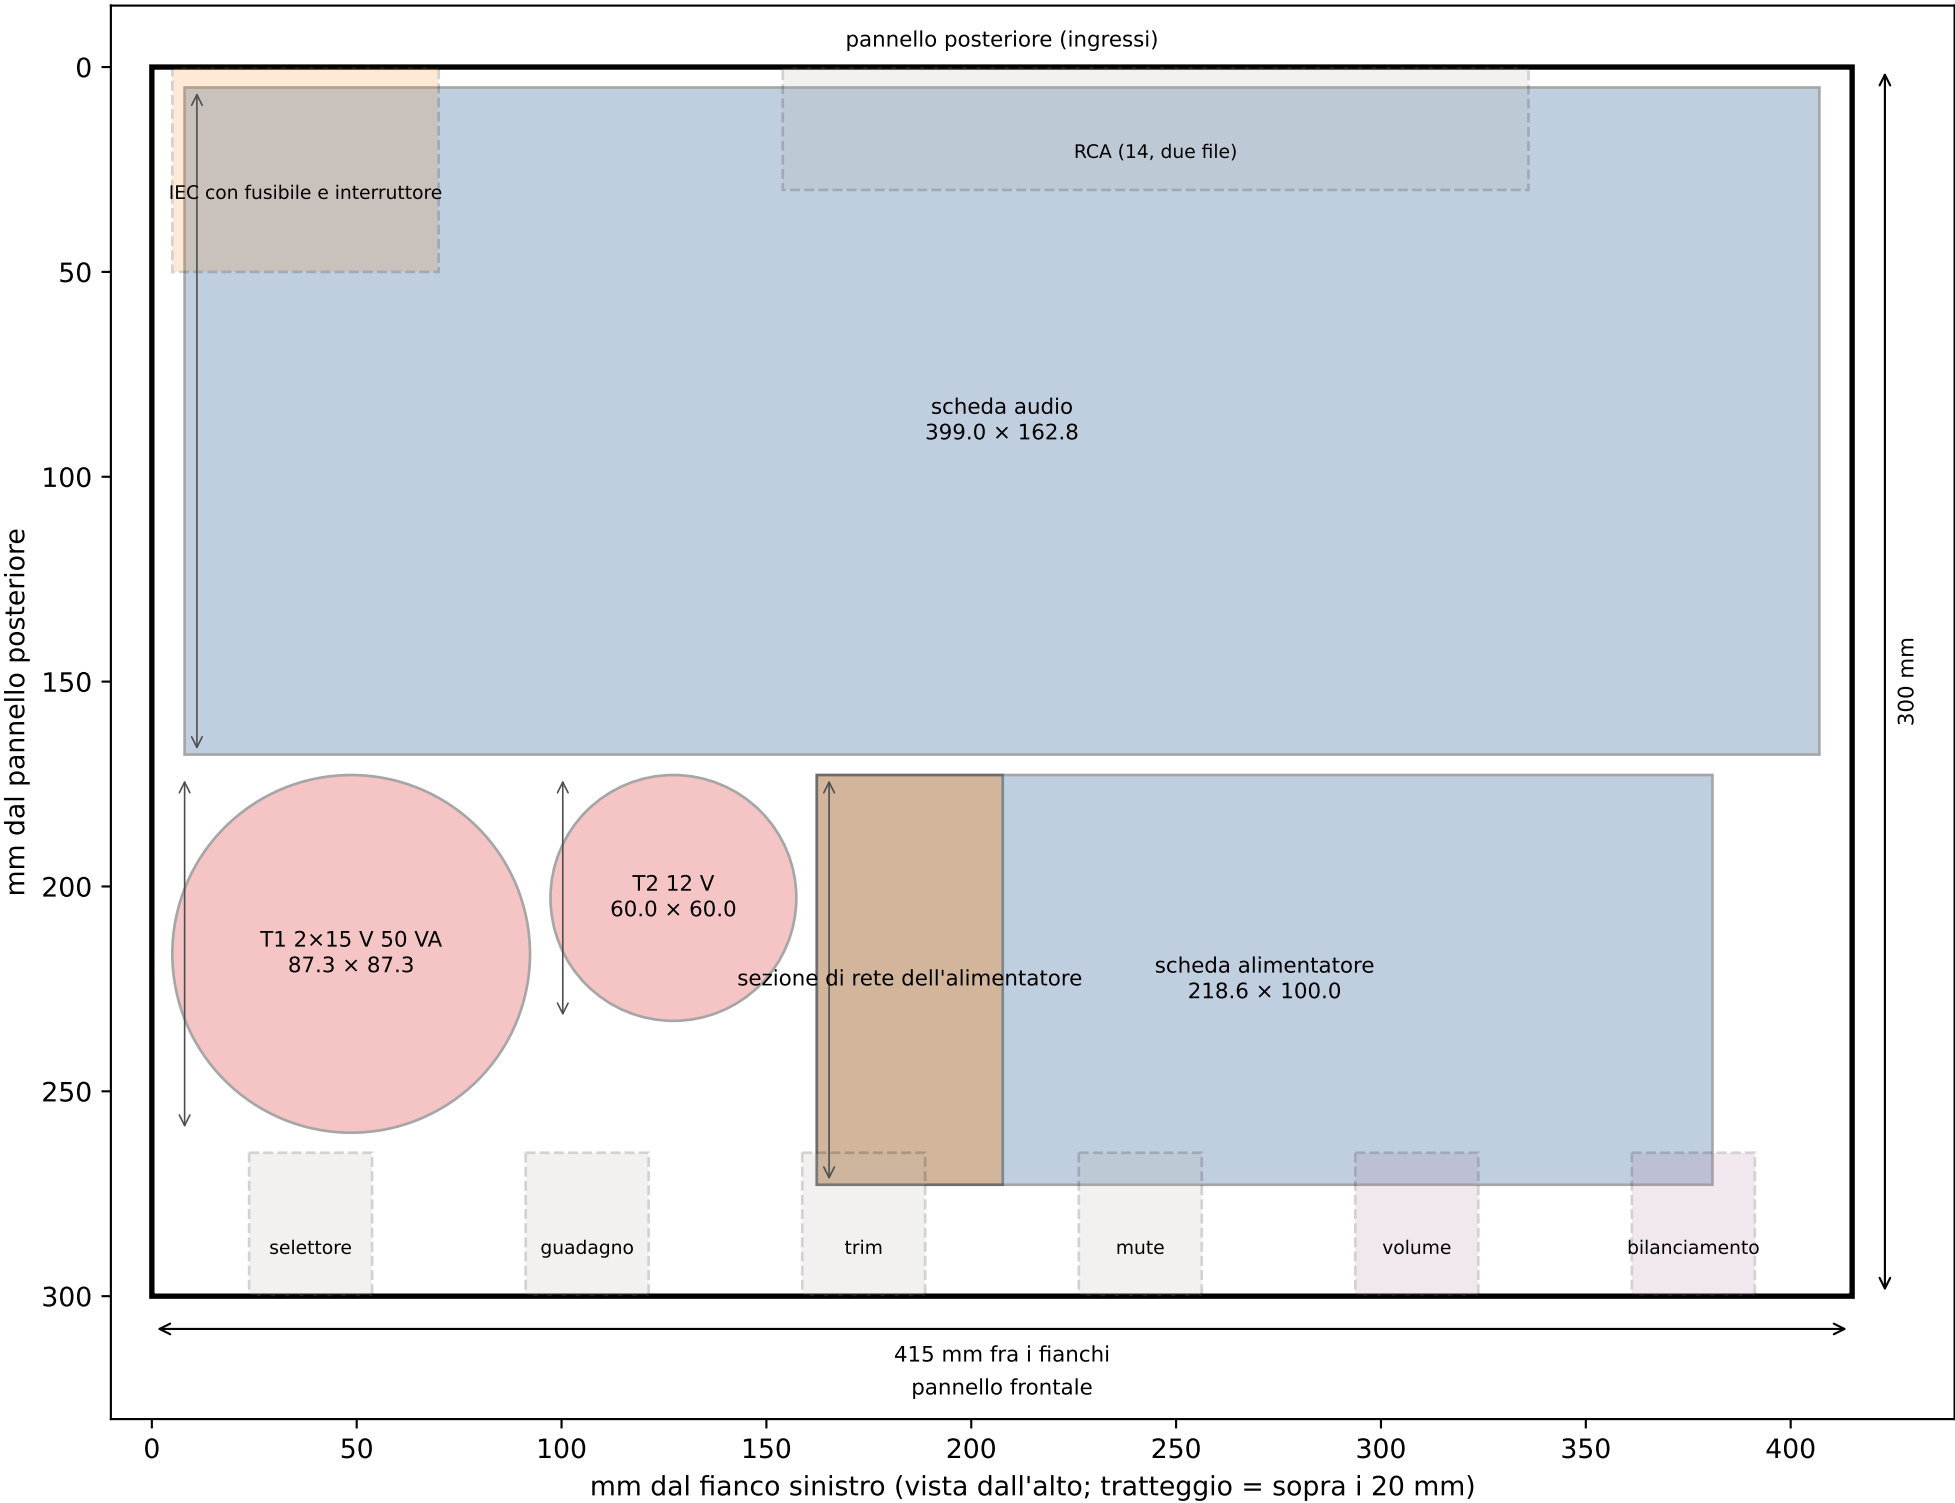

Davanti alla scheda audio restano 122.2 mm fino al frontale; i comandi stanno sopra, da 50 mm.