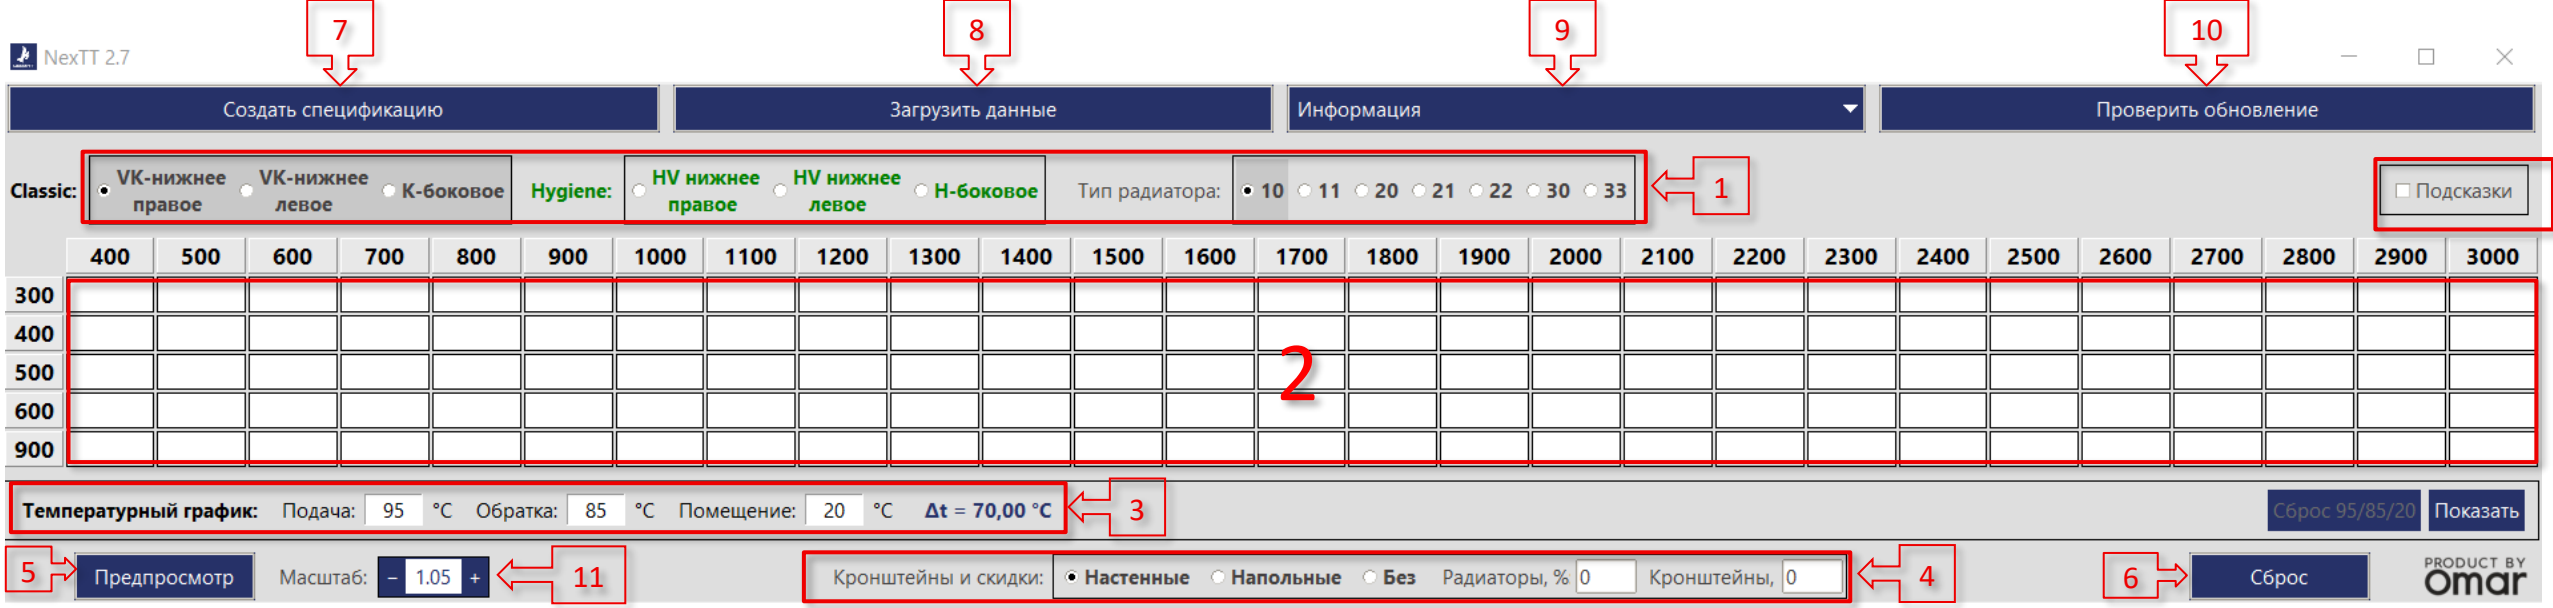


ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Выбор параметров

В верхней части окна выберите:

- Вид подключения **Classic** (VK-правое, VK-левое, K-боковое)
- Вид подключения **Hygiene** (HV-правое, HV-левое, H-боковое)
- Тип радиатора (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)

2. Заполнение матрицы радиаторов:

В центральной таблице укажите количество радиаторов для нужных размеров. Можно вводить значения вида "1+2" для сложения количества радиаторов

Для просмотра характеристик радиатора наведите курсор на ячейку, используйте чекбокс "Показывать параметры и стоимость»

3. Установите температурный график (при необходимости)

4. Кронштейны и скидки

В нижней части окна выберите тип крепления

- настенные кронштейны
- напольные кронштейны
- без кронштейнов

5. Формирование спецификации:

Нажмите "Предпросмотр" для проверки данных. В окне предпросмотра можно:

- Удалить ненужные позиции (правой кнопкой мыши)
- Добавить дополнительные кронштейны
- Скопировать артикулы или количества

6. Сброс – при нажатии обнуляются все значения в заполненных ячейках матрицы радиаторов

7. Сохраните спецификацию в формате (xlsx)

8. Загрузить данные: – при нажатии появится список из которого можно выбрать какой файл вы хотите загрузить. Это может быть спецификация, ранее созданная в этой программе, это может быть спецификация с радиаторами других производителей и наконец pdf файл

9. Информация – при нажатии появится список из которого можно выбрать:

- Лицензионное соглашение
- Инструкция по использованию программы
- Формуляр для регистрации проектов
- Каталог отопительного оборудования
- Паспорт на радиатор
- Сертификат соответствия
- BIM-модель

10. Проверить наличие обновлений, путём сверки версий, ранняя версия имеет меньший номер.

11. Масштаб, кнопки – и + меняют масштаб интерфейса

Подсказки отображает характеристики и стоимость радиаторов, также показывают рекомендованные кронштейны и их количества