Ngày 15/6/2024 - 04:10:41 PM

Username Password Ghi nhớ Đăng nhập Đăng ký



Giỏ hàng của bạn
0 Mục
Tổng: 0 VNĐ

Search Part # / keyword...

Trang Chủ Giới Thiệu Hỗ trợ Hàng mới Khuyến mãi Đặt hàng Liên hệ USD English

Phần cứng, Thiết bị...
Máy Nạp & Adapter
+ Adapter và Phụ kiện
Máy nạp ĐA NĂNG
Mạch nạp 8051
Mạch nạp ARM
Mạch nạp AVR
Mạch nạp PIC
Mạch nạp MSP430 (TI)
Board Phát triển
Accessory Booard
GSM GPRS and GPS
Wireless
Power Supply and Battery
Dụng cụ và Thiết bị
LK Bán dẫn & Cảm biến
Sensors, Transducers
Microcontrollers (MCUs)
Memory ICs
Clocks & Timers ICs
Interface, Network ICs
Data Conversion ICs
Digital & Logic ICs
Driver & Motor control ICs
Power Management ICs
Audio ICs
Amplifiers and Linear ICs
Opto / Photocouplers ICs
RF / RFID & IR Wireless
Diodes & Rectifiers
Mosfets & FETs
Transistors
Trias, Thyristors, SIDACs
Fuses / Circuit Protection
LK Khác và Phụ kiện
LEDs
LCDs Display
Thạch Anh & Dao động
Tụ Điện
Điện Trở / Biến trở
Cuộn cảm & Ferrite
Relays
Buzzer, Microphone



ARM Debug/Programmer
Các thiết bị JTAG Emulator cho ARM core qua cổng USB 2.0 tốc độ cao
Công cụ tuyệt vời dùng Program và debug cho ARM7/ARM9/ARM11, Cortex™-M3 core...

- **Bảo hành:** 12 Tháng
- **Kèm theo:** CD, Cable USB 2.0 and Flat cable 10x2

Bạn nên tham khảo
- Quan trọng: Hỗ trợ khách hàng
- Tạo tài khoản mua hàng online
- Làm thế nào để mua hàng online
- Các Phương thức Thanh toán

Hình ảnh có thể chỉ là đại diện, xem datasheet để có thông số chính xác hơn







(Click vào hình để xem kích thước đầy đủ)

J-LINK V9

J-LINK V9 Debugger Emulator (Cập nhật 27/05/2024)

Mã hàng: J-LINK V9 Ngày đăng: 24/05/2024
Nhãn hiệu: Thiên Minh (TMe) Xuất xứ: Chính hãng
Phân Nhóm: Debugger / Programmer
Giá bán: 520,000 (VNĐ)
Đơn vị tính: Bộ Số lượng còn: 10 Bộ
Lượt xem: 163 Số lượng mua: 1 Mua hàng

Thông tin sản phẩm | Sản phẩm đề nghị mua thêm | Sản phẩm cùng chức năng

J-LINK V9 JTAG Debugger Emulator NEW

- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện kèm theo: Cáp USB, Cáp JTAG 20-pin và đĩa CD

Giới thiệu J-LINK
J-Link V9 hiện được chúng tôi sản xuất, đã thử nghiệm trên nhiều loại Chip như ST, Toshiba, Microchip, Renesas, Infineon..., trên những phần mềm J-Flash, Keil MDK mới nhất và nhiều tính năng khác đều hoạt động tốt và rất ấn tượng.

J-LINK là một JTAG / SWD Emulator với giao diện USB tốc độ cao, sản phẩm được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay trong lĩnh vực phát triển nhúng. Hiệu suất vượt trội, tính năng phong phú, hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển và tương thích với các môi trường lập trình phổ biến biến J-LINK thành lựa chọn hàng đầu.

J-Link là lựa chọn phổ biến nhất để tối ưu hóa trải nghiệm gỡ lỗi và lập trình flash. J-Link cung cấp tốc độ nạp flash kỷ lục, tốc độ nạp RAM lên đến 4 MB/s và khả năng thiết lập số lượng điểm dừng không giới hạn trong bộ nhớ flash của MCU.

J-Link cũng hỗ trợ nhiều loại CPU và kiến trúc khác nhau, từ lõi 8051 đơn giản đến lõi Cortex-M phổ biến cho đến các lõi cao cấp như Cortex-A (32 & 64-bit).

J-Link tương thích với tất cả các IDE chuyên nghiệp, bao gồm SEGGER Embedded Studio, Visual Studio Code, IAR, Keil MDK, Rowley... và nhiều IDE khác. Xem danh sách đầy đủ các IDE được hỗ trợ tại đây supported IDEs here, danh sách đầy đủ các thiết bị được hỗ trợ supported devices here và danh sách SPI Flash SPI Flashes here.

Các tính năng chính

- Tốc độ nạp cực nhanh: Giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển.
- Điểm dừng không giới hạn trong bộ nhớ Flash (Flash Breakpoints): Cho phép kiểm tra chương trình chi tiết hơn.
- Công nghệ truyền Real-Time: Cung cấp thêm nhiều thông tin gỡ lỗi hữu ích.
- Cổng COM ảo tích hợp (VCOM): Giúp giao tiếp dễ dàng với vi điều khiển.
- Hỗ trợ nhiều vi điều khiển phổ biến: Arm, RISC-V, Microchip, Renesas, SiLabs 8051, Cadence.
- Tất cả các trình gỡ lỗi phổ biến đều được hỗ trợ
- Cập nhật phần mềm và firmware miễn phí.
- Hoạt động với tất cả các vi điều khiển được hỗ trợ hiện tại và tương lai.

Thông số kỹ thuật:


Connectors & Sockets
Công tắc,Nút nhấn,Joystick
Breadboard, Hộp
Tản nhiệt (HeatSink)
Cáp và Dây các loại
Board Spacers, Standoffs
Thống kê truy cập
Đang online : **47**
Số lượt truy cập : **535412**
Lọc SP theo Nhãn hiệu
Chọn nhãn hiệu

- **Download trực tiếp vào bộ nhớ flash của vi điều khiển**
- Giao tiếp USB 2.0
- Hỗ trợ bất kỳ RM7/ARM9/ARM11 (including thumb mode), Cortex-A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7/M23/M33, Cortex-R4/R5 core supported
- Nhận dạng lõi tự động (core recognition)
- Hỗ trợ Serial Wire Debug (SWD)
- Hỗ trợ Serial Wire Viewer (SWV)
- Hỗ trợ JTAG tốc độ lên đến 20 MHz
- Tích hợp vào IDE IAR Embedded Workbench
- Không cần thiết cấp nguồn ngoài, nguồn được hỗ trợ thông qua USB
- Tất cả các tín hiệu JTAG có thể được theo dõi, điện áp mục tiêu có thể đo được
- Hỗ trợ cho nhiều thiết bị
- Hoàn toàn tương thích plug and play (Cắm và chạy)
- 20-pin connector JTAG tiêu chuẩn
- Phạm vi điện áp mục tiêu rộng: 1.2V - 3.3V, 5V
- kèm theo cáp USB và 20-pin ribbon cable
- Memory viewer (J-Mem) included
- có sẵn phần mềm lập trình Flash (J-Flash)
- Flash DLL có sẵn, cho phép sử dụng chức năng flash trong các ứng dụng tùy chỉnh
- J-Link có thể cung cấp lên đến 300 mA cho board mạch đích, có bảo vệ quá tải
- Nguồn cung cấp: USB Max. 500mA + Target Supply current
- Kích thước: 100 mm x 53mm x 27mm


Supported OS
J-Link can be used on the following operating systems:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows XP x64
- Microsoft Windows 2003
- Microsoft Windows 2003 x64
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Vista x64
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 7 x64
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8 x64
- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 10 x64
- Microsoft Windows 11 x64
- Linux
- macOS 10.5 and higher

Test với J-Flash V7.96i (Version New V7.96i [22-05-2024]).

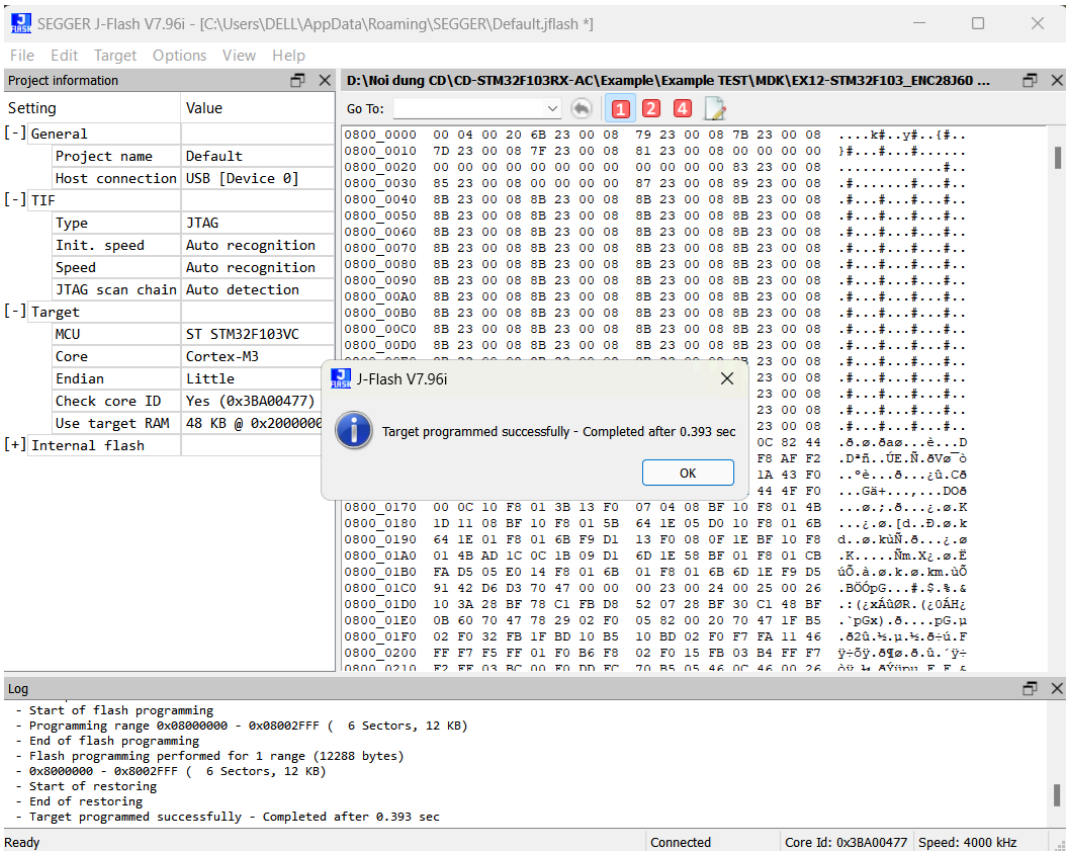



Test trên Keil uVision5 (Version 5.38).

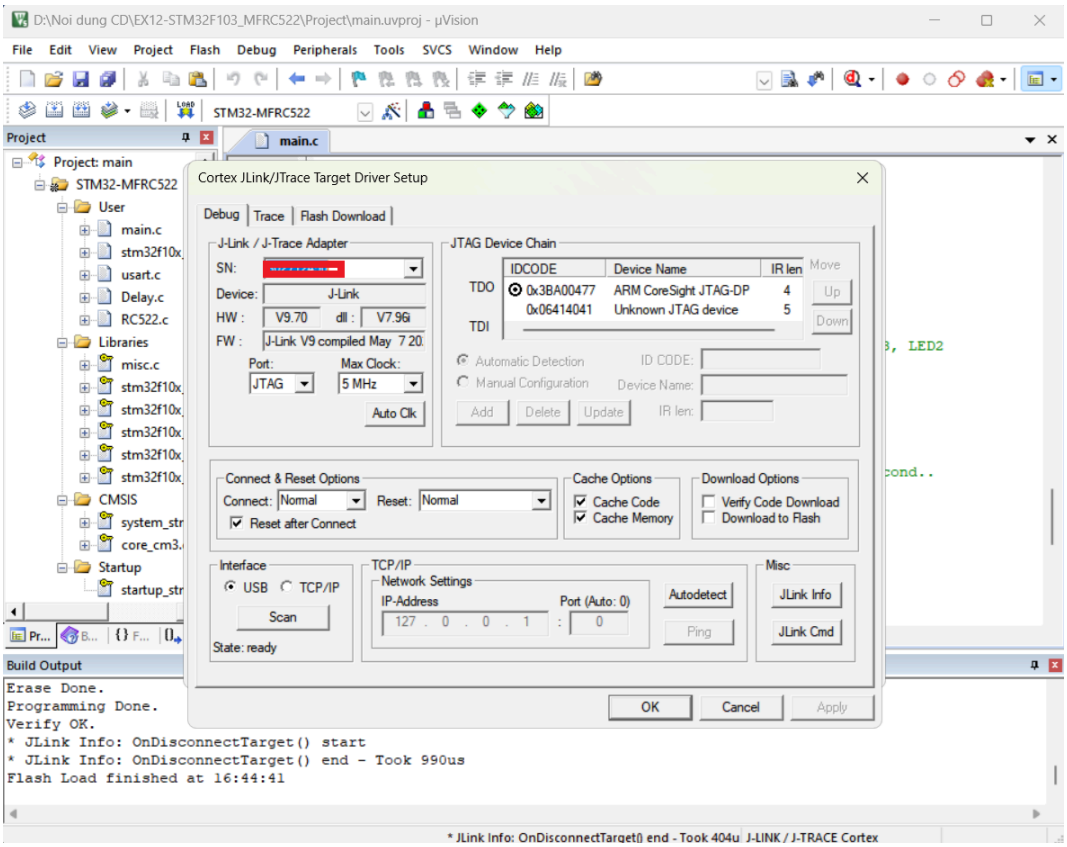


Sử dụng chức năng J-Link VCOM
Kích hoạt VCOM
Tính năng VCOM trên J-Link V9 được tắt hoặc bật thông qua J-Link Commander hay J-Link Configurator.
Xin lưu ý rằng: VCOM chỉ có thể được sử dụng khi gỡ lỗi qua giao diện đích SWD. Chân 5 = J-Link-Tx (out), Chân 17 = J-Link-Rx (in).

Thông qua J-Link Configurator:
Khởi động J-Link Configurator và định cấu hình thiết bị để bật chức năng VCOM bằng cách nhấp đúp. Trong Cổng COM ảo (Virtual COM-Port), chọn "Enable" và nhấp vào "OK". Sau đó, J-Link V9 cần được kết nối cáp USB lại với PC(cấp nguồn lại cho J-Link v9) để VCOM hoạt động.

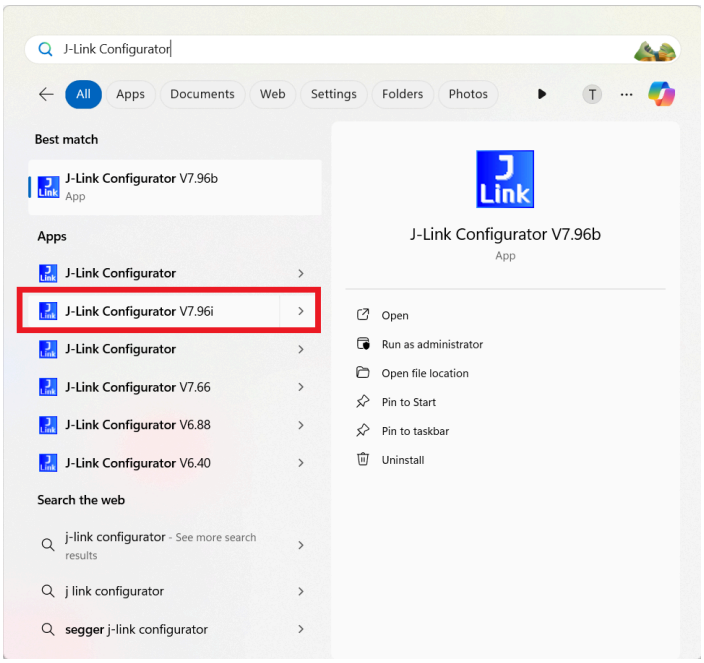


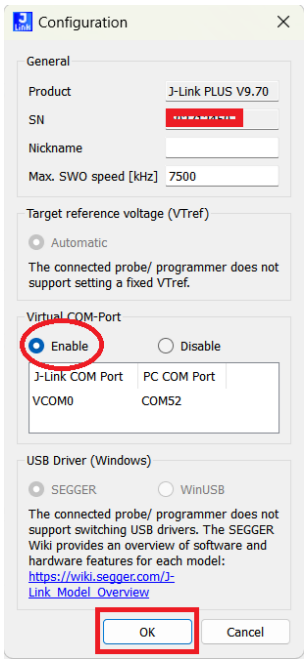

Thông qua J-Link Commander
Khởi động J-Link Commander và nhập "vcom Enable" hay "vcom Disable". Sau đó, J-Link v9 cần được cấp nguồn lại để VCOM hoạt động.

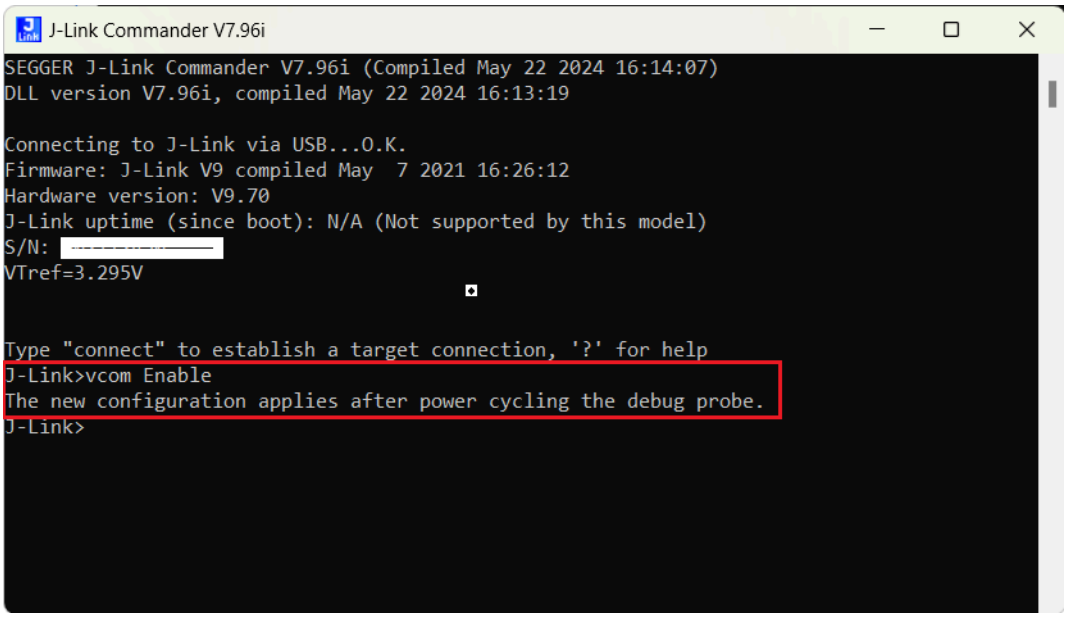

Kiểm tra trạng thái VCOM
Nhấn chuột phải vào vào biểu tượng: This PC -> Show more options -> Manage Device Manager -> Ports (COM & LPT). Ta nhận thấy J-Link nhận ra cổng COM ảo và USB.

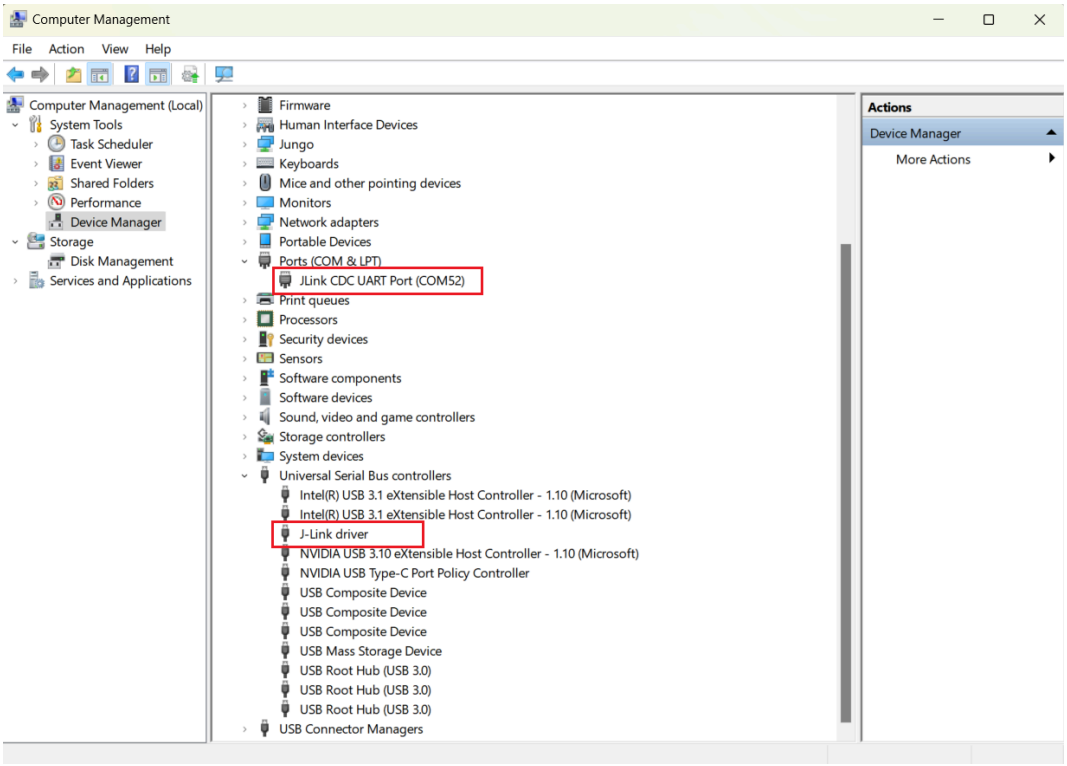

Kết nối giao diện JTAG (20 pin): Tham khảo thêm ở đây 20-pin J-Link Connector

SWD + VCOM	JTAG	JTAG Connec (20 pin)	
VTref	VTref	1 ● ● 2	NC
Not used	nTRST	3 ● ● 4	GND
J-Link Tx	TDI	5 ● ● 6	GND
SWDIO	TMS	7 ● ● 8	GND
SWCLK	TCK	9 ● ● 10	GND
Not used	RTCK	11 ● ● 12	GND
SWO	TDO	13 ● ● 14	GND
RESET	RESET	15 ● ● 16	GND
J-Link Rx	DBGRQ	17 ● ● 18	GND
5V-Supply	5V-Supply	19 ● ● 20	GND



Tài liệu:

TMe_J-LINK V8_Manual.pdf (Tiếng Việt)

J-Flash Manual (UM08003).pdf

JLink_Windows_V796i_x86_64.exe (Version New V7.96i [22-05-2024])
More infomation in link: J-Link Software and Documentation pack

Mục 2/9

<< Sản phẩm kế trước | Danh mục sản phẩm | Sản phẩm kế tiếp >>

Pay Now

Copyright © 2009 by Thien Minh Electronic Solutions Co,Ltd.- All Rights Reserved.
220 Tân Phước - Phường 6 - Quận 10 Tp.Hồ Chí Minh Tel: 028.3957.3224 - Fax 028.6264.3029