


Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ECON-485 USB/RS 485 - RS 422 DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- * Harici güç kaynağına ve herhangi bir özel ayar yapılmasına ihtiyaç duymadan çalışır.
- * Portlar arasında 2500Vrms izolasyon sağlar.
- * RS 485 RS 422 tarafı, TVS (geçici gerilim baskılayıcı) teknolojisi ile yüksek gerilimlere ve elektro-statik deşarja karşı korunur. * TVS teknolojisi ile veri aktarımı kesintisiz devam eder.
- * Veri akış yönü otomatik algılanır.
- * Noktadan noktaya ve noktadan çoklu noktaya haberleşme sağlanır.
- * 300...921,6kbps geniş iletişim hızlarını destekler.
- * Cihazın aktif olduğunu ve veri akışını gösteren LED'ler bulunur.
- * Mevcut tüm haberleşme yazılımlarını destekler.
- * Plug-and-play özelliği ile Pc'den tüm ENDA Modbus haberleşmeli cihazlara kolayca bağlanabilir.





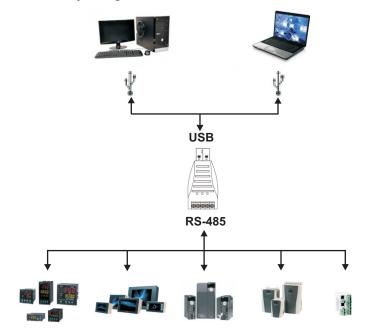

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


USB	USB 1.1 ve USB 2.0 standartlarına uygun		
Standartlar	RS - 485/422 için TIA/EIA standartlarına uygun		
USB sinyal girişleri	VCC, DATA+, DATA-, GND, FG		
RS - 485 sinyal çıkışları	T/R+, T/R-, GND		
RS - 422 sinyal çıkışları	TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GND		
Çalışma modu	Asenkron çalışma modu, iki telli (half dublex), dört telli (full dublex) noktadan noktaya veya noktadan çoklu noktaya çalışma modu		
Yön kontrolü	Veri akış yönü otomatik olarak kontrol edilir.		
İletişim hızı	300 - 921.600bps (seri port sinyali otomatik algılanır)		
Yük kapasitesi	Noktadan çoklu noktaya iletişimi destekler. (Bir dönüştürücüye maksimum 32 RS - 485/422 haberleşmeli cihaz bağlanabilir)		
Kablo uzunluğu	RS 485/422 port için: 1,2km (921.600bps - 300bps) USB port için: maksimum 5mt		
ESD (Elektro-statik deşarj) koruması	±15KV		
Ani gerilim yükselmelerine karşı koruma	600W/ms		
Bağlantı	USB port: A Tipi erkek bağlantı RS 485/422 port: 5 pinli klemens bağlantı		
Durum göstergesi	Güç LED display (PWR), alıcı LED display (RXD), verici LED display (TXD)		
Kablolama	Bükümlü (twisted-pair) veya ekranlı kablo		
Ebatlar	62x33x19mm		
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ~ 85 °C		
Bağıl nem	%5 ~ %95 RH		
İşletim sistemi	Windows98 ~ Win7, Linux ve Mac OS destekler		

BAĞLANTI DİYAGRAMI


Bağlantı No	Veri Çıkışı	RS 422 Full-Duplex	RS 485 Half-Duplex
1	T/R+	Verici (A+)	RS 485 (A+)
2	T/R-	Verici (B-)	RS 485 (B-)
3	RXD+	Alıcı (A+)	N/C
4	RXD-	Alıcı (B-)	N/C
5	GND	Topraklama	Topraklama

USB/RS 422 için bağlantı

1. RS 422 noktadan noktaya 4 telli full-dublex

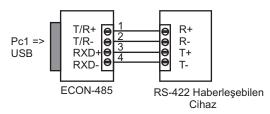


2. RS 422 noktadan çoklu noktaya 4 telli full-dublex

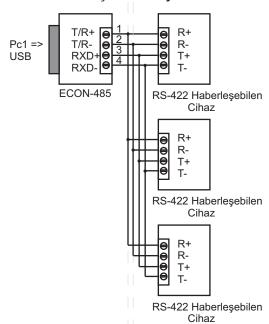


USB/RS 485 için bağlantı

1. RS 485 noktadan noktaya 2 telli half-dublex

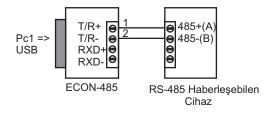

2. RS 485 noktadan çoklu noktaya 2 telli half-dublex

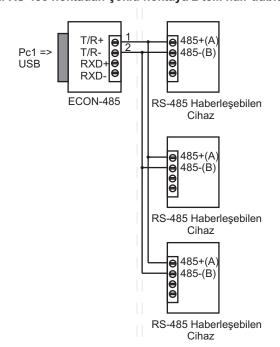

NOTLAR:

- 1. Veri aktarımı yok ise:
 - a. USB tarafındaki bağlantıların doğru yapıldığına emin olunuz.
 - b. RS 485/RS 422 tarafındaki bağlantıların doğru yapıldığına emin olunuz.
 - c. Gücün olduğuna emin olunuz.
 - d. Terminal bağlantılarının doğru yapıldığına emin olunuz.
 - e. Veri alındığında LED'in yandığına emin olunuz.
 - f. Veri gönderildiğinde LED'in yandığına emin olunuz.
- 2. Yanlış veya eksik veri var ise:
 - a. Her iki tarafta da veri akış hızının ve veri formatının aynı olup olmadığını kontrol ediniz.