



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ATP4 ÇOK FONKSİYONLU ANALOG ZAMAN RÖLESİ

ENDA ATP4 çok fonksiyonlu zaman kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- * 48 x 48mm ebatlı.
- * Besleme voltaiı ile tetikleme.
- * Tetikleme çıkışı (OUT1).
- * Zamanlama fonksiyonu için kontak çıkışı (OUT2).
- * OUT2 için 6 farklı zamanlama modu (A, B, C, D, E, F).
- * OUT2 için 6 farklı zamanlama birimi seçimi (S,10S, M, 10M, H, 10H).
- * 8/11 pinli soket veya 7/10'lu klemens bağlantısı.
- * 10'lu klemens veya 11 pinli soket için start, reset, gate girişleri.
- * EN standartlarına göre CE markalı.

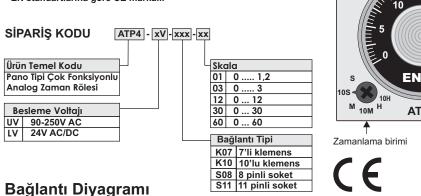


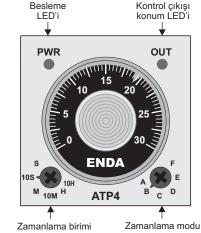






ENDA ATP4 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır.



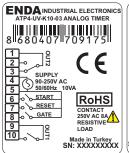

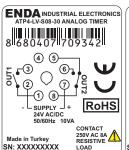

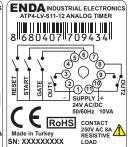

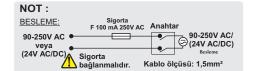

- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLE	EVRESEL ÖZELLİKLER		
Çalışma/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 70°C (Ortamda buzlanma ve yoğuşma olmamalı.)		
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.		
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre, Ön panel : IP50 Arka panel : IP20		
Yükseklik	En çok 2000m		
Yanıcı ve asındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.			

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER		
Besleme voltajı	90-250V AC, 50/60Hz veya 24V AC/DC, 50/60Hz	
Güç tüketimi	En çok 10VA	
Bağlantı	8/11pinli soket veya 7/10'lu klemens bağlantısı.	
Skala	0-1.2 , 0-3 , 0-12 , 0-30 veya 0-60.	
Resetleme süresi	UV için 0.3 saniye, LV için 0.01saniye.	
Doğruluk	Besleme voltajına bağlı oluşabilecek hata : max %0.2	
	Set değerinin ayarlanmasında oluşabilecek hata : max %5	
	Sıcaklık etkisine bağlı oluşabilecek hata : max %1	
EMC	EN 61326-1: 2006	
Güvenik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)	
İzolasyon test gerilimi	3kV AC en az 1 dakika, 4,2kV DC en az 1 dakika.	

ÇIKIŞLAR		
Tetikleme çıkışı (OUT1)	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO	
Kontrol çıkışı (OUT2)	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC	
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.	
Kontrol çıkışı durumu	OUT LED'i kontrol çıkışı enerjili iken yanar, zamanlayıcı çalıştığı sürece flash yapar.	


KONTROL	
Zamanlama fonksiyonu	A, B, C, D, E, F Modları cihaz üzerinden seçilebilir.
Zamanlama birimi	Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat birimleri cihaz üzerinden seçilebilir.
Start girişi	10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi. (Puls süresi en az 3ms.)
Reset girişi	10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi. (Puls süresi en az 3ms.)
Gate girişi	10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi. (Puls süresi en az 3ms.)


KUTU	
Montaj şekli	Sıkıştırılarak panoya veya 8/11 pinli soket ile raya monte edilebilir.
Ebatlar	G48xY48xD82mm
Ağırlık	Yaklaşık 100g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.
_	




Solvent (tiner, benzin, asitler v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

Boyutlar

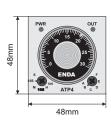

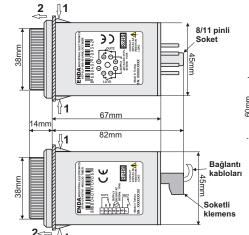

Panel yuva kesiti

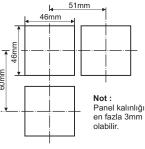

Cihazı panelden çıkartmak için:


- Sıkıştırma aparatlarını 1 yönünde içeri itiniz.
- Cihazı 2 yönünde çekiniz.



ÇIKIŞ KONTROLÜ


ATP4-xV-K07-xx / ATP4-xV-S08-xx

7 Klemensli / 8 Pinli Modeller için.

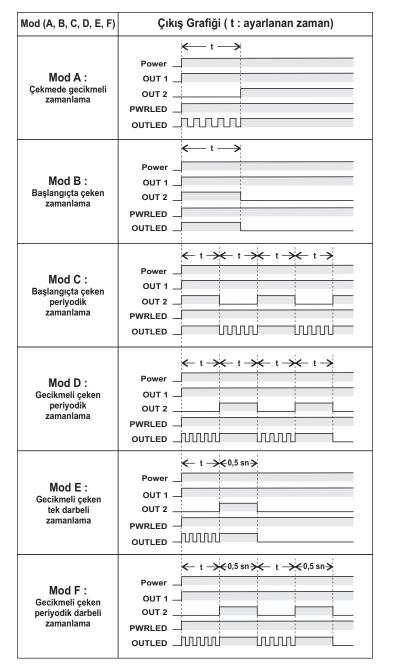

ATP4-xV-K10-xx / ATP4-xV-S11-xx

10 Klemensli / 11 Pinli Modeller için. Start, reset ve gate girişleri vardır.

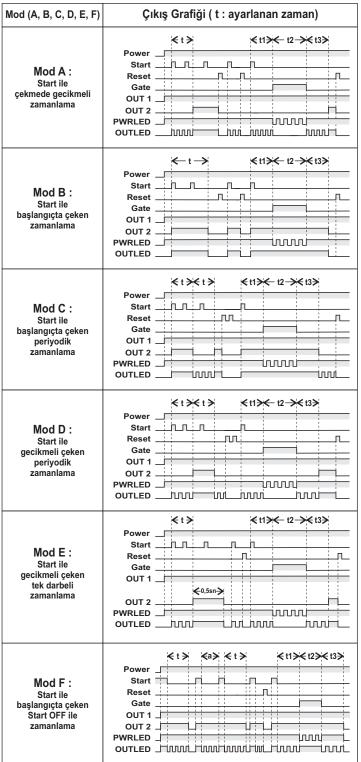

t : Set zamanı , t2 : Gate sinyali süresi , t > a

t = t1 + t3

Gate sinyali (t2) süresince zamanlayıcıyı durur.



