
Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

# **ENDA EDP7041 DIJITAL POTANSIYOMETRE**

# ENDA EDP7041 kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- ▶ 72x72mm ebatlı.
- ▶ 4 hane dijital göstergeli.
- Ön paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir.
- ▶ RS-485 Modbus protokolüyle haberleşme ve iki veya daha fazla dijital potansiyometreyi senkronize çalıştırma seçeneği (Opsiyonel).
- Preset değeri harici buton girişleriyle ayarlanabilir.
- ▶ Gösterge skalası -1999 ile 9999 arasında ayarlanabilir.
- Desimal nokta 1. ile 3. basamak arasında ayarlanabilir.
- Minimum ve maksimum değerleri ayarlanabilir 0-10V, 0-20 mA ve 4-20 mA çıkış.
- Ayarlanabilir 'Soft ON' ve 'Soft OFF' özelliği.
- Seçilebilir parametre güvenliği.
- ► EN standartlarına göre CE markalıdır.



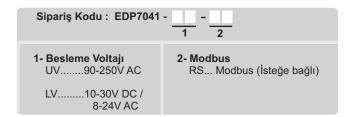



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER				
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 +70°C (buzlanma olmadan)			
Bağıl nem	31°C 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C 'de %50'ye düşen nemde çalışır.			
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65 Arka panel : IP20			
Yükseklik	En çok 2000m			
<b>A</b> V				



Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Besleme	Besleme 90-250V AC 50/60Hz;10-30V DC / 8-24V AC SMPS			
Güç tüketimi	En çok 7VA			
Bağlantı	2.5mm²'lik klemens			
Bilgi koruma	EEPROM (en az 10 yıl)			
EMC	EN 61326-1: 2013 (EMC deneyleri için performans kriteri B 'yi sağlar.)			
Güvenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)				

GİRİŞLER	
Arttırma girişi (UP)	Kontak girişi veya maksimum 24VDC lojik giriş ( aktif low )
Azaltma girişi (DOWN)	Kontak girişi veya maksimum 24VDC lojik giriş ( aktif low )

ÇIKIŞ				
0-10V çıkışı	Dijital olarak ayarlanabilen, en fazla 10mA verebilen 10V potansiyometre çıkışı Doğruluk : %0.1 Çözünürlük : 1mV Dalgalanma : Maksimum 30mV 0 dan 10V'a çıkış süresi maksimum 300ms			
0-20mA çıkışı	Dijital olarak ayarlanabilen, en fazla 12V gerilim verebilen 20 mA potansiyometre çıkışı Doğruluk : %0.1 Çözünürlük : 2μA Dalgalanma : Maksimum 60μA 0 dan 20mA'e çıkış süresi maksimum 300ms			

KUTU				
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir (DIN 43 700'e göre).			
Ebatlar	G72xY72xD97mm			
Ağırlık	Yaklaşık 350g (ambalajlı olarak)			
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plåstikler kullanılmıştır.			
<b>A</b>				




Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.







# **TERIMLER**

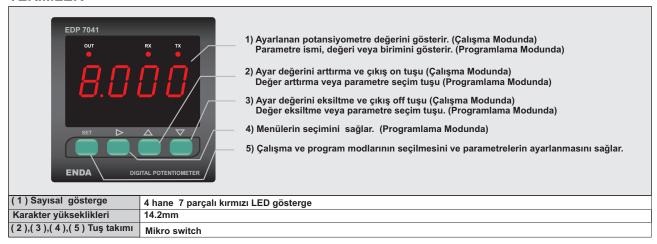

# **BOYUTLAR**

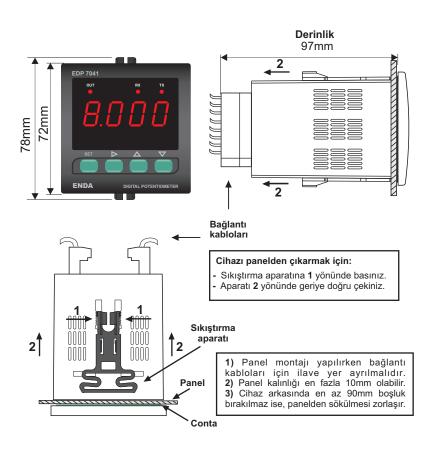

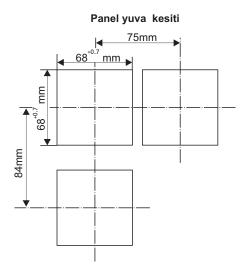


### **BAĞLANTI DİYAGRAMI**



**ENDA EDP7041** pano tipi cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır.



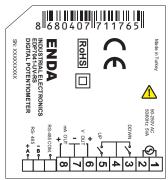





#### Not:


- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.



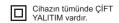

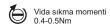

# SENKRONİZE ÇALIŞMA BAĞLANTI ŞEMASI

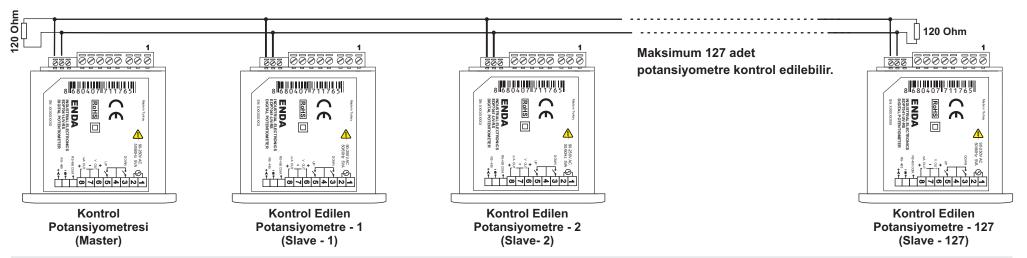


#### NOT:

- Kontrol potansiyometresinde d.Pdr. parametresi  $\mathcal{L.PoL}$  seçilmelidir. Bu durumda diğer potansiyometrelerin d.Pdr. parametresi kullanılmayacaktır. Sadece karışıklık olmaması açısından bu parametrenin  $\mathcal{L.PoL}$  seçilmelidir. Kontrol potansiyometresinde yaptığımız ayarla orantılı olarak tüm potansiyometrelerin ayarları da değişecektir. Örneğin kontrol potansiyometresinin çıkışı maksimum 10V iken çıkış 5V olacak şekilde değiştirildiğinde bununla orantılı olarak diğer potansiyometrelerde de maksimum çıkış yarıya düşecektir. Mesela kotrol edilen potansiyometrelerden biri daha önce maksimum 6V çıkış veriyorduysa bu değer 3V'a düşecektir. Kontrol edilen potansiyometreye ilk enerji verildiğinde kontrol potansiyometresinden gelen ayarları anlayabilmesi için P.o.c. parametresi o.F.F seçilmemelidir.
- Eğer tüm potansiyometrelerin değil de sadece birkaç potansiyometrenin çıkışı değiştirilmek isteniyorsa bilgisayar vasıtasıyla ayar yapmak gerekmektedir. Bu durumda kontrol potansiyometresi olmayacaktır. d.Rdr. parametresiyle atanmış adreslerine göre istenilen potansiyometrelerin çıkışı ayarlanabilecektir.
- Her iki kosulda da tüm potansiyometrelerin baud rate ayarı aynı olmalıdır. Hattın basında ve sonunda 120 Ohm sonlandırma direnci kullanılmalıdır.





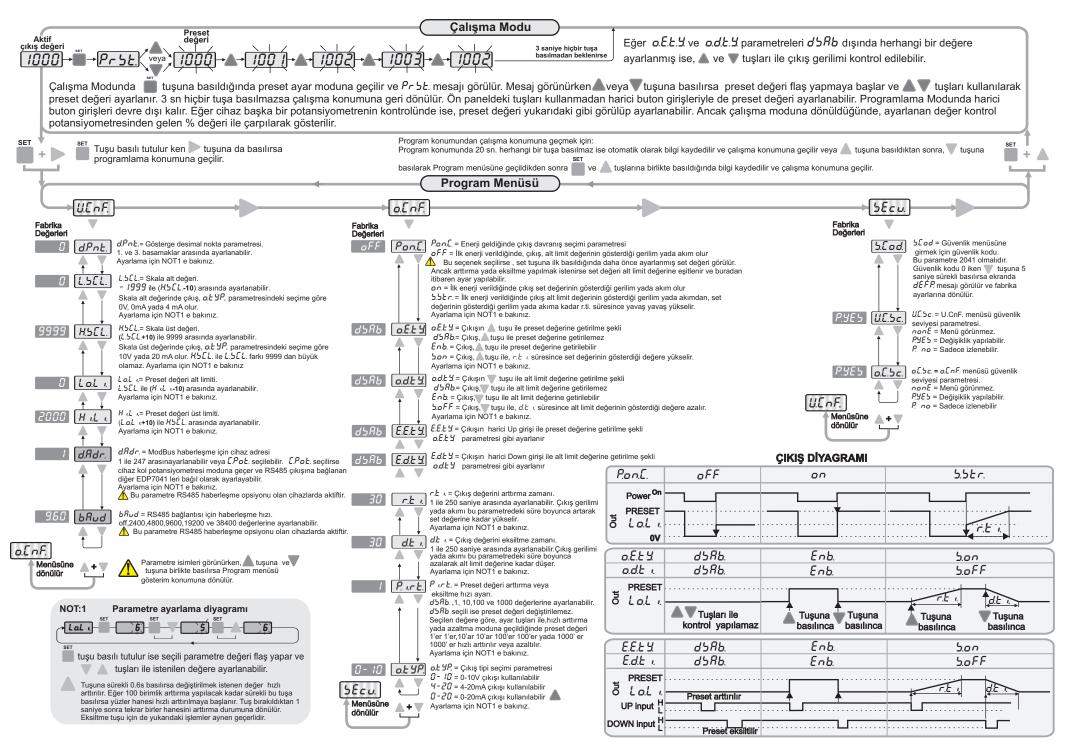

4/4

# ENDA EDP7041 MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

# 1.1 Holding Registerlar için bellek haritası

Parametre Numarası	Holding Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /yazma izini	Fabrika Değerleri
H0	0000d (0000h)	Word	Harici kontrol yüzdesi %0.00ile %100.00 arasında ayarlanır		Okunabilir / Yazılabilir	10000
H1	0001d (0001h)	Word	Preset değeri ( Ayrıntı için kullanma klavuzuna bakınız.).	Pr5E.	Okunabilir / Yazılabilir	1000
H2	0002d (0002h)	Word	Desimal nokta.	d.Pnt.	Okunabilir / Yazılabilir	0
Н3	0003d (0003h)	Word	Skala alt değeri (Ayrıntı için kullanma klavuzuna bakınız)	L.5[L.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H4	0004d (0004h)	Word	Skala üst değeri (Ayrıntı için kullanma klavuzuna bakınız)	H.5[L.	Okunabilir / Yazılabilir	9999
H5	0005d (0005h)	Word	Preset değeri alt limiti ( Ayrıntı için kullanma klavuzuna bakınız.).	Lo.L .	Okunabilir / Yazılabilir	0
Н6	0006d (0006h)	Word	Preset değeri üst limiti ( Ayrıntı için kullanma klavuzuna bakınız.).	H .L .	Okunabilir / Yazılabilir	2000
H7	0007d (0007h)	Word	RS485 network bağlantısı için cihazın adresi (0-247 arası ayarlanabilir.) 0 seçilirse kontrol potansiyometresi moduna geçilir	d.Rdr.	Okunabilir / Yazılabilir	1
Н8	0008d (0008h)	Word	Baud rate seçimi ( 0= None;1=2400bps ; 2=4800bps ; 3=9600bps ; 4=19200bps; 5=38400bps)	bRud.	Okunabilir / Yazılabilir	3
Н9	0009d (0009h)	Word	İlk açılış kontrol parametresi 0= oFF, 1= oo , 2 = 5.5 £ r (Ayrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız).	P.on.E.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H10	0010d (000Ah)	Word	Çıkışın yukarı ok tuşu ile preset değerine getirilme seçimi. 0= 5/8b, 1= Enb., 2 = 5.0n. (Ayrıntı için kullanıma kılavuzuna bakınız). Çıkışın aşağı ok tuşu ile alt limit değerine getirilme seçimi.	o.E.Ł Y.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H11	0011d (000Bh)	Word	0 = d5Rb, $1 = Enb$ , $2 = 5.0FF$ . (Ayrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız).	o.d.t Y.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H12	0012d (000Ch)	Word	Çıkış gerilimi arttırma zamanı (Avrıntı icin kullanma kılavuzuna bakınız).	r.Ł 1.	Okunabilir / Yazılabilir	30
H13	0013d (000Dh)	Word	Çıkış gerilimi azaltma zamanı (Avrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız)	d.t 1.	Okunabilir / Yazılabilir	30
H14	0014d (000Eh)	Word	Preset degeri arttırma ve eksiltme hızı veya iptal ayarı.  0 = iptal, 1=1,2=10,3=100,4=1000(Ayrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız).	P. Ide.	Okunabilir / Yazılabilir	1
H15	0015d (000Fh)	Word	Çıkış tipi seçim parametresi 0 = 0-10V çıkış, 1 = 4-20mA çıkış ,2 = 0-20mA çıkış	o.Ł YP.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H16	0016d (0010h)	Word	User konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez,	<i>U.E.5E.</i>	Okunabilir / Yazılabilir	1
H17	0017d (0011h)	Word	1= Menü Programlanabilir 2 yada 3 = Menü sadece izlenebilir).  Output konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1= Menü Programlanabilir 2 yada 3 = Menü sadece izlenebilir).	o.E.5E.	Okunabilir / Yazılabilir	1
H18	0018d (0012h)	Word	Fonksiyon kontrol parametresi (23040d (5A00h) giirildiğinde hiç bir fonksiyon çalıştırlmaz )		Okunabilir / Yazılabilir	0
			(23041d (5A01h) değeri girildiğinde Fabrika değerlerine dönülür). Cıkışın harici yukarı girişi ile preset değerine getirilme secimi.			
H19	0019d (0013h)	Word	Çıkışın narıcı yukarı girişi ile preset degerine getirilme seçimi.   ∃ 458b, 1 = 5.o. (Ayrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız).   Çıkışın harici aşağı girişi ile alt limit değerine getirilme seçimi.	E.E.Ł Y.	Okunabilir / Yazılabilir	0
H20	0020d (0014h)	Word	Çıkışın harici aşağı girişi ile alt limit değerine getirilme seçimi.  0= d58b,1= ερb, 2 = 5ρε. (Ayrıntı için kullanma kılavuzuna bakınız).	E.d.Ł Y.	Okunabilir / Yazılabilir	0

# 1.2 Input register için bellek haritası

Parametre Numarası	Holding Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi			Okuma /yazma izini	Fabrika Değerleri
10	0000d (0000h)	Word	Anlık set değeri	-	Sadece okunabilir	
11	0001d (0001h)	Word	Analog çıkış % değeri (%0.00-%100.00 duyarlığında)		Sadece okunabilir	

#### 1.3 Discrete input icin bellek haritası

Parametre Numarası	Discrete input adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /yazma izini	Fabrika Değerleri
D0	(0000)h	Bit	Harici aşağı butonunun durumu (0 = OFF ,1 = ON)		Sadece okunabilir	
D1	(0001)h	Bit	Harici yukarı butonunun durumu (0 = OFF ,1 = ON)		Sadece okunabilir	

# 2. MODBUS HATA MESAJLARI

Modbus protokolünde iletişim hataları ve işletim hataları olmak üzere iki çeşit hata bulunmaktadır. İletişim hataları gönderilen verinin transmisyon hattı üzerinde bozulmasından kaynaklanmaktadır. İletişim hatalarının önlenmesi için Parite ve CRC kontrolü kullanılmaktadır. Alıcı taraf gelen verinin parite(eğer varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eğer parite yada CRC yanlış gelmişse mesaj hiç gelmemiş sayılır. Eğer gelen verinin formatı doğru olmasına rağmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gerçekleştirilemiyor ise işletim hatası oluşmaktadır. Yönetilen (Slave) bu şekilde hatanın geldiğini tespit eder ise hata mesajı gönderir. Bu şekilde hatanın gönderildiğinin anlaşılması için, yönetilen (Slave), Fonksiyon kodunun en ağırlıklı bitini '1' yaparak mesajı geri gönderir. Veri bölümünde ise hata kodunu gönderir. Bu şekilde yöneten (Master) hangi tip hatanın geldiğini anlamış olur. ENDAcihazlarında kullanılan hata kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

## **Modbus Hata Kodları**

Hata Kodu	İsim	<b>A</b> çıklama
{01}	Geçersiz Fonksiyon	Slave in desteklemediği bir fonksiyon kodu gönderildiği zaman o fonksiyon kodunun desteklenmediğini belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{02}	Geçersiz Veri Adresi	Slave in adres haritası dışındaki bir bölgedeki veriye erişilmek istendiği zaman o bölgede geçerli veri bulunmadığını belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{03}	Geçersiz Veri Değeri	Belirtilen adrese gönderilen bilgi Modbus protokolü tarafından belirlenen sınırların dışında ise bu hata kodu gönderilir.

1/1

# Mesaj Örneği:

Komut Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Komut Mesajinin Yapisi (Byte Formatinda)				
Cihaz Adres	(0A)h			
Fonksiyon Kodu	(01)h			
Okunacak Coillerin	MSB	(04)h		
Başlangıç Adresi	LSB	(A1)h		
Okunacak Coil Sayısı(N)	MSB	(00)h		
Chanasan Con Caylon(it)	LSB	(01)h		
CDC DATA	LSB	(AC)h		
CRC DATA	MSB	(63)h		

#### Cevap Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h			
Fonksiyon Kod	(81)h			
Hata Kodu	(02)h			
CDC DATA	LSB	(B0)h		
CRC DATA	MSB	(53)h		

Komut mesajında görüldüğü gibi (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisi istenmiş ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadığı için (02) nolu hata kodu (Geçersiz Veri Adresi) gönderilmiştir.



