

PHILIPS SERVICE

B2D03A

Philetta 203

AM-/FM-Wechselstrom-Super

Wellenbereiche:

Technische Daten:

FM - UKW: 87,5 - 100 MHz AM - KW : 5,95 - 12,2 MHz

MW : 517 - 1612 kHz LW 1150 - 405 kHz

Schaltung:

FM: 31 Kreise AM: 5 Kreise

1 Sperrkreis

Tondemodulation:

FM: Ratio - Detektor

AM: Dìode

Zwischenfrequenz:

FM: 10,7 MHz AM: 460 kHz

Netzspannung:

110/127 V; 220 V ~

Sicherung:

250 mA mittelträge

Leistungsaufnahme:

2 x 7999 0/00 6,3 V; 0,1 A

Skalenlampen:

40 Watt

Lautsprecher:

Röhren:

AD 2460 O/01 Z±5Ω

ECC 65, ECH 81, EF 69, EABC 80.

EL 95

Abmessungen:

Breite: 289 mm Höhe; 185 mm


Tiefe: 167 mm

Gewicht:


ca. 4 kg

Ferligungsjahr:

1960/61

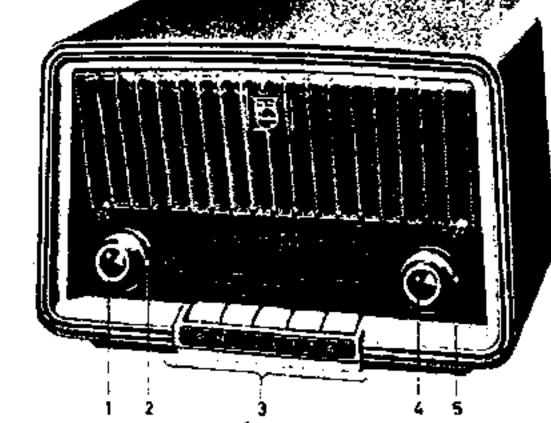

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

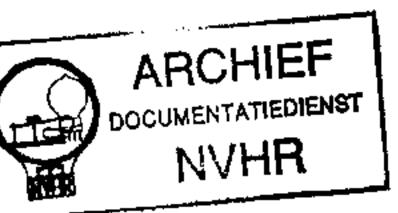

<u>Bedienungsknöpfe</u>


Lautstärkeregler


AM - Abstimmung FM - Abstimmung

Tonblende


Wellenbereich - Tasten (Aus. LW, KW, MW, UKW.)

Meßblatt mit Spulen- und Trafoanschlußplan

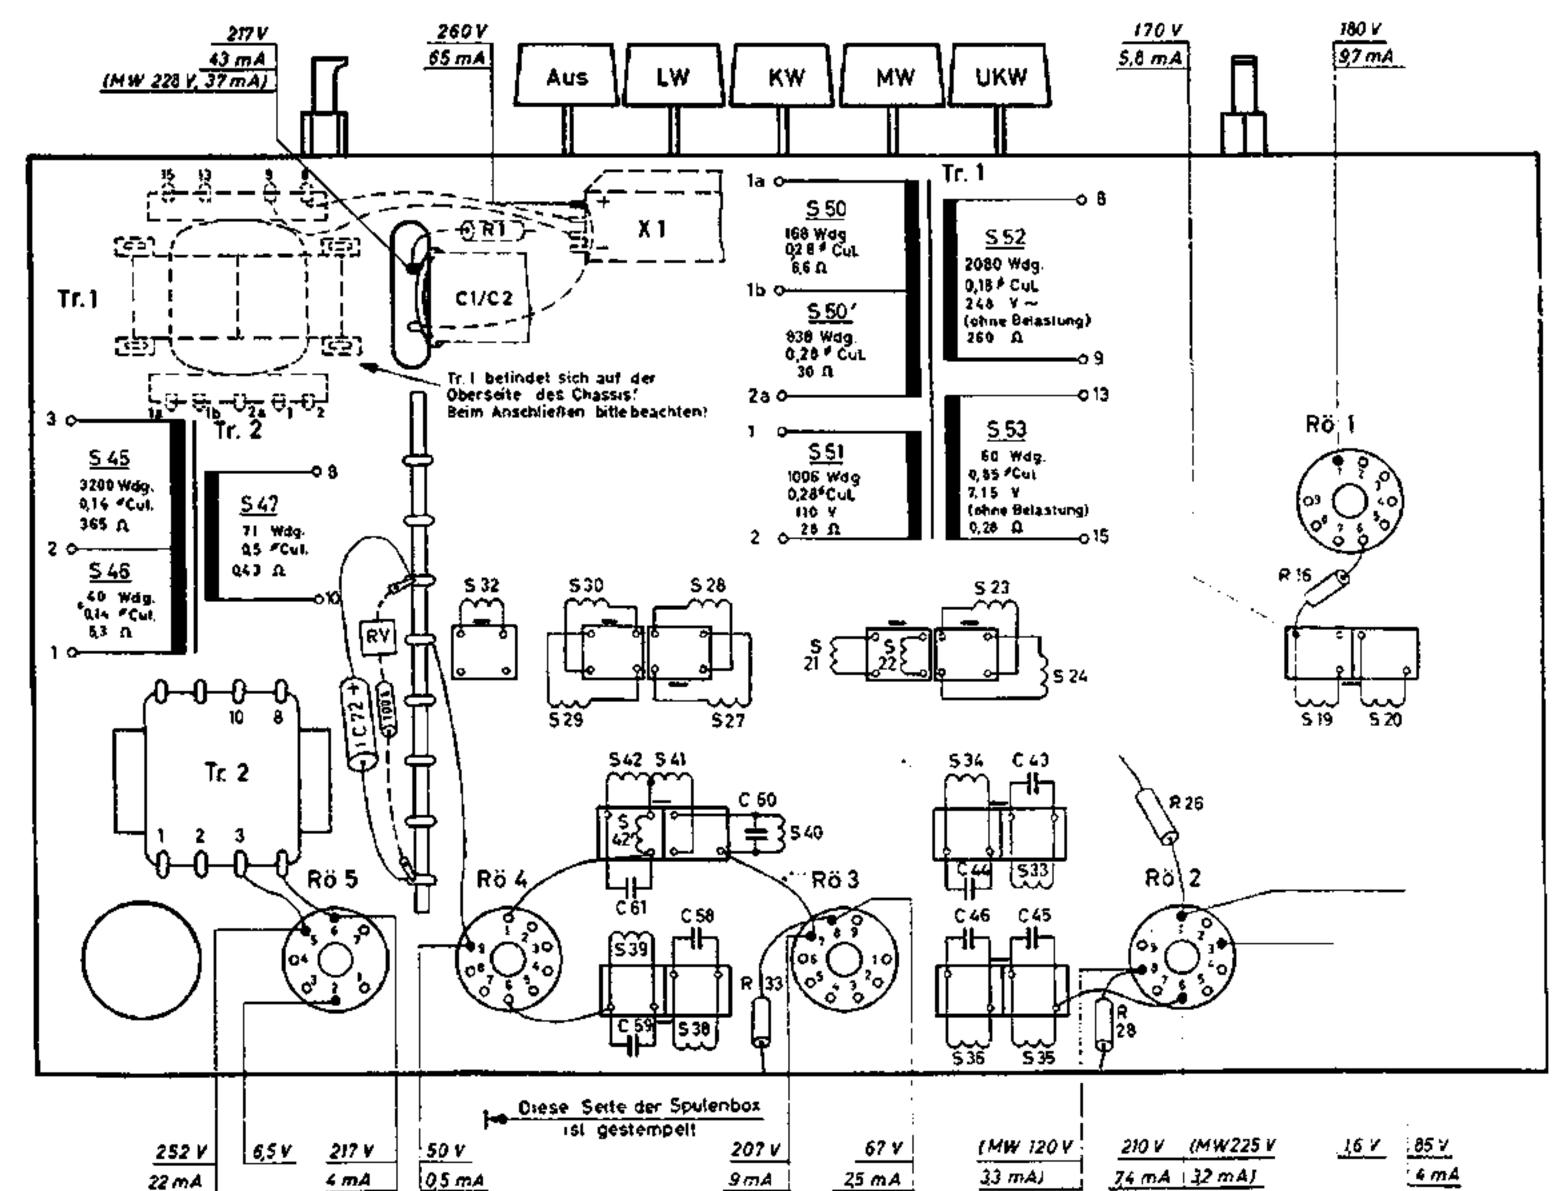

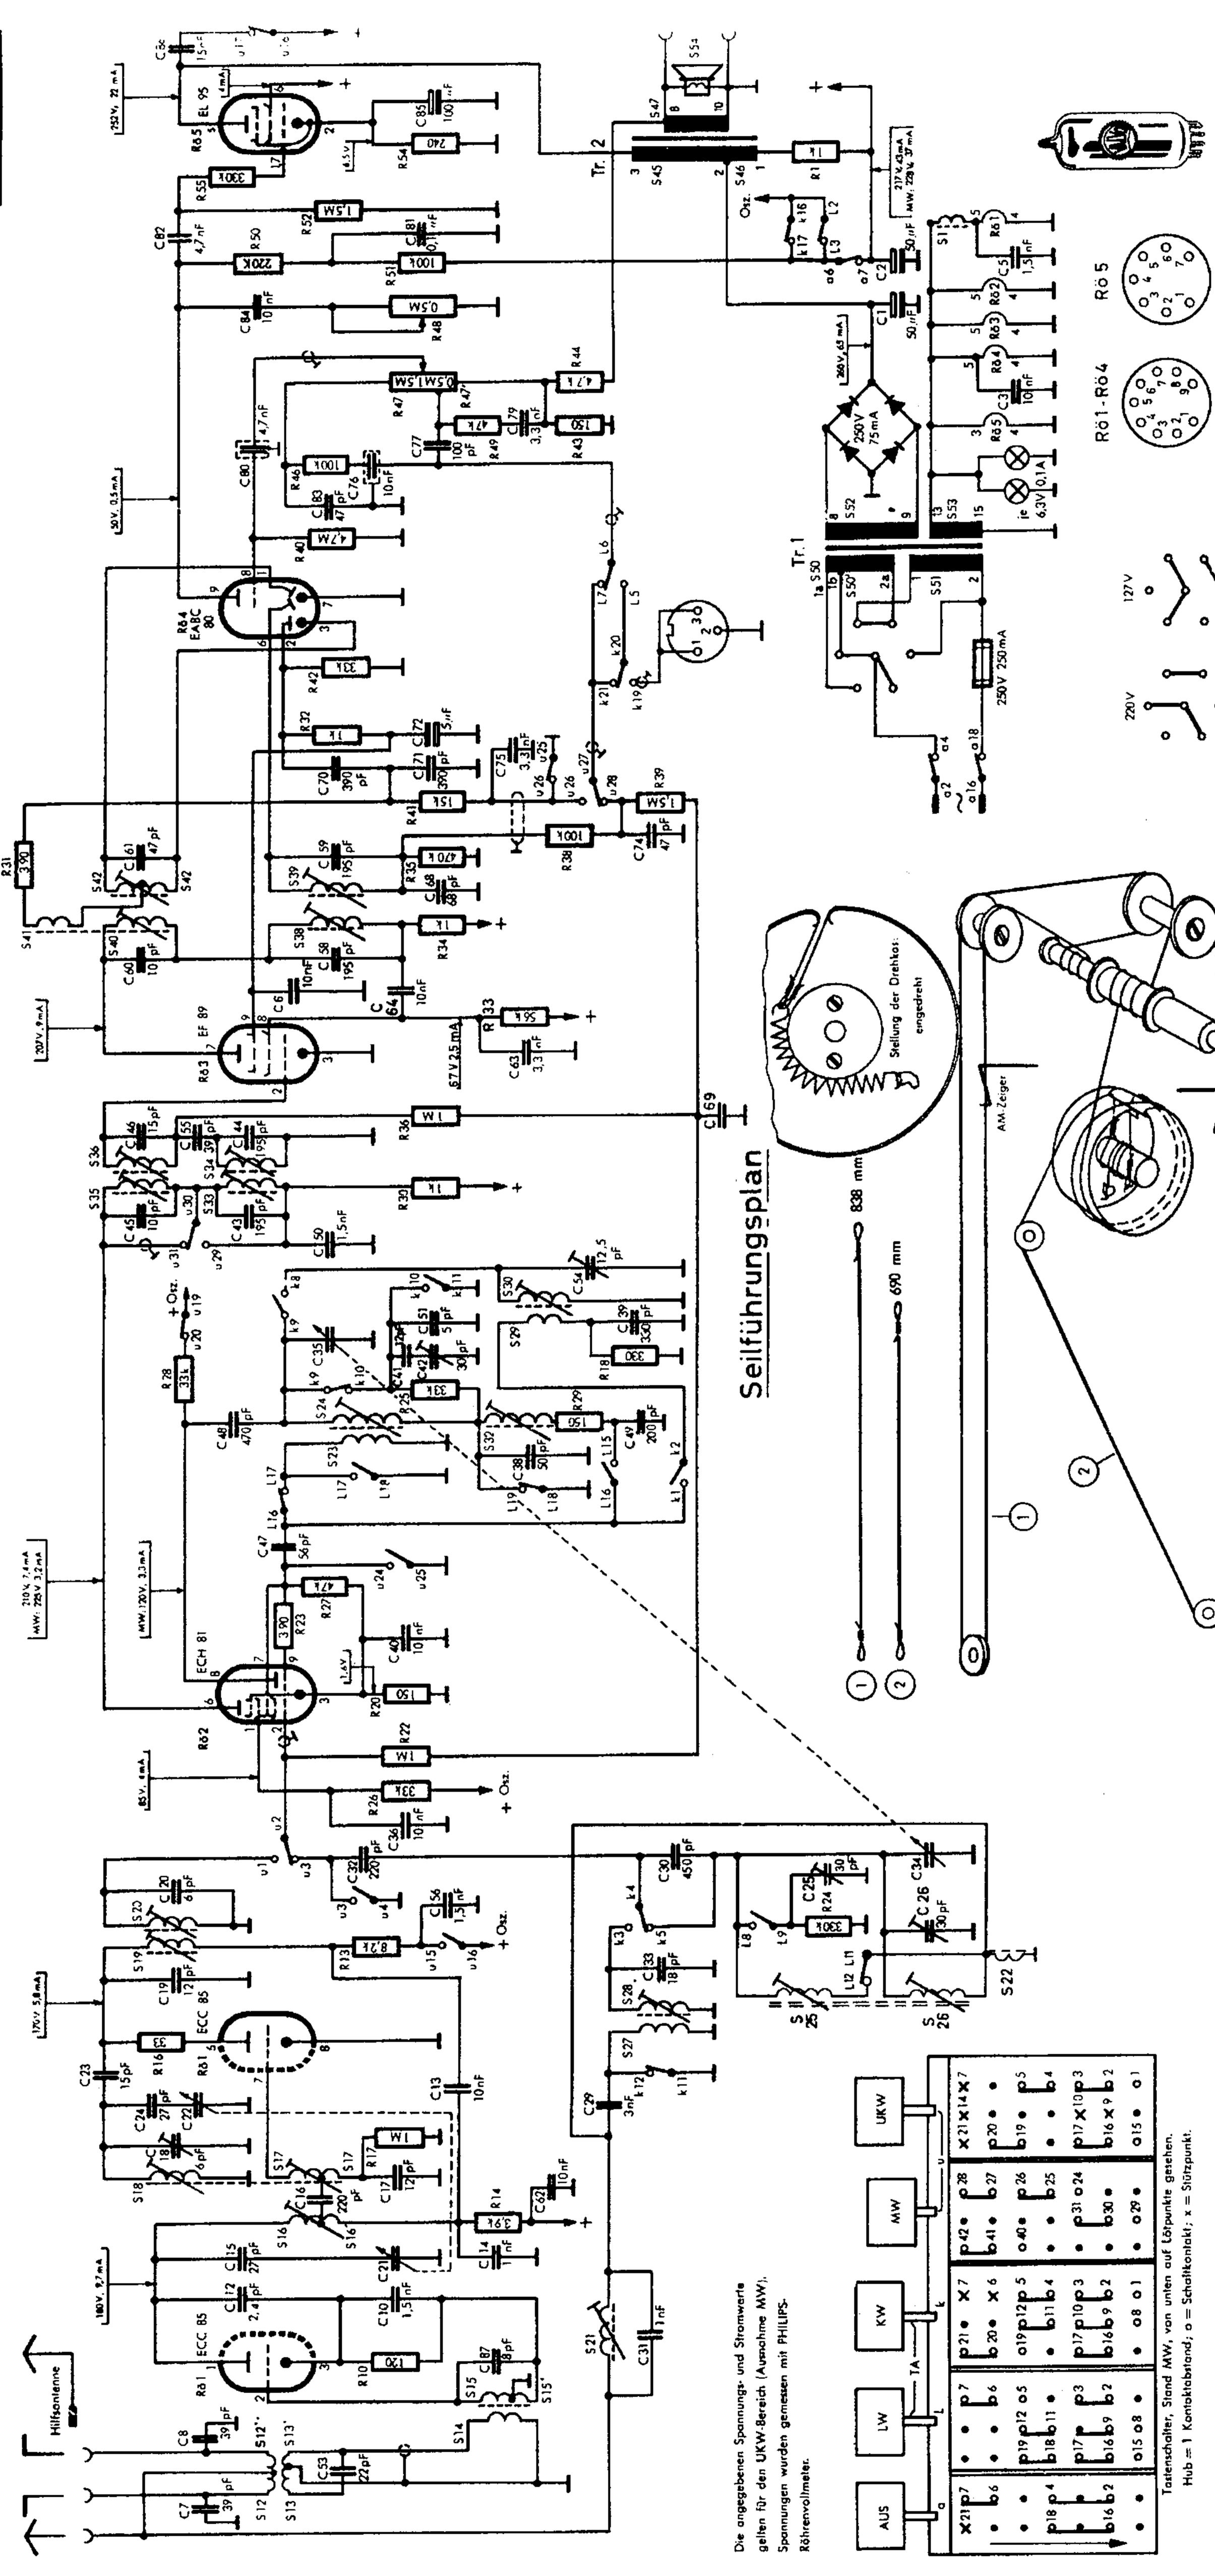

| 2;13,13; 14 | 14, 15, 15, 21, | 16,16,18, 17, 17, | 22, 27, 28 | 27, 28, 25, 26, 19, 20, | | | | 23, 24, 32, 29, 30, | 35, 33, | , 36, 34, | 41, | 40,38, 39,42,42; | 50, 50, 51, 52, 53, | 52, 53, | 1, 45,46, | 47, 54, |
|-------------|--------------------|---|-----------------|--|---------|-----|---------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | 10, | 14, 17, | 16, | 13, 24, | 26, 22, | 20, | 23, 27, | 29, 25, 28, 18, | 30. | 36, | 33, 34, | 4, 31, 35,38, 41, 39, 32, | £2, 40, | 1, 46, 49, 43, 47, 44, | 48, 50, 51, | ν. (χ) |
| 8,8, | 87, 31, 12, 10, 1. | 87, 31, 12, 10, 15, 21, 14, 16, 62, 17, 18, 24, | ,22,29, 13, 23, | 19, 33, 25, 26, 56, 20, 32, 30, 34, 36 | ł - | 64 | 0, 47, | 38, 48, 49, 41,42,35, 51,39, 54, | , 50, 45, 43, | 46, 44, 55, 69, 63, | 6, 64, 60, 58, | 68, 61, 59, 74, 70, 71, 75, 72, | | 63, 76, 80, 77, 79, 3, | 84, 1, 2, 5, 81, 82, | 85, 36, C |

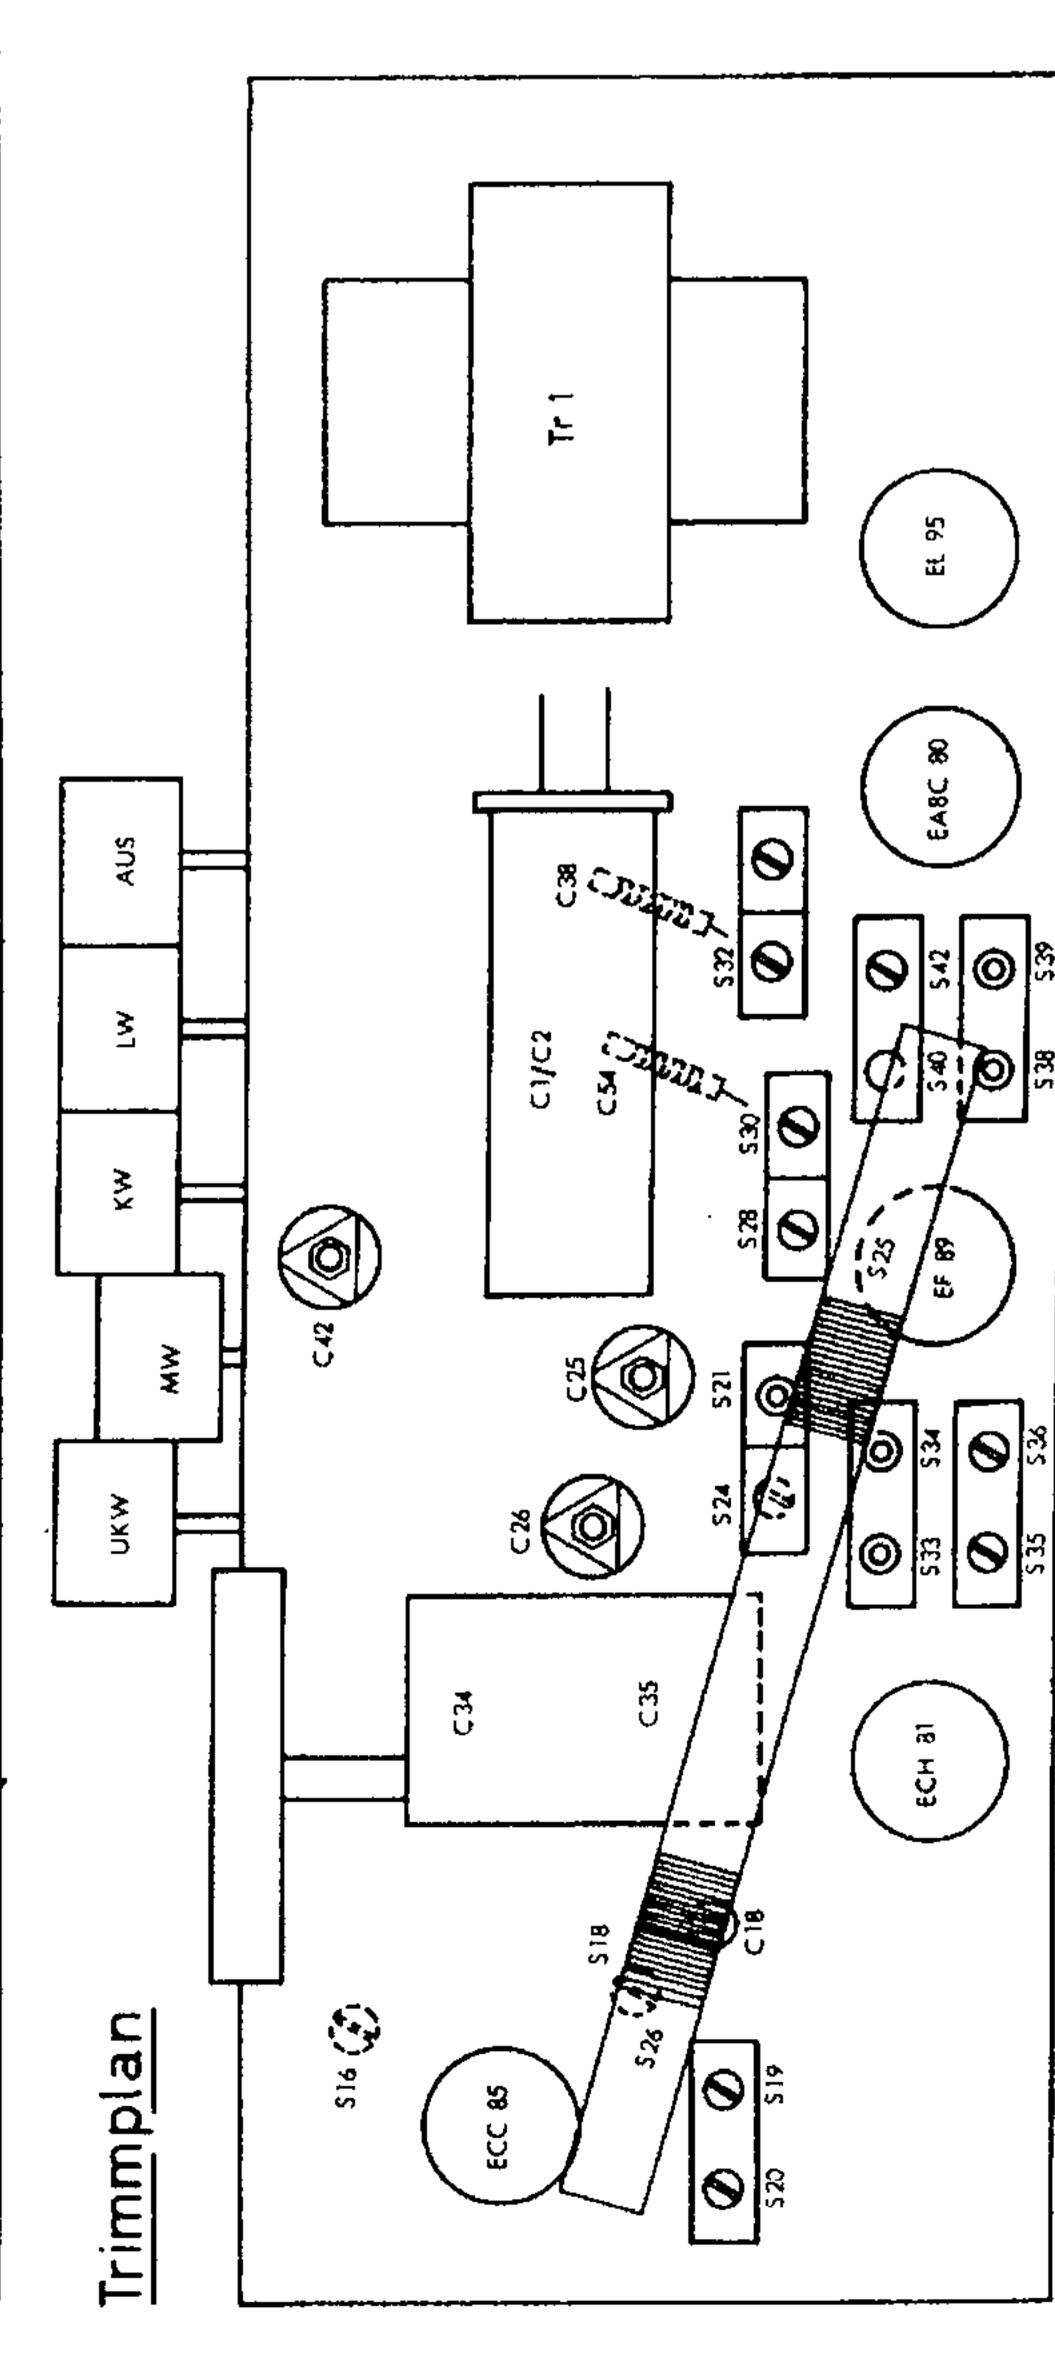

| | | ה ה | _, | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|---|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Abgleich-Reihenfolge | folge | Taste | Zeiger auf | Maßsender- frequenz | Ankopplung des Meßsenders über | Ver- stimmen | Abgleichen | Anzeige | Hinw |
| ZF-Kreise ZF-Sperrkreis | AM AM | MW | • 510 kHz | 460 kHz | 33 nF an g1 ECH 81 | S 38, S 34 | S 39, S 38, S 33, S 34 S 21 | max. Output min. Output | Für alle Abgleiche |
| Abstimmkreise | } ¥ | ¥W | 550 kHz 1550 kHz | 550 kHz 1550 kHz | künstliche Antenne | | S 24, S 25 C 42, C 26 | • | starkeregier wisa auf Maximum. Di bei ganz eingedr |
| Abstimmkreise | ≩ | × | 5,85 MHz12,4 MHz | 5,85 MHz 12,4 MHz | an AM-Antennenbuchse | | 5:30, 5:28 C:54 | max, Output | hinter den Marke Skalenende stehe |
| Abstimmkreise | <u></u> | 3 | • 151 kHz • 400 kHz | 151 kHz 400 kHz | | | S 32, S 26 C 38, C 25 | | greichen der fry - außer dem Ou 2. Lautsprecherbu |
| ZF-Kreise | ₹. | | 101 AHZ | 10,7 MHz FM | 10 nF an gl ECH 81 | S 36 eindre. hen und S 42 ausdr. | S 40, S 35, S 36 S 42 | max. RV max. Output | 100 kOhm ein Rö parallel zu C72 d |
| | | <u>¥</u> | | CG. 13KP12F10B | 10 nF on R 10,'S 15' | 5.20 | \$19,520 | max. RV | Die Ausgangssp Meßsenders ist |
| Abstimmkreise | £⊀ | <u></u> | 98 MHz | 98 MHz | Symmetrie-Glied . | | C 18 S 18 | тох. Output | daß beim Ab – 1,5 Volt am |

Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind im Service-Standard-Materialschrank S.M.S. 1 enthalten.

Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbarkeit von V2 Walt haben.

| Pos. | | Vandanaskanas | ···· - | | | Widerstände | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 205. | | Kondensatoren | Contail November | 0 | T 131A | | |
| | Wert | Art und Mindestspannung | Bestell-Nummer | Pos. | Wert 1 kΩ | Art und Mindestbelasibarkert Drahtwiderstand 3 % | Bestell-Nummer WN 578 74/91X |
| 5.5 | 50 mm } | 23ko 350/380 V | RC 1802 5/50+50 | R26 | 33 k2 | Fiderstand 1 V | A9 999 CO/33K |
| 315 | 6 p7 | Keran.Rohrtrimmer - | 19 999 08/6E | R26 | 35 kQ | Widerstand 17 | 19 999 00/33K |
| 22. | 12,5 pF | FM-Drenko - | VB 346 55 | ā47 | 1,5 1/2 | | |
| 535 | 12,5 pF | | , , , | 8471 | 0,5 M2 | Doppelpotentiometer - | WE 364 37 |
| -25 | 30 pF | lufttrimmer - | 19 999 08/30E | . .545 | 0,5 122 | | |
| C26 | 30 pF | Lufttrimmer - | 49 999 CB/30E | | | | |
| 234 | 498 pF } | AM-Drenko - | ₩E 346 68 | | | | |
| 235 | 169 pF / | • | 10 000 07/60P | | | | |
| ###################################### | 50 pF | Drahttrimmer - | 19 999 07/50£ | | | | |
| 042 | 30 pF | Lufttramer - | 19 999 00/30E | | 1 | | |
| 754 | 12,5 pF | Dranttrimmer - | 19 999 07/12E5 | | | | |
| 072 585 | 3 բ#* 100 բ# | Elko 70/80 V NY-Elko 12,5 V | 19 999 09/E5 89 999 09/B100 | 1 | | | |
| , | 100 µ2 | 10,000 | 25 555 4572.00 | | | | |
| | | | | | | • | |
| | | | Spu | ilen | | | ···· |
| | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer | <u> </u> | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nummer |
| ٤١ | | Ferroxcubeperle | VE 211 05/48 | | - \$34 - G44 } | AU-Zf-Bandfilter | WE 120 78 |
| | | | | S35 | - 856 } | Fx-ZF-Bandfilter | WE 121 21 |
| | - \$13' - \$15' | FK-filterapule FM-Eingangsapule | WE 115 32 WE 112 92 | | - C46 - \$39 } | · | ••• |
| | \ | LW-D-118GHESS-North | WE 112 72 | Ŀ | - C59 | AM-2F-Bandfilter | WS 121 16 |
| \$16 016 | - 5161 | FM-Zvischenkreisspule | NE 111 51 | 540 | - 542' | W.BatioBataktan | WE 121 19 |
| 517 | - S18 | FM-Oszillatorapule | kr25 515 €O | ¢60 | - C51 | FM-Ratio-Detektor | 1725 61 17 |
| \$19 | - 820 | FW-ZF-Bandfilter | WE 121 20 | \$45 | - \$47 | Ausgangstrafo | WE 151 7 6 |
| 521 | - 522 | AM-ZF-Sparrkreis + Drossel | WE 12: 36 | | - 553 | Netztrafo | WE 141 70 |
| 823 | - 524 | EW-Comillatorspule | 63 127 77 | 9 54 | | Lauteprecher (5 2) | AB 2460 D/01 |
| 525 | - 526 | MX-LX-Ferroceptor | WE 741 14 | ì | | | |
| | - 526 | KW-Antennenspule | A3 :27 75 | 1 | | | |
| 532 | - \$30 | KW-Oszillatorspule LW-Oszillatorspule | VE 121 14 VE 121 45 | 1 | | | |
| - | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | · | Mechanische | Er | satztei | le | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | Bezeichnung | Bestell - Nummer | <u> </u> | | Bezeichnung | Bestell-Nummer |
| Geh | ause, braun | | WE 728 06 | Kon | taktfeder, s | chmal | HA 524 04 |
| Geb | Euse,elfenb | ein | NE 730 45 | Kont | aktføder, b | reit | RA 524 05 |
| | | ehiuse, braun | VE 671 08 | 1 | fsantenne, k | • | A3 748 61 |
| | | ehtuse,elfenbein hraube für Rückwand | VE 671 00 | 1 | _ | del (meterweise) | 33 986 05 K 302 ZZ/900K |
| 541 | -n-remiteren | auta 184avavaditA | WE 576 40 | *** | lenseil (me | ********* | # Ne 201300F |
| | tewinkel für | | £3 449 00 | 1 | e für Skale | | WE 497 22 |
| | raube [[: S] renfessung | kala {7-po}.) | WE 578 43 | | - • | Chassis-Aufhängung | WE 500 58 |
| 12.00 | reni assung reni assung | (9-pol.) | WE 395 36 WE 395 62 | | estigungs(ed lins-Emblem | er für 2-teil-Pilter | WE 652 18 43 357 10 |
| | herungshalte | • | A5 755 51 | 1 | | se, elfenbein, pold | WE 219 45 |
| 365 | | | 1 | | | | NO 010 42 |
| 38h: Slei | lrolle, klei | in | A3 680 02 | Ska: | la für Gennu | De, braun | WB 219 42 |
| 3öh Sisi | lrolle, klei lrolle, groi | | A3 680 02 WE 713 92 | | la für Gehäu letta-Emblem | * | WE 508 17 |
| 38h: Sei Sei Sei | lrolle, groi Itronmel für | B r FM-Dretko | WE 715 92 WE 327 13 | Phi: Sale | letta-Enblem engleichrich | ter | WE 508 17 WE 730 22 |
| 38h: Sei Sei Sei Sei | lrolle, gros ltronmel für ltronmel für | B r FM-Dretko r AM-Dretko | WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 | Phil Salu Skal | letta-Enblen engleichrich lenlampe | ter (6,3 V ₁ D,1 L) | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 |
| 36h: Sei Sei Sei Sei Sei Sei | lrolle, groi itronmel für itronmel für lenlazpenhal | B r FM-Dretko r AM-Dretko lter, linka | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 BB | Phi: Salu Ska: Glad | letta-Emblem engleichrich lenlampe erohreicheru | ter (6,3 V ₁ D,1 L) | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Sei Ska | lrolle, groi ltronmel für ltronmel für lenlampenhal | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linka lter, rechts | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 BB | Philipan Salu Skal Glad Buc! | letta-Enblem engleichrich lenlampe erohreicheru | ter (6,5 V _I 0,1 L) ing stigung der Bodenplatte | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Sei Ska Ska | lrolle, groi ltronmel für ltronmel für lenlampenhal | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 BB WE 372 B9 A3 228 39 | Phi: Sale Ska: Glad Buc! Mome | letta-Enblem engleichrich lenlampe erohreicheru | ter (6,3 V ₁ O,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Ans-Taste | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 |
| 38h: Sei Sei Sei Sei Ska Ska Ska | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 BB | Philipania State S | letta-Emblem engleichrich lenlampe erokreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü | ter (6,3 V ₁ O,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Ans-Taste | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 U7 |
| 38h: Sei Sei Sei Sei Ska Ska Spa Spa | lrolle, groi ltronmel (i) ltronmel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswählen | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 | Philips Saluate Skaluate Skalu | letta-Emblem engleichrich engleichrich enlampe erokreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü | ter (6,3 V ₁ O,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Ska Ska Spa Cru | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswähler nnungswähler cktasten-kgr | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf gregat | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 | Philipan Salu Skal Glas Buch Momo Rich Rich Kno | letta-Emblem engleichrich engleichrich engleichrich enlampe erohreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü cholfeder fü pf,groß,für | ter (6,3 V; 0,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste ir alle übrigen Tasten | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Ska Ska Spa Spa Dru Kon | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswähler cktasten-Agg cktasten | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf gregat | WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 | Philipan Salu Skalu Skal | letta-Emblem engleichrich engleichrich engleichrich enlampe erokreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü cholfeder fü pf,groß,für | ter (6,5 V; 0,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r kue-Taste ir alle übrigen Tasten Gehäuse, elfenbein, gold | WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 365 78 |
| Solution Solution Sch | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswähler cktasten-Agr cktasten taktatreifer ietestreifer | FW-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf gregat n, leer n, leer für UKW-Taste n, leer für KM-Taste | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 59 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 | Philipan Salu Skalu Skal | letta-Emblem engleichrich engleichrich engleichrich enlampe erokraicheru ne zur Befe entschaltfed cholfeder fü cholfeder fü pf,groß,für pf,groß,für pf,groß,für | ter (6,5 V; 0,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste ir alle übrigen Tasten Cehäuse, elfenbein, gold Cebäuse, braun | NE 508 17 NE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 VE 365 78 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Ska Ska Spa Spa Cru Kon Sch Sch | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswähler cktasten-Agr cktasten taktatreifer ietestreifer ietestreifer | B r FM-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf gregat n, leer n, leer für UKW-Taste n, leer für MM-Taste n, leer für Aus-Taste | WE 715 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 59 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 | Phi: Sali Ska: Glas Buch Mome Rück Rück Kno Kno Kno Kno | letta-Emblem engleichrich engleichrich engleichrich enlampe erohreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü cholfeder fü pf,groß,für pf,groß,für pf,klein,für pf,klein,für zkabel mit g | ter (6,3 V; 0,1 A) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste r Aus-Taste r alle übrigen Tasten Cehänge, elfenbein, gold Cehäuse, braun Gehäuse, elfenbein, gold Gehäuse, traun Gehäuse, braun Gehäuse, braun | NE 508 17 NE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 VE 365 78 NE 365 78 NE 365 77 NE 365 75 |
| Sei Sei Sei Sei Sei Ska Ska Spa Spa Cru Kon Sch Sch | lrolle, groi ltrommel für ltrommel für lenlampenhal lenlampenhal nnungswähler cktasten-Agr cktasten taktatreifer ietestreifer ietestreifer | FW-Drehko r AM-Drehko lter, linke lter, rechts r-Anschlußplatte r-Knopf gregat n, leer n, leer für UKW-Taste n, leer für KM-Taste | WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 | Phi: Sali Ska: Glas Buch Mome Rück Rück Kno Kno Kno Kno | letta-Emblem engleichrich engleichrich engleichrich enlampe erohreicheru nee zur Befe entschaltfed cholfeder fü cholfeder fü pf,groß,für pf,groß,für pf,klein,für pf,klein,für zkabel mit g | ter (6,5 V; 0,1 L) ing stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste ir alle übrigen Tasten Cehäuse, elfenbein, gold Cehäuse, braun Gehäuse, elfenbein, gold | NE 508 17 NE 730 22 7999 D/00 A9 999 74/250 HA 535 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 VE 365 78 NE 365 78 |