คู่มือการใช้งานบอร์ด 3G Shield (ETEE059)





ประวัติการเปลี่ยนเวอร์ชั่น

เวอร์ชั่น	วันที่	การเปลี่ยนแปลง
1.0	21/03/2016	เวอร์ชั่นแรก



สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของบอร์ด 3G Shield	4
คุณสมบัติของบอร์ด 3G Shield	4
ส่วนประกอบของบอร์ด 3G Shield	7
วิธีการเชื่อมต่อบอร์ด 3G Shield เข้ากับ Arduino	9
การเปิด-ปิดการทำงานโมดูล	10
การใช้งาน Library	11
การใช้งาน AT Command	12
รูปแบบการใช้งานคำสั่ง AT Command	12
คำสั่ง AT Command พื้นฐานใน UC20	14
AT Command ที่ใช้ตั้งค่า Serial Port ให้กับ UC20	15
การกำหนดค่าและตรวจสอบค่าเริ่มต้นในการใช้งานของพารามิเตอร์ต่างๆ	16
AT Command ที่ใช้ตั้งค่าเครือข่ายให้กับ UC20	17
AT Command การโทรออก รับสาย และตัดสาย	18
AT Command การรับ การอ่าน การส่ง SMS	20
AT Command ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	23
AT Command ในการส่ง MMS	26
AT Command ในการใช้งาน HTTP GET	31
AT Command ในการใช้งาน FTP	32
AT Command ในโหมด SMTP	39
AT Command เกี่ยวกับ DTMF	42



ข้อมูลเบื้องต้นของบอร์ด 3G Shield

บอร์ด 3G Shield เป็นบอร์ดสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ใช้โมดูลสื่อสารยี่ห้อ Quectel รุ่น UC20-G รองรับความถี่ 800/850/900/1900/2100 MHz ในระบบ UMTS (3G) และรองรับความถี่ 850/900/1800/1900 MHz ในระบบ GSM (2G) มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูงสุดระหว่างโมดูลกับเครือข่ายที่ 14.4 Mbps Downlink และ 5.76 Mbps Uplink เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G โมดูลมาพร้อมตัวรับสัญญาณ ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) รองรับช่องสื่อสาร GPS จำนวน 16 ช่องและช่องสื่อสาร GLONASS จำนวน 14 ช่อง พร้อมเทคโนโลยี SBAS (WAAS EGNOS MSAS) และ AGNSS (Support XTRA Technology) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้ระบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G หรือผู้ที่ต้องการ อัพเกรดระบบจาก 2G เป็น 3G ที่มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมทั้งการสื่อสารและระบุพิกัด สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบขนส่งและติดตามตำแหน่งรถบรรทุกสินค้า มิเตอร์อัจฉริยะ จุดขายสินค้าไร้สาย การรักษาความปลอดภัย งานด้านสาธารณะสุข การติดตามบุคคลหรือสิ่งของ การควบคุมและบำรุงรักษาทางไกล เป็นต้น

คุณสมบัติของบอร์ด 3G Shield

- ใช้โมดูลสื่อสาร UC20-G จาก Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- รองรับความถี่ 800/850/900/1900/2100 MHz ในระบบ UMTS 3G
- รองรับความถี่ 850/900/1800/1900 MHz ในระบบ GSM 2G
- รองรับความเร็วในการสื่อสาร HSPA+ สูงสุดที่ 14.4 Mbps Downlink และ 5.76 Mbps Uplink
- รองรับ HSPA Release 5/6 (Uplink category 6 / Downlink category 10)
- รองรับ EDGE Multi-slot class 12 (10 by default)
- รองรับ GPRS Multi-slot class 12 (10 by default)
- รองรับ WCDMA Release 99
- รองรับ GSM Release 99/4
- รองรับคำสั่ง AT Command 3GPP TS27.007 กับ 3GPP TS27.005 และ enhanced AT command ของ Ouectel
- รองรับโปรโตคอลต่างๆ ได้แก่ PPP / TCP / UDP / FTP / HTTP / FILE / MMS / SMTP / SSL
- มีตัวรับสัญญาณระบบน้ำร่องด้วยดาวเทียม GNSS Receiver ชิพ Qualcomm gpsOne Gen8
- ช่องรับสัญญาณ 16 GPS ช่อง และช่องรับสัญญาณ GLONASS 14 ช่อง
- รองรับ SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)



- รองรับ AGNSS ด้วย XTRA Technology
- ความแม่นยำในที่โล่งน้อยกว่า 1.5 เมตร CEP-50
- เวลาในการระบุตำแหน่ง (Time to First Fix) @-130 dBm โดยใช้ XTRA AGNSS
 - O Cold start 22 วินาที
 - O Warm start 3 วินาที
 - O Hot start 2 วินาที
- เวลาในการระบุตำแหน่ง (Time to First Fix) @-130 dbm โดยใช้ไม่ใช้ XTRA AGNSS
 - O Cold start 32 วินาที
 - O Warm start 29 วินาที
 - O Hot start 2.5 วินาที
- ออกแบบเป็น Shield เสริมการทำงานของ Arduino มีขาสัญญาณแบบ R3 สามารถเสียบลงบนบอร์ด Arduino ได้ เช่น Uno R3 Uno SMD เป็นต้น
- เชื่อมต่อกับ Arduino ทาง Serial UART ได้ทั้ง Hardware Serial (Rx Digital 0, Tx Digital 1) หรือ Software Serial (Rx Digital 8, Tx Digital 9)
- สามารถใช้สายจัมพ์เชื่อมต่อขาสัญญาณไปที่พอร์ต Hardware Serial ของ Arduino Mega ได้
- มีพอร์ต Micro USB สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ได้
- มีขา Debug Serial UART สำหรับให้ข้อมูลจาก GNSS ส่งออกมาได้
- มีจัมพ์เปอร์สำหรับเริ่มต้นการทำงานทันทีเมื่อจ่ายไฟ (Auto start)
- มีจัมพ์เปอร์สำหรับเริ่มต้นและปิดการทำงานโดยสั่งผ่านโปรแกรม (Software start) ผ่านขา Digital 4 ของ Arduino
- มีสวิตช์สำหรับเริ่มต้นและปิดการทำงานด้วยการกดปุ่ม (Power switch)
- มีไฟแสดงสถานะเปิดการทำงาน (Status LED)
- มีไฟแสดงสถานะเชื่อมต่อเครือข่าย (Network LED)
- คอนเน็คเตอร์สำหรับเสาอากาศสื่อสารหลัก (Main Antenna) แบบ RP-SMA
- คอนเน็คเตอร์สำหรับเสาอากาศสื่อสารเสริม (Diverse Antenna) แบบ RP-SMA
- คอนเน็คเตอร์สำหรับเสาอากาศระบบนำร่องด้วยดาวเทียม (GNSS Antenna) แบบ RP-SMA
- มีวงจร Audio Codec และคอนเนคเตอร์สำหรับสัญญาณเสียงเข้า (Microphone) และเสียงออก (Mono audio)
- มีช่องเสียบ SIM Card แบบ Push-Pull พร้อมวงจรป้องกัน ESD
- มีแบตเตอร์รีแบ็คอัพไฟเพื่อเลี้ยงระบบน้ำร่องด้วยดาวเทียมช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาตำแหน่ง



ตารางสรุปการรองรับความถี่ของโมดูล Quectel UC15/UC20

	3G (3G UMTS (Frequency in MHz)				2G GSM (Freq. in MHz)			
	800	850	900	1900	2100	850	900	1800	1900
UC20									
UC20-G (Global)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UC20-E (Europe)	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
UC15									
UC15-T (Thailand)	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
UC15-E (Europe)	×	×	✓	×	✓	×	✓	✓	×



ส่วนประกอบของบอร์ด 3G Shield



หมายเลข 1 Software Start Jumper J4 สำหรับสั่งให้โมดูลเริ่มทำงานด้วยการเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อไปที่ ขา D4 ของ Arduino ***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการเปิด-ปิดการทำงานโมดูล

หมายเลข 2 UC20-G Module

หมายเลข 3 Male Pin Header P6 ขาสัญญาณ Tx และ Rx ของ GNSS

หมายเลข 4 Jumper J1 เลือก Hardware (Native) Serial ขา Tx ของโมดูลเข้า Rx (D0) ของ Arduino หรือ Software Serial ขา Tx ของโมดูลเข้า D9 ของ Arduino

หมายเลข 5 Jumper J1 เลือก Hardware (Native) Serial ขา Rx ของโมดูลเข้า Tx (D1) ของ Arduino หรือ Software Serial ขา Rx ของโมดูลเข้า D8 ของ Arduino

หมายเลข 6 Connector แบบ SMA สำหรับเสียบเสาอากาศสื่อสารหลัก (Main Antenna)

หมายเลข 7 Connector แบบ SMA สำหรับเสียบเสาอากาศตัวรับสัญญาณระบุพิกัด (GNSS Antenna)

หมายเลข 8 Connector แบบ SMA สำหรับเสียบเสาอากาศสื่อสารเสริม (Divergence Antenna)

หมายเลข 9 Auto Start Jumper J3 สำหรับให้โมดูลเริ่มต้นทำงานอัตโนมัติ
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการเปิด-ปิดการทำงานโมดูล

หมายเลข 10 Power Key Switch S3 สำหรับเริ่มการทำงานของโมดูล

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการเปิด-ปิดการทำงานโมดูล


หมายเลข 11 Connector เชื่อมต่อสัญญาณ Audio out และ Mic In

หมายเลข 12 Status LED

หมายเลข 13 Network LED

หมายเลข 14 Micro USB สำหรับพอร์ต USB Modem / USB AT / USB DM / USB NMEA



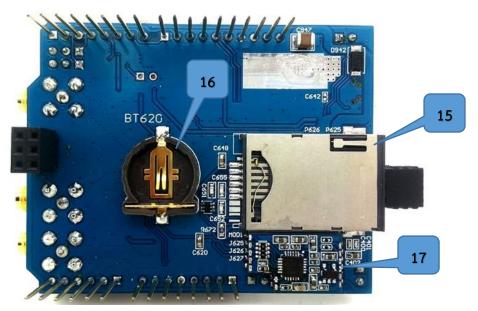

หมายเลข 15 SIM Card Socket

หมายเลข 16 Battery Holder

หมายเลข 17 Audio Codec



วิธีการเชื่อมต่อบอร์ด 3G Shield เข้ากับ Arduino

การต่อกับ Arduino Uno

ดูได้จากเอกสาร Development Guide for 3G Shield and 3G Module using Arduino หน้า 4

การต่อกับ Arduino Mega

ดูได้จากเอกสาร Development Guide for 3G Shield and 3G Module using Arduino หน้า 14

การเชื่อมต่อคอนเน็คเตอร์ Headset (Audio/Mic)

ดูได้จากเอกสาร Development Guide for 3G Shield and 3G Module using Arduino หน้า 6



การเปิด-ปิดการทำงานโมดูล

ปกติเมื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ด 3G Shield แล้วโมดูลสื่อสาร UC20 จะไม่เริ่มทำงานเอง ผู้ใช้งานสามารถ เลือกเปิด-ปิดการทำงานของโมดูลได้ 3 วิธี ดังนี้

- 1. เปิดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถให้โมดูลเปิดอัตโนมัติได้โดยเชื่อมจัมพ์เปอร์ J3 (3G Shield มี Jumper มาให้) เมื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ด 3G Shield โมดูล UC20 จะเริ่มทำงานทันที
- 2. เปิด-ปิดด้วยโปรแกรม ผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิดโมดูลโดยเชื่อมจัมพ์เปอร์ J4 ซึ่งเชื่อมต่อกับขา D4 ของ Arduino (อ้างอิงจาก Arduino 1.0 pinout บน Arduino Uno R3) แล้วเขียนโปรแกรมควบคุมให้ขา D4 เป็น Digital Output ดังนี้
 - การเปิดโมดูล หลังจากจ่ายไฟให้กับบอร์ด ในโปรแกรมให้สั่งลอจิก Low ค้างไว้ 1 2 วินาที จากนั้นสั่งลอจิก High ไฟแสดงสถานะ STAT จะติด
 - การปิดโมดูล ในขณะที่โมดูลทำงาน ในโปรแกรมให้สั่งลอจิก Low ค้างไว้ 1 2 วินาที
 จากนั้นสั่งลอจิก High ไฟแสดงสถานะ STAT จะดับ
- 3. เปิด-ปิดด้วยตัวเอง ผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิดโมดูลโดยกดสวิตช์ S3 ดังนี้
 - การเปิดโมดูล หลังจากจ่ายไฟให้กับบอร์ด ในโปรแกรมให้สั่งลอจิก Low ค้างไว้ 1 2 วินาที จากนั้นสั่งลอจิก High ไฟแสดงสถานะ STAT จะติด
 - การปิดโมดูล ในขณะที่โมดูลทำงาน ในโปรแกรมให้สั่งลอจิก Low ค้างไว้ 1 2 วินาที จากนั้นสั่งลอจิก High ไฟแสดงสถานะ STAT จะดับ



การใช้งาน Library

ดูได้จากเอกสาร Development Guide for 3G Shield and 3G Module using Arduino



การใช้งาน AT Command

AT Command เป็นคำสั่งสำหรับสื่อสารและสั่งงานโมดูล 3G โดยคำสั่งของ UC20-G สามารถศึกษาได้ จากคู่มือ Quectel UC20 AT Commands Manual ซึ่งเป็นคำสั่งของ UC20 เกือบทั้งหมดในส่วนของการใช้งาน ทั่วไป นอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในเอกสารแยกตามแอพพลิเคชันการทำงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- File AT Command Manual
- FTP AT Command Manual
- GNSS AT Command Manual
- HTTP AT Command Manual
- MMS AT Command Manual
- SMTP AT Command Manual
- SSL AT Command Manual
- TCP/IP AT Command Manual

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ของ Quectel ที่ http://www.quectel.com การใช้งาน AT Command ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งไปยังโมดูลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- 1. UART
- 2. USB Modem
- 3. USB AT

ในช่องทาง UART และ USB Modem สามารถสั่งงานและสื่อสารได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งส่งคำสั่งและการสื่อสาร ข้อมูล ส่วนช่องทาง USB AT นั้นจะใช้สำหรับสั่งงานเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ในการสื่อสารข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้คำสั่งเกี่ยวกับ HTTP GET เพื่ออ่านข้อมูลหน้าเว็บไซต์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง AT Command

- 1. รูปแบบพื้นฐาน (Basic) มีรูปแบบ AT<x><n> หรือ AT&<x><n> โดย x เป็นคำสั่ง AT Command และ n เป็น Argument ของคำสั่ง ยกตัวอย่างเช่น
 - คำสั่ง ATEO ใช้ปิด Echo ของข้อมูลที่ได้รับมา
 - คำสั่ง AT&W ใช้บันทึกค่าคอนฟิกของระบบ
- 2. รูปแบบมีพารามิเตอร์ (S parameter) มีรูปแบบ ATS<n>=<m> โดย n เป็นอินเด็กซ์ของรีจิสเตอร์ที่ ต้องการกำหนดค่า และ m เป็นค่าที่ต้องการกำหนดลงไป ตัวอย่างเช่น
 - คำสั่ง ATS3=0-13-127 ใช้กำหนดตัวจบบรรทัด (Command Line Termination)



3. รูปแบบคำสั่งขยาย (Extended)

- คำสั่งทดสอบ (Test command) มีรูปแบบ AT+<x>=? โดยคำสั่งจะตอบกลับลิสต์ของพารามิเตอร์ และช่วงของค่าที่กำหนดจากคำสั่งเขียนหรือกระบวนการภายใน ตัวอย่างเช่น

AT+OURCCEG=?

เป็นคำสั่งดูค่าพารามิเตอร์พอร์ตของ URC ที่สามารถกำหนดได้ โมดูลจะตอบกลับมาว่า

+QURCCFG: "urcport",("usbat","usbmodem","usart1")

OK

แปลว่ามีพอร์ตที่เลือกกำหนดค่าได้ 3 พอร์ต ได้แก่ USB AT USB Modem หรือ UART

*** URC (Unsolicited Result Code) เป็นข้อความแสดงค่าต่างๆ จากโมดูล เช่น ข้อความ RING เมื่อมีสายเรียกเข้า หรือผลจากการกดปุ่มเมื่อใช้งาน DTMF เป็นต้น

- คำสั่งอ่านค่า (Read command) มีรูปแบบ AT+<x>? โดยคำสั่งจะตอบกลับเป็นค่าหรือพารามิเตอร์ ที่กำหนดไว้ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

AT+OURCCFG?

เป็นคำสั่งอ่านค่าพารามิเตอร์พอร์ตของ URC ที่กำหนดไว้ในขณะนั้น หากโมดูลตอบกลับมาว่า +QURCCFG: "urcport", "usbat"

OK

แปลว่ากำหนดให้ URC แสดงผลออกทางพอร์ต USB AT ได้สำเร็จ

- คำสั่งเขียนค่า (Write command) มีรูปแบบ AT+<x>=<...> โดยคำสั่งจะกำหนดค่าพารามิเตอร์ ตามที่กำหนด ตัวอย่างเช่น

AT+QURCCFG="urcport"."uart1"

เป็นการกำหนดค่าให้ URC แสดงผลออกทางพอร์ต UART1 หรือ Main UART โมดูลจะตอบ OK หากทำสำเร็จ หรือตอบ ERROR หากไม่สำเร็จ

- คำสั่งรัน (Execution command) มีรูปแบบ AT+<x> โดยคำสั่งจะอ่านค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวแปร ซึ่งเกิดจากกระบวนการภายใน ตัวอย่างเช่น

AT+GMI

เป็นคำสั่งถามข้อมูลผู้ผลิตโมดูลจะตอบข้อความกลับมาว่า

Ouectel

OK



คำสั่ง AT Command พื้นฐานใน UC20

คำสั่ง ATI ใช้แสดงยี่ห้อผู้ผลิต รุ่นหรือโมเดล และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ใช้

ATI COM

Quectel UC20

UC20

Revision: UC20GQAR03A07M1024

OK

คำสั่ง AT+GSN ใช้แสดงหมายเลข IMEI ของโมดูล

AT+GSN COM

OK

คำสั่ง AT&F ใช้ Reset การตั้งค่ากลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Manufacturer Defaults)

AT&F COM

OK UC20

คำสั่ง AT&W ใช้บันทึกการตั้งค่า เช่น การเปลี่ยน Baud rate เป็นต้น

AT&W COM

OK UC20

คำสั่ง ATE ใช้เปิด/ปิด Echo mode

- กำหนดค่า value เป็น 0 คือ การปิด Echo

- กำหนดค่า value เป็น 1 คือ การเปิด Echo (ค่า Default)

ATE=0 COM // ปิด Echo mode

OK UC20

ATE=1 COM // เปิด Echo mode

OK UC20



คำสั่ง AT+QURCCFG ใช้กำหนดช่องทางการแจ้งเตือนจาก UC20 เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจาก UC20 มีช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยประมวลผลหลายช่องทาง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดช่องทางที่จะให้ UC20 ส่งข้อความออกไปเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ส่งข้อความ RING เมื่อมีสัญญาณโทรเข้า เป็นต้น

9	0 0
AT+QURCCFG=?	COM // ตรวจสอบ พารามิเตอร์ ของคำสั่ง
+QURCCFG: "urcport",("usbat","usbmodem","uart1")	UC20 // ตอบ พารามิเตอร์ ที่สามารถกำหนด
	ได้
OK	
AT+QURCCFG?	COM // ตรวจสอบ พารามิเตอร์ ที่ใช้ปัจจุบัน
+QURCCFG: "urcport", "usbat"	UC20 // พารามิเตอร์ ปัจจุบันคือ USB AT
OK	
AT+QURCCFG="urcport","uart1"	COM // กำหนดให้ใช้ UART1
OK	UC20
AT+QURCCFG="urcport","usbat"	COM // กำหนดให้ใช้ USB AT
OK	UC20

AT Command ที่ใช้ตั้งค่า Serial Port ให้กับ UC20

คำสั่ง AT+IPR=? คือ การดูค่า Baud rate ที่โมดูลรองรับได้

	ข	ข	
AT+IPR=?			COM //ดูค่า baud rate ที่โมดูลรองรับ
+IPR: (4800, 9600, 1920	00, 38400, 57600, 1	15200), (0,	
75, 150, 300, 600, 12	00, 2400, 4800, 96	600, 14400,	UC20 //ค่า baud rate ที่โมดูลรองรับ
19200, 28800, 38400, 5	7600, 115200)		ทั้งหมด
OK			UC20

คำสั่ง AT+IPR? คือ การดูค่า Baud rate ที่โมดูลกำหนดค่าใช้งานไว้ล่าสุด

AT+IPR?	COM //ดูค่า baud rate ที่ตั้งไว้
+IPR: 0	UC20 //ค่า baud rate "0" คือตั้ง auto ไว้
OK	UC20



คำสั่ง AT+IPR=<Baud rate> คือ การกำหนดค่า Baud rate ให้โมดูล

	บ
AT+IPR=115200	COM //กำหนด baud rate
OK	UC20
AT+IPR?	COM //ดูค่า baud rate ที่ตั้งไว้
+IPR: 115200	UC20 //ค่า baud rate=115200
OK	UC20

เมื่อเปลี่ยน Baud rate แล้วให้ใช้คำสั่ง AT&W เพื่อบันทึกการตั้งค่าด้วย หรือใช้คำสั่ง AT+IPR=115200;&W เพื่อกำหนดค่า Baud rate เป็น 115200 bps และบันทึกค่าในครั้งเดียว

ทั้ง 3 คำสั่งนี้ครอบคลุมการดูค่า การรับ-ส่งคำสั่ง การกำหนดค่า ซึ่งก็ทำให้มั่นใจได้ว่าโมดูลสามารถรับ/ส่ง ข้อมูล และสั่งงานได้ ทางผู้พัฒนาอาจจะใช้คำสั่งอื่นๆ ทดสอบการทำงานของโมดูลได้ตามต้องการ

การกำหนดค่าและตรวจสอบค่าเริ่มต้นในการใช้งานของพารามิเตอร์ต่างๆ

เบื้องต้นก่อนการใช้งานโมดูลเราควรต้องทำการตั้งค่าที่จำเป็นในการที่จะใช้งาน เช่น กำหนด Baud rate และ Flow control ตั้งค่าการส่ง SMS และกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่จะส่ง SMS ตั้งค่าการแสดงสียง กำหนดค่า เกี่ยวกับ Internet เป็นต้น ค่าเริ่มต้นเหล่านี้สามารถบันทึกไว้ในหน่วยความจำของโมดูลได โดยหลังจากตั้งค่าที่ ต้องการทั้งหมดแล้วให้ใช้คำสั่ง AT&W เพื่อบันทึกค่าไว้ หลังจากนั้นไม่ว่าเราจะรีสตาร์ทหรือเปิด-ปิดใช้งานโมดูล ครั้งต่อไปโมดูลก็จะใช้ค่าที่บันทึกไว้ตลอด เช่น

AT+IPR=115200	COM //ตั้งค่า baud rate
OK	UC20
AT+IFC=2, 2	COM //ตั้ง Flow control = Hardware
	flow control
OK	UC20
AT+ICF=0, 0	COM //ตั้งค่า Flow control = None
OK	UC20
AT&W	COM //บันทึกค่าที่ตั้งไว้
OK	UC20



AT Command ที่ใช้ตั้งค่าเครือข่ายให้กับ UC20

คำสั่ง AT+COPS ใช้แสดงผลและตั้งค่าเกี่ยวกับเครือข่าย

AT+COPS=?	COM // ตรวจสอบรายชื่อ Operator (ใช้ เวลาในการประมวลผลสักพักหนึ่ง)
+COPS: (3,"TH GSM","TH	UC20
GSM","52001",0),(3,"","","52005",2)	
,(3,"TH GSM","TH GSM","52001",2),	
(3,"THDTAC","DTAC","52018",0),	
(1,"TRUE","TRUE","52099",0),	
(1,"","","52003",2),	
(3,"TOT","TOT","52015",2),	
(2,"","","52004",2),,(0-4),(0-2)	
OK	
OK	

!! สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Quectel_UC20_AT_Commands_Manual_V1.5 หน้า 88

AT+COPS? COM // ตรวจสอบรายชื่อ Operator ที่ใช้

อยู่ในปัจจุบัน

+COPS: 0,0,"",2 UC20

AT+COPS = 1,0,"TRUE",0 COM // กำหนดให้ใช้ Operator เป็น TRUE

UC20
OK

!! เมื่อตั้งค่า Operator เสร็จควรรีเซ็ตโมดูลเพื่อให้จับสัญญาณเครือข่ายใหม่

คำสั่ง AT+CSQ ใช้ตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ

AT+CSQ	COM // ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ
+CSQ: 20,99	UC20

ความหมายของข้อมูลที่โมดูลส่งกลับมาคือ +CSQ: <rssi>,<ber>



<rssi></rssi>					
	"0"	คือ	-113 dBm	สัญญาณอ่อนมาก	
	"1"	คือ	-111 dBm	สัญญาณอ่อน	
	"230"	คือ	-10953dBm	สัญญาณปานกลางถึงดี	
	"31"	คือ	-51dBm	สัญญาณดีมาก	
	"99"	คือ	ไม่ทราบหรือตรว	จจสอบไม่ได้	
<ber></ber>					
	"07"	คือ	ค่าคุณภาพช่องสั	ท์ญญาณ สามารถมารถเทียบตารางได้ใน 3GPP TS 45.008	
			หัวข้อ 8.2.4 เกี่ยวกับ Range of parameter		
	"99"	คือ	ไม่ทราบหรือตรว	จสอบไม่ได้	

AT Command การโทรออก รับสาย และตัดสาย

การใช้โมดูลเป็นโทรศัพท์นั้นสามารถสั่งงานด้วย AT Command ได้ดังนี้ การโทรออก ใช้คำสั่ง ATD แล้วตามด้วยเบอร์โทร ปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์เซมิโคลอน (;) เมื่อเราสั่งโทรออก แล้วสามารถใช้ Handset พูดคุยได้ทันทีเมื่อปลายทางรับสาย

ATD0865310690;	COM //สั่งโทรออก
OK	UC20

การวางสาย ใช้คำสั่ง ATH

ATH	COM //สั่งวางสาย
OK	UC20

หากโทรออกแล้วสายปลายทางไม่ว่าง ไม่รับสาย ปิดเครื่อง หรือไม่มีสัญญาณ โมดูลจะตอบกลับว่า NO ANSWER

ATD0865310690;	COM //สั่งโทรออก
ОК	UC20
NO ANSWER	UC20 //สายปลายทางไม่ว่าง



หากมีสายโทรเข้าจะแสดงข้อความ RING แสดงขึ้นเรื่อยๆ ตามแต่ละรอบจังหวะเสียงเรียกเข้า จนกว่าจะ รับสายด้วยคำสั่ง ATA หรือตัดสายด้วยคำสั่ง ATH

RING	UC20 //มีสายเรียกเข้า
RING	UC20 //มีสายเรียกเข้า
RING	UC20 //มีสายเรียกเข้า

การรับสาย ใช้คำสั่ง ATA และใช้ Handset พูดคุย

	ય ૧	
RING		UC20 //มีสายเรียกเข้า
RING		UC20 //มีสายเรียกเข้า
ATA		COM //สั่งให้รับสาย
OK		UC20

การตัดสายที่โทรเข้า ใช้คำสั่ง ATH เช่นเดียวกัน

RING	UC20 มีสายเรียกเข้า
RING	UC20 //มีสายเรียกเข้า
RING	UC20 //มีสายเรียกเข้า
ATH	COM //สั่งให้ตัดสาย
OK	UC20

การโทรซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุด ใช้คำสั่ง ATDL

ATD0865310690;	COM //สั่งให้โทรออก
OK	UC20



NO ANSWER UC20 //สายปลายทางไม่ว่าง

ATH COM //สั่งให้ตัดสาย

OK UC20

ATDL COM //สั่งให้โทรซ้ำเบอร์เดิมล่าสุด

OK UC20

AT Command การรับ การอ่าน การส่ง SMS

การใช้งาน SMS บนโมดูล UC20 สามารถใช้ AT Command สั่งงานโมดูลดังนี้ การตั้งค่ารูปแบบ (Format) มี 2 แบบ คือ Text mode ให้ใช้คำสั่ง AT+CMGF=1 ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชัน SMS หรือ PDU mode ให้ใช้คำสั่ง AT+CMGF=2 เพื่อเลือก format ในโหมดนี้

AT+CMGF=1 > Text mode: ข้อความเป็นตัวอักษร

AT+CMGF=0 > PDU mode: ข้อความเป็นรหัส Unicode

** ในที่นี้ตั้งเป็น Text mode ไว้

การรับข้อความ SMS หากมีข้อความ SMS เข้ามา โมดูลจะส่งข้อความ +CMIT: "SM",1 ออกมา โดยเลข 1 คือ ตำแหน่งที่เก็บข้อความ หากมีข้อความใหม่เข้ามาก็จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง 2... 3... 4.... n ไปเรื่อยๆ (n คือ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนพื้นที่เก็บข้อความเต็ม)

+CMTI: "SM", 1 UC20 //มีข้อความเข้าเก็บที่ตำแหน่งที่ 1

การอ่านข้อความ SMS ใช้คำสั่ง AT+CMGR=1 เพื่ออ่านข้อความที่ 1 (สามารถเลือกอ่านตามตำแหน่งที่ เก็บข้อความได้) ตัวอย่างข้อความที่ส่งมาคือ "Test Send SMS to Module UC20" ซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกมา ด้วย คือ สถานะข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน (Unread) หมายเลขที่ส่งเข้ามา วันเวลาที่รับเข้ามา

+CMTI: "SM", 1 UC20 //มีข้อความเข้า เก็บที่ตำแหน่งที่ 1

AT+CMGR=1 COM //อ่านข้อความตำแหน่งเก็บที่ 1

+CMGR: "REC UNREAD", "+66865310690", "", UC20 //ข้อความยังไม่ได้อ่าน/จากเบอร์/ปี.

"2011/10/05 00:25:05+28" เดือน.วัน/เวลา

Test Send SMS to Module UC20 UC20 //ข้อความที่ส่งมา

OK UC20



การส่งข้อความ SMS ใช้คำสั่ง AT+CMGS="หมายเลขที่ต้องการส่ง" เมื่อกด Enter แล้วจะมีสัญลักษณ์ '>' ขึ้นมา ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วต้องกด <Ctrl+Z> 1 ครั้ง และกด Enter 1 ครั้ง จะมีข้อความ +CMGS: 1 ขึ้นแสดงให้เห็นว่าส่งข้อความออกไปแล้ว

AT+CMGS="+66865310690"	COM //ส่งข้อความไปยังหมายเลข
	0865310690
> Test Module UC20 send SMS>	UC20/COM //พิมพ์ข้อความแล้ว กด
<จากนั้นกด Ctrl+Z แล้วกด Enter>	Ctrl+Z (0x1A)แล้ว Enter
+CMGS: 1	UC20 //ส่งข้อความแล้ว
OK	UC20

^{**} ในการส่ง SMS หมายเลขที่จะส่งต้องใส่รหัสประเทศด้วย เช่น +66 คือ รหัสประเทศไทย จะต่างจากการโทร ออกที่สามารถพิมพ์หมายเลขลงไปตรงๆ ได้เลย

ตัวอย่าง หากตั้ง Format SMS เป็น PDU mode โดยใช้คำสั่ง AT+CMGF=1 จะเห็นว่าข้อความที่อ่านจะเป็นรหัส Unicode ซึ่งถ้าหากตั้งโหมดนี้ไว้ตอนพิมพ์ข้อความเพื่อส่ง SMS ก็ต้องพิมพ์เป็นรหัส Unicode เช่นเดียวกัน

AT+CMGF=0	COM //แสดงข้อความรหัส Unicode
OK	UC20
AT+CMGR=1	COM //อ่านข้อความตำแหน่งเก็บที่ 1
+CMGR: 1, , 43	UC20
07916698019021F0040B916668350196F000001101500052508	UC20 //ข้อความแบบแสดงแบบรหัส
21BD4F29C0E9A96DD64D0B43905D1	Unicode
DFA0E69B5C679741CD180C	
OK	UC20

ตารางเทียบตัวอักษรกับรหัส Unicode รหัสแทนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันในระบบ คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ที่เราคุ้นชื่อคือรหัสแอสกี้ (ASCII) ประกอบด้วยเลขฐานสอง จำนวน 8 บิต หรือ 1 ไบต์ แทนตัวอักษรและสัญลักษณ์แต่ละตัว แต่ทว่ารหัสแอสกี้มีจุดด้อย คือ สามารถแทนตัวอักษรและสัญลักษณ์ได้ แค่ 256 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอกับบางภาษาที่มีตัวอักษรมากจึงมีการคิดค้นรหัสตัวอักษรและสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหา คือ รหัสยูนิโค้ด (Unicode) ซึ่งจะใช้เลขฐานสอง 16 บิต หรือ 2 ไบต์ สามารถแทนตัวอักษรและ สัญลักษณ์ได้ถึง 65,536 ตัว ภาษาไทยก็ใช้รหัสยูนิโค้ดเนื่องจากรหัสแอสกี้ไม่เพียงพอ



ในรหัสยูนิโค้ดภาษาอังกฤษ (Basic Latin) จะเหมือนกับรหัสแอสกี้ คือ ไบต์แรกจะบอกว่าเป็นภาษาอะไร ไบต์ที่สองจะบอกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งไบต์ที่สองนี้เองคือรหัสแอสกี้ เช่น ตัว 'Q' รหัสยูนิโค้ดคือ 0051 (16 บิต) รหัสแอสกี้คือ 51 (8 บิต) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพียงตัดไบต์แรกที่เป็น 00 ออกก็จะได้รหัสแอสกี้แล้ว ดังนั้น หากมี ตาราง Unicode Basic Latin (ภาษาอังกฤษ) เราสามารถรู้รหัสแอสกี้ได้เพียงแค่ตัดไบต์แรกซึ่งก็คือ 00 ออก เท่านั้น (หรือใช้ได้เฉพาะใน Unicode ที่เริ่มต้นด้วย 00 เท่านั้น)

	!	"	#	\$	%	&	4	()	*	+	,	-		/
0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	002A	002B	002C	002D	002E	002F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	003A	003B	003C	003D	003E	003F
@	А	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	М	Ν	0
0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	004A	004B	004C	004D	004E	004F
Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	[\]	٨	_
0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	005A	005B	005C	005D	005E	005F
,	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0
0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	006A	006B	006C	006D	006E	006F
р	q	r	S	t	u	V	W	Х	у	Z	{		}	~	
0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	007A	007B	007C	007D	007E	007F

ตาราง Unicode Basic Latin (ภาษาอังกฤษ)

	ก	ข	ข	P	ନ	ଶ	٩	จ	ฉ	ช	ଷ	ฌ	លូ	ฎ	ฏ
0E00	0E01	0E02	0E03	0E04	0E05	0E06	0E07	0E08	0E09	0E0A	0E0B	0E0C	0E0D	0E0E	0E0F
সূ	ฑ	ฒ	ณ	Ø	ଜ	ถ	ท	ช	น	บ	ป	М	ฝ	W	M
0E10	0E11	0E12	0E13	0E14	0E15	0E16	0E17	0E18	0E19	0E1A	0E1B	0E1C	0E1D	0E1E	0E1F
ภ	ม	ย	5	ฤ	ล	ฦ	3	Й	Ъ	ส	ห	พ	9	ฮ	ฯ
0E20	0E21	0E22	0E23	0E24	0E25	0E26	0E27	0E28	0E29	0E2A	0E2B	0E2C	0E2D	0E2E	0E2F
ŀ	ll	Ĩ	ใ	1	å	ๆ	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	ε	ï
0E40	0E41	0E42	0E43	0E44	0E45	0E46	0E47	0E48	0E49	0E4A	0E4B	0E4C	0E4D	0E4E	0E4F
0	0	ഉ	តា	ď	æ	e	ଣା	ಡ	ಜ	ฑ	@w-				
0E50	0E51	0E52	0E53	0E54	0E55	0E56	0E57	0E58	0E59	0E5A	0E5B	0E5C	0E5D	0E5E	0E5F
0E60	0E61	0E62	0E63	0E64	0E65	0E66	0E67	0E68	0E69	0E6A	0E6B	0E6C	0E6D	0E6E	0E6F
0E70	0E71	0E72	0E73	0E74	0E75	0E76	0E77	0E78	0E79	0E7A	0E7B	0E7C	0E7D	0E7E	0E7F

ตาราง Unicode Thai (ภาษาไทย)



ในส่วนของตาราง Unicode ยังมี code ตัวอักษรและสัญลักษณ์อื่นอีกมากมาย ในที่นี้จะเสนอเพียง บางส่วนเท่านั้นที่ใช้กันทั่วไป ดังนั้นการที่จะถอดรหัส Unicode จึงต้องสังเกต 2 ไบต์แรกดังตาราง ถ้าเป็น ภาษาไทยจะเป็น "0Exx" โดย 0E จะเป็นตัวบอกว่าเป็นภาษาไทย แต่ถ้าหากเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจาก ภาษาอังกฤษ ให้สังเกตไบต์แรกเช่นกันตามภาษานั้นซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั่วไป สำหรับภาษาอังกฤษนั้น ถึงแม้จะเป็น Unicode แต่ก็มี 00 นำเป็นไบต์แรกเหมือนภาษาอื่น เราจึงต้องสังเกต โดย HEX code จะมีค่า ระหว่าง 20-7F (0020-007F)

AT Command ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

คำสั่งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับนำไปใช้กับการใช้งานในหัวข้ออื่นต่อไป ซึ่งต้องใช้การ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นพื้นฐานในการทำงาน เช่น MMS FTP SMTP HTTP เป็นต้น ในส่วนนี้จึงเป็นเนื้อหาใน การใช้ UC20 เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายต่างๆ ซึ่งมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อแตกต่างกัน ตามตารางดังนี้

ตาราง contexts ของเครือข่ายต่างๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Parameters	,	AIS	DTAC						
	Internet	MMS	Internet	MMS					
APN	internet	multimedia	www.dtac.co.th	mms					
MMSC		http://mms.mobil		http://mms.dtac.c					
		elife.co.th		o.th:8002					
MMS Proxy		203.170.229.34		203.155.200.133					
MMS Port		8080		8080					
User									
Password									
APN Type	default	mms	default	mms					



Parameters		TRUE		TOT
	Internet	MMS	Internet	MMS
APN	internet	mms	internet	mms
MMSC		http://mms.truewolr		http://mmsc.tot3g.ne
		d.net:8002		t:8002
MMS Proxy		10.4.7.39		10.218.24.83
MMS Port		8080		8080
User	True	true		
Password	true	true		
APN Type	default	mms	default	mms

คำสั่ง AT+QICSGP ใช้ตั้งค่า APN Username และ Password ของการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายต่างๆ (ดูได้จาก TCP/IP AT Command V1.2 หน้า 8)

AT+QICSGP=? COM

+QICSGP: (1-16),1-IPV4,APN,USER NAME, UC20

PASSWORD,(0-3)

พารามิเตอร์

<contextid> Integer type, context ID, range is 1-16

<contexttype> Integer type, protocol type

1 IPV4

<apn> String type, access point name

<username> String type, user name

<password> String type, password

<authentication> Integer type, the authentication methods

0 NONE (default)

1 PAP

2 CHAP

3 PAH OR CHAP



AT+QICSGP=1,1,"internet","","",1 COM/ / ตั้งค่า ใช้งานกับ AIS

(contextid=1)

OK UC20

AT+QICSGP=1,1,"internet","True","true",1 COM/ ตั้งค่า ใช้งานกับ TRUE

(contextid=1)

OK UC20

AT+QICSGP=1,1,"www.dtac.co.th","",",1 COM/ตั้งค่า ใช้งานกับ Dtac

(contextid=1)

OK UC20

คำสั่ง AT+QIACT ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการ (ดูได้จาก TCP/IP AT Command V1.2 หน้า 9)

AT+QIACT=1 COM //เปิดใช้งาน Internet โดยใช้

contextid 1

OK UC20

AT+QIACT? COM //ดูหมายเลข IP ที่ได้รับ

+QIACT: 1,<contextstate>,<contexttype>[,<ipaddress>] UC20

พารามิเตอร์

<contextid> Integer type, context ID, range is 1-16

<contextstate> Integer type, context state

0 Deactivated

1 Activated

<contextype> Integer type, protocol type

2 IPV4

<ipaddress> The local IP address after context is activated



คำสั่ง AT+QIDEACT ใช้ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ดูได้จาก TCP/IP AT Command V1.2 หน้า 10)

	υ ·
AT+QIDEACT = 1	COM //ปิดใช้งาน Internet โดยใช้
	contextid 1
OK	UC20

AT Command ในการส่ง MMS

การส่งข้อความ MMS (Multimedia Messaging Service) เป็นเทคโนโลยีทีทำให้เราสามารถรับ-ส่งข้อมูล ได้หลายรูปแบบมากขึ้น คือ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง และวีดีโอ โดยรูปภาพจะเป็นไฟล์มาตรฐาน JPG GIF GIF Animated เสียงไฟล์มาตรฐาน WAV MIDI MP3 และวีดีโอไฟล์ QuickTime MPEG

ในการส่ง MMS สามารถส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรือโมดูล 3G ที่รองรับการใช้งาน MMS และยังสามารถ ส่งข้อความ MMS เข้าไปยังอีเมลได้อีกด้วย เช่นเดียวกัน ฝั่งที่ส่งข้อความ MMS สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ โมดูล 3G อีเมล หรือ WEB Application เป็นตัวส่ง MMS ได้ ในการใช้งานจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จัดการไฟล์แนบ แล้วเขียนและส่ง มี 4 ขั้นตอนโดยผู้ให้บริการแต่ละค่ายจะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างกัน สามารถ ดูได้จากตาราง ตาราง Contexts ของเครือข่ายต่างๆ ในหัวข้อ AT Command ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างการใช้งาน MMS

- เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

AT+QICSGP=1,1,"hmms","true","true",1	COM //ตั้งค่า ใช้งานกับ TRUE
	(contextid=1)
OK	UC20
AT+QIACT=1	COM // เปิดการเชื่อมต่อ internet
OK	UC20
AT+QIACT?	COM// เช็ค IP
+QIACT: 1,1,1,"10.130.175.243"	
OK	



- กำหนด URL และ Proxy สำหรับส่ง MMS (ดูได้จาก MMS AT Command V1.1 หน้า 7)

AT+QMMSCFG="mmsc","http://mms.trueh.com:8002" COM //กำหนด URL

OK UC20

AT+QMMSCFG="proxy","10.4.7.39",8080 COM //กำหนด Proxy

OK UC20

AT+QMMSCFG="sendparam",6,2,0,0,0,4 COM //กำหนด Parameter สำหรับส่ง
ข้อมูล

OK UC20

- กำหนดผู้รับ MMS (ดูได้จาก MMS AT Command V1.1 หน้า 9)

 AT+QMMSEDIT=1,1,"08xxxxxxxx"
 COM //ตั้งค่าเบอร์ผู้รับ

 OK
 UC20

 AT+QMMSEDIT=1,1,"xxxxx@xxxx.com"
 COM //ตั้งค่า E-mail ผู้รับ

 OK
 UC20

 AT+QMMSEDIT=1
 COM// เช็คค่าที่ตั้งไป

 +QMMSEDIT: 1,"08xxxxxxxxx
 UC20

 +QMMSEDIT: 1,xxxxx@xxxx.com

- ตั้งหัวข้อ (Title) ข้อความ

AT+QMMSCFG="character","ASCII"	COM //กำหนดใช้ ตัวอักษรเป็น ASCII
OK	UC20
AT+QMMSEDIT=4,1,"test UC20 mms"	COM// กำหนดหัวข้อความ "test UC20
	mms"
OK	UC20


- อัพโหลดไฟล์เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ RAM ของ UC20

การนำไฟล์เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ RAM ของโมดูล คือ การอ่านเนื้อข้อมูลจากไฟล์ที่ต้องการ แล้วสตรี มออกไปทาง Serial Port ซึ่งโปรแกรม Putty ไม่สามารถทำได้ออกไปทาง Serial Port ได้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม อื่น ตัวอย่างเช่น Hercules ในการทดลอง http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html



O อัพโหลดไฟล์ข้อมูลชนิด Text

ในขั้นตอนนี้เราจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า test_mms.txt ขึ้นมาจากโปรแกรม Notepad ซึ่งได้เขียนข้อความ "Test GSM UC20 By www.thaieasyelec.com" ซึ่งไฟล์ทั้งหมดมีขนาด 37 ไบต์

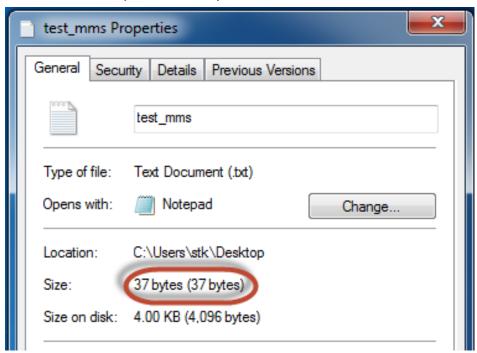


ใช้คำสั่ง AT+QFUPL ในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยังโมดูล

AT+QFUPL="RAM:test_mms.txt",37,200,1	COM //โหลดไฟล์ test_mms.txt ไปเก็บ ใน RAM ของ UC20 ซึ่งไฟล์มีขนาด 37 ไบต์
CONNECT	กำหนดค่า Timeout ไว้ที่ 200
+QFUPL: 37,2164	UC20
OK	

เมื่อ UC20 ตอบข้อความ CONNECT กลับมา ให้เรา Stream File เข้าไปทาง Serial Port โดยคลิกขวา ที่หน้าต่างโปรแกรม Hercules เลือก Send File > Send File... จากนั้นไป Browse ไฟล์ "test_mms.txt" ที่ เราสร้างขึ้น โปรแกรม Hercules จะอ่านไฟล์แล้วส่งออกไปทาง Serial Port เมื่อ UC20 ได้รับข้อมูลจาก Serial Port ก็จะนำไปเก็บใน RAM



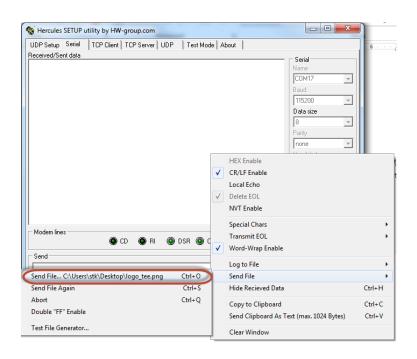

คำสั่งในการจัดการไฟล์ดูได้จากเอกสารคู่มือ File AT Command V1.0 หน้า 7

AT+QFLST="RAM:*"	COM //ลิสต์ที่อยู่ใน RAM
+QFLST: "RAM:test_mms.txt",37	UC20
OK	
AT+QMMSCFG="character","ASCII"	COM // กำหนดเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร
	(ASCII)
AT+QMMSEDIT=5,1,"RAM:test_mms.txt"	COM // เพิ่มไฟล์ test_mms.txt สำหรับ
	ส่ง MMS

O อัพโหลดไฟล์รูปภาพดูได้จากเอกสารคู่มือ File AT Command V1.0 หน้า 9

AT+QFUPL="RAM:logo_tee.png",57548,600,1	COM //โหลดไฟล์ logo_tee.png ไปเก็บ
	ใน RAM ของ UC20 ซึ่งไฟล์มีขนาด
	57548 ไบต์ กำหนดค่า Timeout ที่ 200
+QFLST: "RAM:test_mms.txt",37	UC20



OK

AT+QFLST="RAM:*"

+QFLST: "RAM:test mms.txt",37

+QFLST: "RAM:logo_tee.png",57548

AT+QMMSEDIT=5,1,"RAM:logo_tee.png" COM // เพิ่มไฟล์ logo_tee.png สำหรับ

ส่ง MMS

COM //ลิสต์ไฟล์ที่อยู่ใน RAM

OK UC20

AT+QMMSEDIT=5 COM // แสดงไฟล์ที่จะส่ง MMS

+QMMSEDIT: 5,"RAM:test_mms.txt"

+QMMSEDIT: 5,"RAM:logo tee.png"

OK

AT+QMMSEND=500 COM //ส่ง MMS

OK

+QMMSEND: 0,200 //โมดูลตอบกลับเมื่อส่ง MMS สำเร็จ

AT+QIDEACT=1 Com // ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

OK UC20

AT+QMMSEDIT=0

OK //COM Clear MMS Contents

AT+QFDEL="RAM:test mms.txt"



	COM// ลบไฟล์ test_mms.txt ออกจาก
OK	RAM
AT+QFDEL="RAM:logo_tee.png"	UC20
	COM// ลบไฟล์ logo_tee.png ออกจาก
OK	RAM
	UC20

AT Command ในการใช้งาน HTTP GET

HTTP GET เป็นคำสั่งหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคำสั่ง HTTP AT Commands ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งาน HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTTP GET ใช้ร้องขอข้อมูลจาก Sever เช่น การเปิดหน้า Website ตัว Web Browser ที่เราใช้จะเป็นผู้ส่งคำสั่ง HTTP GET ไปยัง Server ตาม URL ที่เรากำหนดเพื่อขอไฟล์ HTML กลับมา แสดงผลบน Web Browser ของเรา

ในกลุ่มคำสั่ง HTTP AT Commands ยังมีคำสั่งให้ใช้งานอีกหลายคำสั่ง เช่น HTTPPOST HTTPPOSTFILE HTTPREADFILE ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Quectel UC20 HTTP AT Commands Manual

AT+QHTTPCFG="contextid",1	COM //ตั้ง PDP context ID = 1
OK	UC20
AT+QHTTPCFG="responseheader",1	COM // อนุญาตให้ใช้ HTTP header
ОК	UC20
AT+QICSGP=1,1,"internet","True","true",1	COM //ตั้งค่าเชื่อมต่อ Internet
OK	UC20
AT+QIACT=1	COM //เชื่อมต่อ Internet
ОК	UC20
AT+QHTTPURL=23,80	COM // ตั้งความยาว URL = 23 ตัวอักษร
	Timeout = 80



CONNECT UC20

HTTP://www.google.co.th COM // ชื่อ URL

OK UC20

AT+QHTTPGET=80 COM //ส่ง HTTP GET กำหนด Timeout

80 วินาที

OK UC20

+QHTTPGET: 0,200

AT+QHTTPREAD=80

COM // อ่านข้อมูลที่ Server ตอบกลับมา

########## HTML CODE ####### UC20

AT+OIDEACT=1 //COM ปิด Internet

AT Command ในการใช้งาน FTP

FTP คือ การรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโฮสต์ติง (Hosting) หรือเชิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งเป็น ที่เก็บข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูลจะผ่าน TCP/IP ทางพอร์ต 21 การใช้งาน FTP ที่เห็นได้ชัดคือการทำเว็บไซต์ทางผู้ทำ เว็บไซต์ก็จะอัพโหลดข้อมูลไปไว้บนเครื่องเชิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ หรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือ ไฟล์ของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ การที่เราจะสามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลแบบ นี้ได้นั้นจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ซึ่งก็จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน ดังนั้น ตัวโมดูล UC20 จึงได้เพิ่มฟังก์ชัน FTP เป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งไว้พร้อม AT Command ในการสั่งงานโมดูลซึ่งสามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยเส้นทางการรับ-ส่ง ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโมดูล UC20 มีฟังก์ชันรองรับไว้อยู่แล้ว ส่วนข้อมูลอื่นๆ ก็เหมือนกับการใช้บน คอมพิวเตอร์ คือ Username Password Hostname หรือ IP Address และ Port

- เชื่อมต่อ Internet

AT+QICSGP=1,1,"internet","True","true",1	COM // ตั้งค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
OK	UC20



AT+QIACT=1 COM // เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

OK UC20

- ล็อกอินเข้า FTP Server ดูได้จากคู่มือ FTP AT Command Manual V1.1 หน้า 10

AT+QFTPCFG="contextid",1 COM // กำหนด contextID =1

OK UC20

AT+QFTPCFG="account","User name","Password" COM // กำหนด Username ,Password

OK UC20

AT+QFTPCFG="filetype",0 COM //กำหนดใช้ File Type เป็น Binary

OK UC20

AT+QFTPCFG="transmode",1 COM // กำหนดส่งข้อมูลแบบ Passive

OK UC20

COM // กำหนดเวลา Time out

AT+QFTPCFG="rsptimeout",90 UC20

OK COM // เชื่อมต่อกับ FTP Server

AT+QFTPOPEN="Your Server URL.com",21 UC20

OK

+QFTPOPEN: 0,0

- คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และไดเรกทอรี ดูได้จากคู่มือ FTP AT Command Manual V1.1 หน้า 14

AT+QFTPCWD="/" COM // เลือก Home Directory

OK UC20

+QFTPCWD: 0,0

AT+OFTPMKDIR="TEST" COM // สร้างไดเรกทอรีชื่อ "TEST"

OK UC20

+QFTPMKDIR: 0,0



COM // เปลี่ยนชื่อไดเรกอรีจาก "TEST" AT+QFTPRENAME="TEST","TEST_NEW" เป็น "TEST_NEW"

UC20

OK

+QFTPMKDIR: 0,0 COM // ลบ Folder "TEST_NEW"

AT+QFTPRMDIR="TEST NEW" UC20

OK

+QFTPMKDIR: 0,0
- คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และไดเรกทครี

AT+QFTPCWD="/" COM // เลือก Home Directory

OK UC20

+QFTPCWD: 0,0

AT+QFTPSIZE="abc.xyz" COM // ดูขนาดของไฟล์ "abc.xyz"

OK UC20

+QFTPSIZE: xxxxx

AT+QFTPRENAME="abc.xyz", "123.xyz" COM // เปลี่ยนชื่อไฟล์ "abc.xyz"เป็น

123.xyz

OK UC20

+QFTPRENAME: 0,0

AT+QFTPDEL="123.xyz" COM //ลบไฟล์ "123.xyz"

OK UC20

+QFTPDEL: 0,0

- List File Information or File Name

AT+QFTPCWD="/" COM // เลือก Home Directory



OK UC20

+QFTPCWD: 0,0

AT+QFTPLIST="." COM // แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

ไดเรกทอรีจาก Home Directory แล้ว

Stream ข้อมูลออกทาง COM

CONNECT UC20

<Output content data>

OK

+QFTPLIST: 0,1000

AT+QFTPLIST=".","RAM:list.txt" COM // แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

ไดเรกทอรีจาก Home Directory แล้ว

เก็บลงไฟล์ชื่อ list.txt ใน RAM

OK UC20

+QFTPLIST: 0,1000

AT+QFTPLIST="TEST","COM:" COM // แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

ไดเรกทอรีในไดเรกทอรี TEST แล้ว

Stream ข้อมูลออกทาง COM

CONNECT UC20

<Output content data>

OK

+QFTPLIST: 0,1000

AT+QFTPNLST="." COM //แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

ไดเรกทอรีในไดเรกทอรี TEST แล้ว

Stream ข้อมูลออกทาง COM

CONNECT UC20

<Output content data>



OK

+QFTPNLST: 0,1000

AT+QFTPNLST=".", "RAM:nlst.txt" COM // แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

ไดเรกทอรีจาก Current Directory แล้ว

เก็บลงไฟล์ชื่อ nlst.txt ใน RAM

OK UC20

+QFTPNLST: 0,1000

AT+QFTPNLST="TEST_2","COM:" COM // แสดงชื่อและข้อมูลของไฟล์และ

CONNECT ไดเรกทอรีจากในไดเรกทอรี TEST_2 แล้ว

<Output content data> Stream ข้อมูลออกทางพอร์ต COM

OK

+QFTPNLST: 0,1000

- อัพโหลดไฟล์ไปยัง FTP Server

!!! ก่อนทดลองอัพโหลดไฟล์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและล็อกอินเข้า FTP Server ก่อน

AT+QFTPCWD="/" COM // เลือก Home Directory

OK UC20

+QFTPCWD: 0,0

AT+QFTPSTAT COM // ดูสถานการณ์ทำงานของ FTP

+QFTPSTAT: 0,1 Service

OK UC20

AT+QFTPPUT="Test_FTP.txt","COM:",0 COM // สร้างไฟล์ชื่อ "Test_FTP.txt"

โดยเริ่มเขียนไฟล์ที่ตำแหน่ง 0 และนำ ข้อมูลที่รับมาทางพอร์ต COM เขียนลงไป

ในไฟล์ "Test FTP.txt"

<Input file data> UC20



+++	COM // Stream File หรือ Data ที่ ต้องการนำไปเก็บใน FTP Server ผ่าน ทาง COM
	COM // เมื่อส่ง Data เสร็จแล้วให้ลง
OK	เครื่องหมาย "+++" เพื่อเป็นการแจ้ง
+QFTPPUT: 0,48	UC20 ว่าส่งข้อมูลเสร็จแล้ว
	UC20 // แสดงขนาดของ Data ที่อัพ ~
AT+QFTPSIZE="Test_FTP.txt"	โหลด
OK	
+QFTPSIZE: 0,48	COM // แสดงขนาดของไฟล์
	"Test_FTP.txt" บน FTP Server
AT+QFTPPUT="Test_FTP.txt","COM:",50	UC20
	COM // เขียนไฟล์ "Test_FTP.txt" ต่อ
	เดิมบน FTP Server โดยเริ่มต้นเขียนที่
CONNECT	ตำแหน่งที่ 50
<input data="" file=""/>	UC20 // ส่งข้อมูลเข้าไปเขียนในตำแหน่ง
<+++>	ที่ 50
OK	COM // ส่งเครื่องหมาย "+++" เพื่อจบ
+QFTPPUT: 0,62	การส่งข้อมูล
	UC20 // แสดงขนาดข้อมูล
AT+QFTPSIZE="Test_FTP.txt"	·
OK	COM // เช็คขนาดไฟล์
+QFTPSIZE: 0,62	
	UC20

- ดาวน์โหลดไฟล์จาก FTP Server

!!! ก่อนทดลองดาวน์โหลดไฟล์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและล็อกอินเข้า FTP Server



AT+QFTPCWD="/" COM // เลือก Home Directory

OK UC20

+QFTPCWD: 0,0

AT+QFTPGET="Test FTP.txt", "COM:" COM //ดาวน์โหลดไฟล์ "Test FTP.txt"

แล้ว Stream Data ออกทาง COM

CONNECT UC20

<Output file data>

OK

+QFTPGET: 0,62

AT+QFTPGET="Test_FTP.txt", "COM:",0,30 COM //ดาวน์โหลดไฟล์ "Test_FTP.txt"

ที่ตำแหน่ง 0 - 30 แล้ว Stream Data

ออกทางพอร์ต COM

CONNECT UC20

<Output file data>

OK

+QFTPGET: 0,500

- ล็อกเอาต์ออกจาก FTP Server

AT+OFTPCLOSE COM // ล็อกเอาต์จาก FTP Server

OK UC20

+QFTPCLOSE: 0,0

AT+QIDEACT=1 COM // ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

OK UC20



AT Command ในโหมด SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เป็นโปรโตคอล TCP/IP ในการส่งและรับอีเมล แต่ SMTP มี ข้อจำกัดในด้านของการรับข้อความซึ่งปกติจะใช้ร่วมกับโปรโตคอลอื่น เช่น POP3 หรือ IMAP (Internet Message Access Protocol) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บอีเมล์ไว้ในอินบ็อกซ์และดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ได้ ในอีกความหมาย คือ SMTP ใช้ในการส่งอีเมลของผู้ใช้ และ POP3 หรือ IMAP ใช้รับอีเมล์แล้วที่เก็บไว้บนเครื่องแม่ข่าย โมดูล UC20 มีความสามารถในการส่งอีเมล โดยใช้โปรโตคอล SMTP เพียงผู้ใช้งานมีอีเมลแอดเดรสที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail อีเมลขององค์กร หรืออีเมลค่ายอื่นๆ ซึ่งก็จะมี SMTP Server แตกต่างกันไป

AT Command สำหรับใช้งาน SMTP เป็นคำสั่งที่ทำงานคล้ายกับการส่งเมล์ทั่วไป จึงไม่ยากสำหรับ ผู้ใช้งานที่ศึกษาและใช้งานฟังก์ชัน SMTP ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้ก็เหมือนกับที่เราใช้ส่งเมล์ปกติ จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือ SMTP Server เท่านั้น เพราะถ้าหากเราส่งเมล์ทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ของผู้ให้บริการจะกำหนด SMTP Server ไว้ให้อยู่แล้วเราจึงไม่ค่อยคุ้ยเคยกับการกำหนดค่า SMTP Server ของผู้ให้บริการอีเมลมากนัก ตารางด้านล่าง แสดง SMTP Server ของผู้ให้บริการเมล์ที่เป็นที่นิยมใช้กัน หากใช้เมล์เครือข่ายอื่นหรือขององค์กรก็สามารถหา เพิ่มเติมได้ไม่ยาก

ผู้ให้บริการ	SMTP		POP3	
MPNIO 311 13	SMTP server	PORT	POP3	PORT
Gmail	smtp.gmail.com	465	pop.gmail.com	995
Hotmail	smtp.live.com	25 หรือ 587	pop3.live.com	995
Yahoo	smtp.yahoo.com	465	pop3.yahoo.com	995
Truemail	mxauth.truemail.co.th	25	pop.true.co.th	110

ตารางแสดง SMTP และ POP3 ของผู้ให้บริการ E-mail

- เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและตั้งค่า PDP

AT+QICSGP=1,1,"internet","True","true",1	COM // ตั้งค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
OK	UC20
AT+QIACT=1	COM // เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
OK	UC20
AT+QSMTPCFG="contextid",1	COM // ตั้งค่า PDP = 1
OK	



- ตั้งค่า SSL

COM // ตั้งค่าให้ส่งอีเมลโดยใช้ SSL
UC20
COM // เลือก SSL Context1 สำหรับ
SMTP
UC20
COM// ตั้งค่า Cipher ให้ใช้ได้กับ Cipher
ทุกชนิด
UC20
COM//ตั้งค่าระดับความปลอดภัยของ
SSL เป็น 0 (ต่ำสุดหรือไม่ใช้)
UC20
COM // ตั้งค่าให้ใช้ SSL เวอร์ชัน 1 คือ
TLS1.0
UC20

- ตั้งค่า SMTP Server

AT+QSMTPCFG="smtpserver","smtp.gmail.com",465	COM // ตั้งค่า SMTP Server Address
	และ Port
OK	UC20
AT+QSMTPCFG="account","my_email@gmail.com","my_passw	COM // ตั้งค่า Username และ
ord"	Password
OK	UC20
AT+QSMTPCFG="sender","quectel_test","my_email@gmail.com	
11	COM// ตั้งชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง



OK	UC20	
- เขียนเนื้อหาและส่งอีเมล		
AT+QSMTPDST=1,1, "abc@xyc.com"	COM // กำหนด E-mail ผู้รับ	
ОК	UC20	
AT+QSMTPSUB=0,"TEST Send Email"	l" COM // กำหนด Subject E-mail	
OK	UC20	
AT OCUTODODY A ACCION	COM// เขียนเนื้อหา E-mail โดยใช้ ASCII	
AT+QSMTPBODY=0,26,120	COM// เขยนเนอหา E-mail เตยเซ ASCII กำหนดความยาว 26 ตัวอักษร	
CONNECT	กาทนทุพรามอาร 20 ตรยกษา UC20	
CONNECT	UC2U	
TEST Send E-mail via UC20	COM// ส่ง Data ข้อความ	
+QSMTPBODY: 26	UC20	
ОК	UC20	
AT+QSMTPPUT=300	COM// ส่ง E-mail โดยกำหนด Timeout	
	300 sec	
OK	UC20	
	lev lev N l est	
+QSMTPPUT: 0,0	UC20 //รอผลการส่งสักครู่ ถ้าไม่ตอบเป็น	
	0,0 หมายถึงส่งไม่สำเร็จ	
- ล้างค่าการส่งอีเมล		
AT+QSMTPCLR	COM// ลบข้อมูล E-mail ที่ตั้งค่าไว้	
OK OK	UC20	
AT+QIDEACT=1	COM// ปิด Internet	
ОК	UC20	



AT Command เกี่ยวกับ DTMF

Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) เป็นสัญญาณที่สร้างขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มคีย์บนแป้นของโทรศัพท์ ซึ่งโมดูลสื่อสารและเครือข่ายต้องรองรับและเปิดใช้งาน DTMF จากนั้นเมื่อทั้งสองฝั่งต่อสายถึงกันแล้ว การกดคีย์ จากฝั่งหนึ่งจะส่ง Tone ของการกดไปยังอีกฝั่งหนึ่ง นำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบควบคุมจากระยะไกลโดยการ โทรเข้าแล้วกดคีย์ให้ระบบทำงานตามต้องการ

คำสั่งเปิดการตรวจจับ DTMF

AT+QTONEDET=1	COM // เปิดการตรวจจับ DTMF
OK	UC20 // เปิดสำเร็จจะตอบ OK
	หากไม่สำเร็จจะตอบ ERROR

เมื่อเปิด DTMF แล้วจะมีผลทันที แต่หากปิดหรือรีเซ็ตโมดูลต้องเปิดใหม่เองอีกครั้ง หากเปิด DTMF และ รับสายเรียกเข้าแล้ว เมื่อมีการกดคีย์โมดูลจะคีย์ของปุ่มที่ถูกกดออกมาทางพอร์ต URC ซึ่งจะส่งออกมาเป็น ข้อความ +QTONEDET: xx โดย xx แทนด้วย ASCII ดังนี้

DTMF	ASCII	DTMF	ASCII
0	48	8	56
1	49	9	57
2	50	А	65
3	51	В	66
4	52	С	67
5	53	D	68
6	54	*	42
7	55	#	35

คำสั่งปิดการตรวจจับ DTMF

AT+QTONEDET=0	COM // ปิดการตรวจจับ DTMF
OK	UC20 // ปิดสำเร็จจะตอบ OK
	หากไม่สำเร็จจะตอบ ERROR

