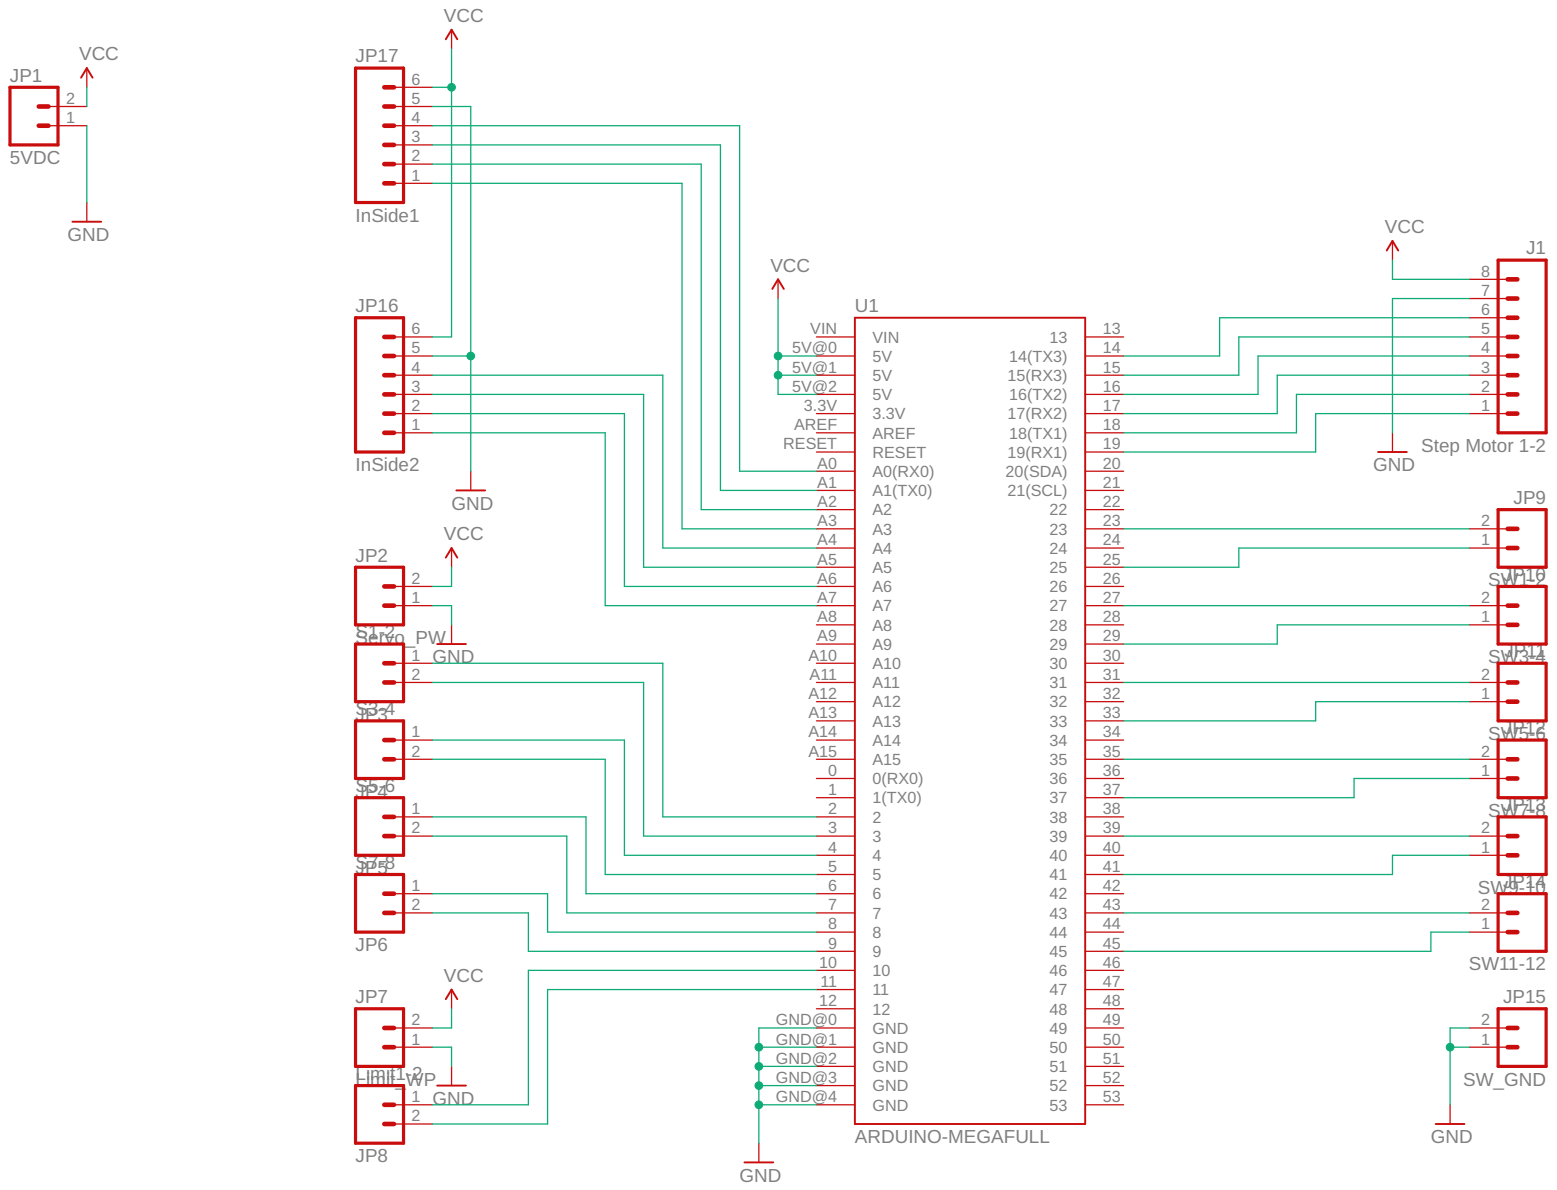
JP1
VCC
5VDC
GND
JP17
InSide1
JP16
InSide2
JP2
Servo
PW
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
Limit1
WP
JP8
U1
VIN
5V@0
5V@1
5V@2
3.3V
AREF
RESET
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GND@0
GND@1
GND@2
GND@3
GND@4
VIN
5V
5V
5V
3.3V
AREF
RESET
A0(RX0)
A1(TX0)
0(RX0)
1(TX0)
GND
GND
GND
GND
GND
14(TX3)
15(RX3)
16(TX2)
17(RX2)
18(TX1)
19(RX1)
20(SDA)
21(SCL)
ARDUINO-MEGAFULL
J1
Step Motor 1-2
JP9
SW9-10
JP10
SW11-12
JP11
SW13-14
JP12
SW15-16
JP13
SW17-18
JP14
SW19-20
JP15
SW_GND