

Betriebsanleitung

Operating Manual

Mode d'emploi



Ecoline VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12



Ecoline VC-280 Ecoline VC-380

Ecoline VC-360



Ecoline VC-Easy-Load

Schlauchpumpen mit variabler Drehzahl

Ecoline (stapelbar)

1 Kanal

VC-280/1 2 Rollen VC-360 3 Rollen VC-380/1 3 Rollen VC-Easy-Load 3 Rollen

8 Kanäle

VC-MS/CA8-6 6 Rollen

4 Kanäle

VC-MS/CA4-12 12 Rollen Tubing pumps with variable speed drive

Ecoline (stackable)

1 channel

VC-280/1 2 rollers VC-360 3 rollers VC-380/1 3 rollers VC-Easy-Load 3 rollers

8 channels

VC-MS/CA8-6 6 rollers

4 channels

VC-MS/CA4-12 12 rollers à vitesse variable

Pompes péristaltiques

Ecoline (superposable)

1 canal

VC-280/1 2 galets VC-360 3 galets VC-380/1 3 galets VC-Easy-Load 3 galets

8 canaux

VC-MS/CA8-6 6 galets

4 canaux

FRANCAIS

VC-MS/CA4-12 12 galets

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis		Contents		Sommaire	
Sicherheitsvorkehrungen	4	Safety precautions	4	Mesures de précaution	4
Garantiebestimmungen	7	Warranty terms	7	Conditions de garantie	7
Produkt	8	Product	8	Produit	8
Bestell-Informationen	9	Ordering Information	9	Information de commande	9
Pumpenkopfmontage	9	Mounting the pump-head	9	Montage de la tête de pompe	9
Geräterückwand	11	Rear panel	10	Tableau arrière	11
Netzspannung	10	Mains voltage	11	Tension d'alimentation	10
Spannungsumschaltung	12	Voltage setting	12	Commutation de la tension	12
Auswechseln der Sicherungen	12	Changing the fuses	12	Remplacement des fusibles	12
Bedienungspanel	13	Operating panel	13	Tableau de commande	13
Inbetriebnahme	14	Starting the pump	14	Mise en marche de la pompe	14
Pumpen gegen Druck	15	Pumping against pressure	15	Pompage contre pression	15
Wenn die Pumpe ruht	15	When the pump is idle	15	Durant les temps d'arrêt	15
Überlast	16	Overload	16	Surcharge	16
Einlaufzeit der Schläuche	17	Running-in period for tubing	17	Durée de rodage des tubes	17
Lebensdauer der Schläuche	17	Tubing life	17	Durée de vie des tubes	17
Schlauch einlegen Modelle VC-280/1 and VC-380/1 Auswechselbarer Rotor Rotorwechel Modell VC-360 Modell VC-Easy-Load Modelle VC-MS/CA8-6 und 4-12	18 20 21 22 23 24	Inserting the tubing Models VC-280/1 and VC-380/1 Interchangeable rotor Changing the rotor Model VC-360 Model VC-Easy-Load Models VC-MS/CA8-6 and 4-12	18 20 21 22 23 24	Insertion des tubes Modèles VC-280/1 and VC-380/1 Rotor interchangeable Changement du rotor Modèle VC-360 Modèle VC-Easy-Load Modèles VC-MS/CA8-6 et 4-12	18 20 21 22 23 24
					2 - 6 24

Inhaltsverzeichnis		Contents		Sommaire	
Fließraten Modelle VC-280/1, VC-380/1 VC-360 VC-Easy-Load Modelle VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12	25 26	Flow rates Models VC-280/1, VC-380/1 VC-360 VC-Easy-Load Models VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12	25 26	Débits Modèles VC-280/1, VC-380/1 VC-360 VC-Easy-Load Modèles VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12	25 26
Analog-Schnittstelle	27	Analog interface	27	Interface analogique	27
Einstellungen Schalter S1 Fußschalter-Betrieb	29 29	Settings of switch S1 Operation via footswitch	29 29	Réglagles du switch S1 Utilisation avec pédale de commande	29 29
Zubehör	30	Accessories	30	Accessoires	30
Unterhalt Reperaturen Ersatzteile Entsorgung	32 32 32 32	Maintenance Repairs Spare-parts Disposal	32 32 32 32	Entretien Réparation Pièces détachées Mise en rebut	32 32 32 32
Technische Daten Modelle VC-280/1, VC-380/1 Modell VC-360 Modell VC-Easy-Load Modell VC-MS/CA8-6 Modell VC-MS/CA4-12	33 34 34 35 35	Technical specifications Models VC-280/1, VC-380/1 Model VC-360 Model VC-Easy-Load Model VC-MS/CA8-6 Model VC-MS/CA4-12	33 34 34 35 35	Spécifications techniques ModèlesVC-280/1, VC-380/1 Modèle VC-360 Modèle VC-Easy-Load Modèle VC-MS/CA8-6 Modèle VC-MS/CA4-12	33 34 34 35 35



Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen. Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschliessen.

ISMATEC® haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz einer ISMATEC® -Pumpe entstehen.

Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der ISMATEC®.

Please note

We recommend you read this operating manual carefully. When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.

 $\underline{\mathsf{ISMATEC}^{@}\,does\,not\,take\,liability}\,for\,any\,damage\,resulting\,from\,the\,use\,of\,an\,\,\mathsf{ISMATEC}^{@}\,pump.$

ISMATEC® does not admit responsibility for the handling of chemicals.

Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi. Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

<u>ISMATEC®</u> décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe ISMATEC®.

ISMATEC[®] décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

Die ISMATEC® Schlauchpumpen sind für Förderzwecke in Labor und Industrie vorgesehen. Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien «Gute Laborpraxis» sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

- Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.
- Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Die Pumpe <u>darf nicht</u> eingesetzt werden:

 für medizinische Anwendungen

 am Menschen
 - <u>in ex-geschützten Räumen</u> oder in Gegenwart von entflamm
 - baren Gasen und Dämpfen.
- Kassetten- und Schlauchwechsel darf nur bei ausgeschalteter Pumpe ausgeführt werden.

Safety precautions

ISMATEC® tubing pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry. As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

- The circuit between mains supply and pump has to be connected to earth ground.
- The pump must not be operated outside the designed operating and environmental conditions.
- The pump <u>must not</u> be used:
 -for medical applications on
 human beings
 - in explosion proof chambers
 - in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes.
- The pump must be switched OFF when cassettes or tubing are inserted or changed.

Mesures de précaution

Les pompes péristaltiques ISMATEC® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie. Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art et conformément à nos recommandations:

- Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit avoir été mis à la terre.
- La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.
- La pompe <u>ne doit pas</u> être utilisée:
 pour des applications médicales
 - pour des applications medicales sur des êtres humains
 - dans <u>des locaux protégés contre les explosions</u> ou en présence de gaz et vapeurs inflammables.
- Ne procéder au montage ou l'échange de tubes que si la pompe est éteinte.



Achtung

Bei beruhrung des rotierenden pumpenkopfes besteht quetsch/verletzungsgefahr.

Caution

Rotating pumphead creates a pinch and crush hazard.

Attention

Un risque de pincement ou de blessure existe lors du contact arec la téte de pompe.

Sicherheitsvorkehrungen

- Je nach Material und Druckbedingungen haben Pumpenschläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich statisch aufladen. Wir warnen vor möglichen Gefahren, falls Schläuche in ex-geschützte Räume verlegt werden.
- ► Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Schlaucffhpumpen haben <u>rotieren-de</u>
 <u>Teile</u> (Rotor des Pumpenkopfes). Sie
 dürfen nur mit komplett eingeklinkten
 Kassetten bzw. vollständig
 geschlossenem Schlauchbett
 betrieben werden
- Manipulieren Sie nicht am Pumpenkopf, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Safety precautions

- The permeability of pump-tubing depends on the material used and pressure conditions. Tubing can also become electro-statically charged. Please be aware of possible hazards when routing tubing in explosionproof chambers.
- ► <u>Tubing can tear and burst</u> during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken.
- ▶ Tubing pumps consist of <u>rotating parts</u> (rotor of the pump-head). Therefore, the pump must not be operated before the cassettes are fully snapped-in or the tube-bed is completely shut.
- Do not manipulate the pump-head before the pump is switched off and disconnected from the mains.

Mesures de précaution

- La perméabilité des tubes de la pompe dépend des matériaux utilisés et des conditions de pression. Les tubes peuvent également se charger d'électricité statique. Soyez bien conscients des risques inhérents à l'installation de tubes dans des locaux protégés contre les explosions.
- En cours d'exploitation, <u>les tubes</u> peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation spécifique.
- Les pompes à tubes sont constituées de pièces rotatives (rotor de la tête de pompe). La pompe ne doit donc pas être mise en service avant que les cassettes ne soient entièrement introduites ou avant que le canal à tube n'ait été entièrement fermé.
- Ne zanipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.



Achtung

Gefahr durch elektrischen schlag.

Caution

Risk of electrical shock

Attention

Risque de choc electrique.



Protective Rede

Masse

Protective Earth

Ground.

Terre de protection

Terre.

Sicherheitsvorkehrungen

- Achten Sie besonders darauf, dass keine Körperteile wie Finger, Haare, usw. oder Schmuck sowie lose Gegenstände wie Kabel, Schläuche, usw. in den rotieren-den Pumpenkopf gelangen.
- Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 11 entsprechen, verwendet werden.
- Der Sicherungshalter darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einer sich der potentiellen Gefahren bewussten Fachkraft ausgeführt werden.
- Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.

Safety precautions

- Be particularly <u>cautious that no parts of your body</u> such as fingers, long hair, etc. or jewellery, or loose objects such as cables or tubing, etc. can be trapped by the rotating roller head.
- Only new fuses, according to the specifications stated on Page 11 in this manual, must be used.
- ► The fuse-holder must not be short-circuited
- ▶ Do not open or remove the housing while the pump is operating.
- Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies ISMATEC® denies any responsibility.

Mesures de précaution

- Veillez tout particulièrement à ce <u>qu'aucune partie de votre corps</u> comme des doigts, des cheveux longs, etc. ou encore des bijoux ou des objets isolés tels que des câbles ou des tubes ne puissent être entraînés par le rotor rotatif.
- N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en Page 11 du présent manuel.
- Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.
- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- ▶ ISMATEC® décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation effectuées par le client ou par de tierces personnes.

Garantie

1 Jahr ab Lieferdatum

Wir garantieren eine einwandfreie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Gebrauchsanweisung ange-schlossen und bedient werden.

Warranty

1 year from date of delivery

We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.

Garantie

1 an à partir de la date de livraison

Nous garantissons un fonctionnement irréprochable de la pompe Ecoline sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et notices d'emploi.

Garantiebestimmungen

Sofern nachweislich Herstell- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos instand gesetzt oder ersetzt. Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst. Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Unsere Garantie erlischt, wenn:

- das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckent fremdet wird.
- am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden,
- ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird,
- das Gerät umwelt- und elektrospezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist,
- Soft-, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entsprechen, wegen Schlauchbruchs durch auslaufende
- Medien Verunreinigungen entstehen, die zu Schäden führen.

Warranty terms

If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion. The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service. Further claims are excluded. Shipping costs for instruments under warranty are charged to the customer.

Our warranty becomes invalid in case of:

- improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use,
- unauthorized modification or misuse by the user or by a third-party,
- improper site preparation and maintenance,
- operation outside environmental and electrical specifications for the product,
- use of third-party software, hardware, interfacing or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications,
- damages caused by contamination or leaks due to torn or bursted tubing.

Conditions de garantie

Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou rem-placées gratuitement. La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie. Toute autre prétention est exclue. Les frais d'expédition concernant les appareils sous garantie sont facturés au client.

Notre garantie n'est plus valable dans les cas suivants:

- manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de la pompe à des fins auxquelles elle n'est pas destinée,
- modification ou emploi non autorisés par l'utilisateur ou un tiers,
- préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de la pompe,
- utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit,
- utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications,
- dommages causés par encrassement ou par des fuites en raison de tubes déchirés ou éclatés.



Ecoline VC-280/1 Ecoline VC-380/1

Ecoline VC-360



Ecoline VC-Easy-Load

Ecoline VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12



Produkt

Packungsinhalt

- ► Pumpe (Modell wie bestellt)
- ► Netzkabel
- ► Betriebsanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Package contents

- ► Pump (model as ordered)
- Power Cord

Product

▶ Operating Manual

<u>Please check the package</u> and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local ISMATEC® representative immediately.

Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.

Emballage

Produit

- Pompe (type commandé)
- Câble d'alimentation
- ► Mode d'emploi

<u>Veuillez contrôler l'emballage</u> et son contenu et contacter immédiatement votre représentant ISMATEC® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

Les réclamations éventuelles ne seront acceptées qu'au cours <u>des 8 jours</u> suivant la livraison.

VC-Easy-Load®, VC-MS/CA8-6, VC-MS/CA4-12

Pumpenkopfmontage / Mounting the pump-head Montage de la tête de pome

- 1 Ecoline Antrieb / Ecoline drive / moteur Ecoline
- 2 Easy-Load® Pumpenkopf / pump-head / tête de pompe
- 3 DIN 85A / ISO1580 / M4x60 (ISM 1077)

Flachkopfschrauben nur für Easy-Load® (liegen jedem Antrieb bei)

Mounting screws only for Easy-Load® (supplied with every drive)

Vis de montage à tête plate seulement pour Easy-Load® (livré avec chaque moteur)

4-5 MS/CA4-12 a) oder/or/ou MS/CA8-6 a)


Pumpenkopf / pump-head / tête de pompe

- a) Werden mit Zylinderschrauben mit Innensechskant geliefert
- a) Are supplied with socket head cap screws and an allen wrench
- a) Livré avec des vis à tête cylindrique à six pans creux

Bestell-Information Ordering Information Information de commande


Typ/ Type	Ecoline	Ecoline			Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
Modell / Model / Modèle	VC-280	VC-380	Rotor 2R	Rotor 3R	VC-360	VC-Easy-Load ¹)	VC-MS/CA8-61)	VC-MS/CA4-121)
Bestell-Nr./Order No./No. de commande	ISM1078	ISM1079	ISM3762	ISM3763	ISM1076	ISM1077+MF0313	ISM1077+ISM185	ISM1077+ISM737
Kanäle / Channels / Canaux	1	1	1	1	1	1	8	4
Rollen / Rollers / Galets	2	3	2	3	3	3	6	12
Fließraten / Flow rates / Débit ml/min	1.7-5400	1.6-5000	-	-	0.25-1300	0.23-1600	0.005-150	0.003-83
Schnittstellen / Interfaces	₹	₹.	-	-	⊌	•	₫	•

→ Fließraten siehe Seiten 25–26 / Flowrates see Pages 25–26 / Débit voir Pages 25–26

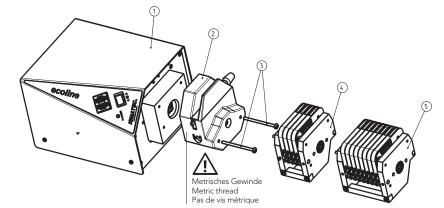

ECOLINE, 14-008, REV. D

9 of 36

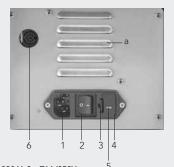

230 V: 2 x T1A/250V 115 V: 2 x T2A/250V

Fenster für Spannungswahlanzeige Window for voltage setting Fenêtre de réglage de la tension



Geräterückwand

- 1. Netzbuchse
- Netzschalter ein/aus (Start/Stopp)
- 3. Öffnung für Schraubenzieher
- 4. Sicherungshalter mit 2 Sicherungen (Immer beide Sicherungen wechseln)
- 5 Spannungsumschalter (siehe S. 12)
- 6. Analoger Eingang: Drehzahl-steuerung 0–5 V oder 0–10 V, bzw. 0–20 mA oder 4–20 mA Digitaler Eingang (TTL level): Start/Stopp. Drehrichtung

Lüftungsschlitze (a)

Für genügend Luftzirkulation sind die Lüftungsschlitze hinter und <u>unter</u> dem Gerät freizuhalten

- Rear panel
- 1. Mains socket
- Mains switch ON/OFF (Start/Stop)
- 3. Opening for screw-driver
- 4. Fuse-holder containing 2 fuses (change always both fuses)
- 5. Voltage selector (see Page 12)
- 6. Analog input: Speed control (0–5 or 0–10 V / 0-20 V or 4–20mA) Digital input (TTL level): Start/Stop, rotation direction

For sufficient ventilation keep the slits at the back and the <u>base slits</u> clear.

1. Prise d'alimentation

Tableau arrière

- 2. Interrupteur réseau on/off (mise en route/arrêt)
- 3. Ouverture pour tournevis
- 4. Porte-fusible à 2 fusibles (changer toujours les deux fusibles)
- 5. Selecteur de tension (voir Page 12)
- 6. Entrée analogique: Nombre de tours en sortie (0–5 ou 0–10 V / 0–20 ou 4–20mA) Entrée digitale (TTL level): Marche/Arrêt, sens de rotation

🗥 Fente d'aération (a)

Assurez-vous que les fentes d'aération derrière et <u>sous</u> l'appareil soient libre afin d'assurer une circulation d'air suffisante.



Netzspannung

Mains voltage

Tension d'alimentation

Netz- spannung	Vorgabe	Sicherung	Mains voltage	Voltage setting	Fuse rating (slow-blow)	Tension d' alimentation	Réglage de la tension	Fusibles de sécurité
220-240 V _{AC}	230V 50/60Hz	2 x T1A/250V	220–240 V _{AC}	230V 50/60Hz	2 x T1A/250V	220–240 V _{CA}	230V 50/60Hz	2 x T1A/250V
100-120 V _{AC}	115V 50/60Hz	2 x T2A/250V	100-120 V _{AC}	115V 50/60Hz	2 x T2A/250V	100-120 V _{CA}	115V 50/60Hz	2 x T2A/250V



!\ Steckdose/Netzkabel

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel.

Die Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).



!\ Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Spannungswahlanzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres Landes entspricht. Wenn nötig, muss die Einstellung geändert und die 2 Sicherungen müssen ausgetauscht werden.



/!\ Socket/Power cord

Use exclusively the originally supplied power cord.

The socket must be connected to earth ground (protective conductor contact).



Before starting-up

Check that the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with the local mains voltage. If necessary, the voltage setting must be changed and the 2 fuses must be replaced.



Prise/câble d'alimentation

N'employer que le câble d'alimentation d'origine.

La prise doit être raccordée à la terre (contact conducteur de protection).



Avant la mise en service

Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local. Si nécessaire, modifiez la tension et remplacez les deux fusibles correspondants.



- 1 Sicherungshalter Fuse-holder Porte-fusibles
- 2 Spannungswähler und Fenster im Sicherungshalter Voltage selector and window in the fuse-holder Plaquette de sélection de la tension et fenêtre sur le porte-fusibles
- 3 Position der 2 Sicherungen Location of the 2 fuses Position des 2 fusibles

Spannungsumschaltung

115V / 230V und Sicherungen auswechseln

- → Pumpe ausschalten, Netzstecker ziehen.
- Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher (Gr. 0) öffnen und herausziehen.
- Spannungswähler herausnehmen und mit gewünschtem Spannungswert gegen das Fenster im Sicherungshalter gerichtet wieder einrasten.
- 3. Neue Sicherungen (2 Stk.) einsetzen 230 V_{AC}: 2 x T1A/250V 115 V_{AC}: 2 x T2A/250V
 - Immer 2 Sicherungen (träge) vom selben Typ entsprechend der ortsüblichen Netzspannung einsetzen.
- 4. Sicherungshalter einschieben. Spannungswert ist im Fenster sichtbar.

! Vor Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob der im Fenster des Sicherungshalters sichtbare Spannungswert mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt.

Voltage setting

115V / 230V and changing the fuses

- → Switch the pump OFF, pull out the mains plug.
- 1. Pull out the fuse-holder by opening it with a small screw-driver (size 0).
- Take out the voltage selector plate. Turn it and re-insert it into the fuse-holder so that the required voltage rating is facing the window of the fuse-holder.
- 3. Insert 2 new fuses 230 V_{AC}: 2 x T1A/250V 115 V_{AC}: 2 x T2A/250V
 - Use always 2 slow-blow fuses of the same type complying with the local mains voltage.
- 4. Shut the fuse-holder. The voltage rating is visible in the window.

⚠ Before starting-up

Check that the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with the local mains voltage.

Commutation de la tension

115V / 230V et remplacement des fusibles


- → Eteindre la pompe. Déconnecter le câble d'alimentation.
- Extraire le porte-fusible en ouvrant la pince supérieure et inférieure par exemple avec un tournevis de taille 0.
- Extraire la plaquette de sélection de la tension. La tourner et la réinsérer dans le porte-fusibles de manière à ce que la valeur de tension souhaitée soit dirigée <u>contre la fenêtre</u> du porte-fusibles.
- 3. Insérer deux nouveaux fusibles 230 V_{CA} : 2 x T1A/250V 115 V_{CA} : 2 x T2A/250V

N'employer toujours que deux fusibles (retard) correspondants à la tension du circuit local.

4. Fermer le porte-fusibles. La valeur de tension est visible dans la fenêtre.

Avant la mise en service

Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local

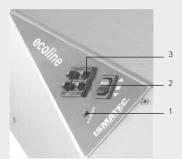

Ecoline

VC-280/1

VC-380/1

VC-360

VC-Easy-Load

VC-MS/CA8-6 VC-MS/CA4-12

Bedienungspanel

- 1. Betriebsanzeige ein/aus / Überlast (blinkt)
- 2. Drehrichtung links / stand-by / rechts
- 3. Drehzahleinstellung Digipot, 1-99%, 1%-Schritte

1. Operating LED on/off / Overload (blinking)

Operating panel

- 2. Rotation direction
- left / stand-by / right 3. Speed setting 2-digit potentiometer, 1–99%, 1% steps
- 1-99%, pas de 1%
- gauche / arrêt / droite 3. Réglage de la vitesse Potentiomètre numérique,

2. Sens de rotation

Tableau de commande

1 Indicateur de fonctionnement

on/off / surcharge (clignote)

Int	etri	ıah	nal	n ma
11118	JE U	ICD	па	ши

Starting the pump

Mise en marche

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf der Geräterückseite der Netzspannung Ihres Landes entspricht. Allenfalls anpaßen wie auf Seite 12 beschrieben.
- Den für die Anwendung bestimmten Pumpenschlauch einlegen (für Handhabung siehe Seiten 18–24).
- Pumpenschläuche am System anschließen.

und einschalten

- Pumprichtung bestimmen.
- Pumpe am Netz anschließen
 - → Rotor beginnt sofort zu drehen, sofern das Digipot nicht auf Null eingestellt oder der Drehrichtungsschalter nicht in Standby-Position ist.

- Check that the voltage indicated on the identification label of the pump complies with the local mains voltage. Change, if necessary, as indicated on Page 12.
- ▶ Insert the type of tubing required for the specific application. (For the tubing handling see Pages 18–24).
- Connect the pump tubing to the system.
- ▶ Set the rotation direction.
- Connect the pump to the mains and switch it on.
- → The roller head will being to rotate immediately unless the potentiometer is set to «00» or the rotation direction switch is in the stand-by position.

- Contrôlez si la tension indiquée sur la plaque d'identification de la pompe correspond à la tension de votre réseau local. Si nécessaire, modifiez la tension (se référer à la Page 12).
- ▶ Enlever les cassettes et insérer le type de tube nécessaire à l'application spécifique. (se référer à la Page 18–24 en ce qui concerne la manipulation).
- Connecter les tubes de la pompe au système.
- ► Régler le sens de rotation.
- Raccorder la pompe au réseau et la mettre en service.
 - → Le rotor commence à tourner immédiatement sauf si le potentiomètre numérique est réglé sur «00» ou si l'interrupteur du sens de rotation est en position d'arrêt.



Vorsicht

Rücklauf des Mediums bei gefüllten Schläuchen ist möglich!

Caution

Please be aware that siphoning may occur at the moment the cassettes are released or the tube-bed is opened!

Attention

Il faut s'attendre à un effet de siphon au moment où les cassettes ou le levier sont relâchés!

Pumpen gegen Druck

Die Ecoline-Pumpen und die zu benutzenden Schläuche sind für Einsätze mit max. 1.5 bar Differenzdruck bestimmt. The Ecoline pumps and the tubing are designed for applications at differential pressure conditions not exceeding 1.5 bar.

Pumping against pressure

The Ecoline pumps and the tubing are destined for applications at differential pressure conditions not exceeding 1.5 bar.

Wenn die Pumpe ruht

Um die Schläuche zu schonen empfehlen wir, diese bei Betriebsunterbrüchen zu entspannen bzw. herauszunehmen.

VC-MS/CA8-6 und VC-MS/CA4-12 Klinken Sie die Kassetten durch Hochdrücken der Fixierlasche einfach aus

VC-360 Schlauchbett am Fixierhebel öffnen

VC-280/1 and VC-380/1 Schlauch aus

Easy-Load Schlauchbett öffnen

When the pump is idle

When the pump is idle, it is recommended that pressure be released from the tubing. Releasing the cassette on the right side is sufficient. This protects the tubing from unnecessary strain and prolongs its service life.

VC-MS/CA8-6 and VC-MS/CA4-12 Cassettes can easily be released by

VC-360 Open the tube-bed at the notch lever without removing the tubing

VC-280/1 and VC-380/1 Remove the tubing from the tube-bed

Easy-Load Open the tube bed

pushing up the fixing-tongue

Durant les temps d'arrêt

Pompage contre pression

Durant les temps d'arrêt, nous vous recommandons de relâcher ou d'enlever les tubes afin de les protéger d'une pression et d'une tension superflues.

VC-MS/CA8-6 et VC-MS/CA4-12 Les cassettes peuvent aisément être relâchées en pressant la languette de fixation vers le haut

VC-360 Libérer le berceau de fixation du tube

VC-280/1 et VC-380/1 retirer le tube de la tête de pompe

Easy-Load Liberer le levier

Typische Ursachen sind:

überhöhter Gegendruck, sehr zähflüssiges Medium, Verstopfung oder mechanische Blockade, falsche Schlauchwandstärke oder zu tiefe Netzspannung.

Typical causes are:

excess backpressure, highly viscous medium, plugging or mechanical blockage, wrong tubing wall thickness, or low mains voltage.

Des causes typiques sont:

excès de pression différentielle, solutions très visqueuses, obstruction ou blocage mécanique, épaisseurs de paroi non adaptées à la tête de pompe ou tension de réseau trop faible.

Verhalten bei Überlast

Wenn die Pumpe ihre Soll-Drehzahl nicht erreichen kann, beginnt die "POWER'-LED zu blinken. Sie fördert weiter, aber nicht mit der gewünsch-ten Fliessrate.

Sie kann für längere Zeit unter einer geringen Überlast betrieben werden. Es muss aber mit einer verkürzten Lebensdauer von Motor und Getriebe gerechnet werden. Sobald die Last abnimmt und die Pumpe ihre Solldrehzahl erreicht, hört sie auf zu blinken.

Steigt die Belastung aber weiter, spricht eine Motorstrombegrenzung an und stellt das Gerät ab, um Schäden zu vermeiden. Die Pumpe ruht, doch ihre ,POWER'-LED blinkt weiter. Nach erneutem Einschalten am Netzschalter ist das Gerät wieder betriebsbereit. Stellen Sie sicher, dass die Ursache der Überlast beseitigt ist, bevor Sie die Pumpe wieder laufen lassen.

Überlast tritt am ehesten bei grossen Schlauch-Ø in Verbindung mit hohen Drehzahlen auf

Overload condition

If the pump can't reach its set speed, the 'POWER' LED starts flashing. The pump continues to deliver but not at the desired flowrate. It can be operated for some time under a small overload.

However, a reduced lifetime of motor and gearbox must be taken into account. As soon as the load decreases and the pump reaches its set speed, the LED stops flashing.

Should the load increase further instead, a motor current limiter stops the device to prevent damage. The pump does not rotate but its 'POWER' LED keeps flashing. To reset, turn the device off. Remove the cause for the overload before operating the pump again.

Overload situations occur mostly in the combined presence of large tubing inner diameters and high speed.

Comportement lors de surcharge

Lorsque la pompe ne peut pas atteindre sa vitesse prévue, l'indicateur de fonctionnement clignote. La pompe continue à refouler mais ne peut plus atteindre le débit désiré. La pompe peut être utilisée pour un certain temps sous une légère surcharge. Cependant, une durée de vie réduite du moteur et de l'engrenage doit être prise en compte. Dès que la charge diminue et que la pompe atteint sa vitesse prévue, l'indicateur de fonctionnement cesse de clignoter.

Si la charge devait encore augmenter, la limitation de courant du moteur est activée et arrête la pompe pour prévenir des dommages. La pompe ne fonctionne plus, mais l'indicateur de fonctionnement continue à clignoter. Pour réinitialiser la pompe, l'appareil doit être déclenché. Prenez garde à éliminer la cause de surcharge avant d'enclencher la pompe à nouveau.

Des situations de surcharge surviennent principalement lors de l'utilisation de tube à grand diamètre intérieur à des vitesses élevées.



Hinweis

Wir verweisen auf unsere ausführliche Schlauchdokumentation.

Please note

Please refer to our detailed tubing documentation.

Remarque

Veuillez vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes.



Einlaufzeit der Schläuche

Jeder neue Schlauch braucht eine Einlaufzeit. Für konstante und reproduzierbare Fließraten ist es unbedingt nötig, neue Schläuche vor ihrem Einsatz mind. 1–3 Stunden mit Wasser oder dem zu fördernden Medium einlaufen zu lassen.

Running-in period for tubing

Every new tube requires a running-in period. If <u>constant and reproducible</u> <u>flow rates</u> are required, it is recommended that new tubing be run-in with water or the medium to be pumped for <u>at least 1 to 3 hours</u> before the application is started.

Durée de rodage des tubes

Chaque nouveau tube a besoin d'un temps de rodage. Pour obtenir des débits <u>constants et reproductibles</u>, il est absolument nécessaire de roder de nouveaux tubes avant leur utilisation pendant <u>1 à 3 heures</u> au minimum avec de l'eau ou avec le liquide à refouler.

Lebensdauer der Schläuche

Die Lebensdauer hängt stark von den jeweiligen Anwendungsbedingungen in Kombination mit dem verwendeten Schlauchmaterial ab.

Beispiel: Chemikalien, Drehzahl, Differenzdruck, Temperatur, Viskosität, Schlauchanpressdruck, etc. Unverbindliche Richtwerte über die Lebensdauer finden Sie in unserem ISMATEC®. Katalog.

Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit und Förderung der Lebensdauer empfehlen wir, die Schläuche und Pumpenrollen von Zeit zu Zeit mit Silikonölspray

(Best.Nr. SC0179) einzusprühen.

Tubing life

The service-life of the tubing depends on the application and the tubing material used.

Example: chemicals, rotation speed, differential pressure, temperature, viscosity, pressure on tubing, etc.

General information on the service-life is stated in our ISMATEC® catalog.

In order to improve the lubrication and service-life of the tubing, we recommend users to spray both the tubing and the pump rollers with our silicone oil spray

(Order No. SC0179).

Durée de vie des tubes

La durée de vie dépend fortement des conditions d'application en combinaison avec le matériau du tube employé. Exemple: produits chimiques, nombre de tours, pression différentielle, température, viscosité, pression du tube, etc.

Vous trouverez des valeurs de référence indiquées sans engagement de notre part dans notre catalogue ISMATEC®.

Pour améliorer le débit et accroître la durée de vie des tubes, nous recommandons de vaporiser les tubes et les galets de pompe de temps à autre avec de l'huile de silicone en spray

(No de commande SC0179).





1 aus / off

VC-280/1 / VC-380/1







ECOLINE, 14-008, REV. D

Schlauch einlegen

Modelle VC-280/1, VC-380/1

- → Pumpe ausschalten. Schrauben der Schutzplatte lösen und Platte abnehmen
- 2. Obere Schlauchklemme in Mittelposition bringen.
- 3. Schlauch einlegen und mit oberer Schlauchklemme fixieren.
- 4. Untere Schlauchklemme in Mittelposition bringen.

Inserting the tubing

Models VC-280/1, VC-380/1

- ⇒ Switch the pump OFF.
 Loosen the screws of the protection plate and remove the plate
- 2. Move the upper tubing clamp to the middle position.
- 3. Insert the tubing and secure it with the upper tubing clamp.
- 4. Move the lower tubing clamp to the middle position.

Modèles VC-280, VC-380

Insertion des tubes

- Mettez la pompe hors service. Retirer les vis de la plaque de protection et retirer la plaque
- 2. Mettre les dispositifs de fixation supérieur en position médiane.
- Insérez le tube et le fixer avec la pince de tube supérieur.
- 4. Mettre le dispositif de fixation inférieur en position médiane.





VC-280/1 / VC-380/1





ein / on

Schlauch einlegen

Modelle VC-280/1, VC-380/1

- Rotor im Gegen-Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig den Schlauch dem Schlauchbett entlang einlegen, bis der Schlauch von zwei Rollen festgeklemmt wird. (Schlauch darf nicht verdreht sein).
- 6. Schlauch mit unterer Schlauchklemme fixieren.
- 7. Deckplatte aufsetzen und verschrauben.
- 8. Pumpe einschalten
- → Pumpe kurz laufen lassen; je nach Drehrichtung obere oder untere Schlauchklemme nochmals öffnen und Schlauch leicht nachspannen.

Modelle VC-281, VC-381

für Wandstärken 24 mm

. .

Models VC-280/1, VC-380/1

Inserting the tubing

- Turn the rotor counter-clockwise and simultaneously insert the tubing along the tube-bed until the tubing is squeezed by two rollers (tubing must not be twisted).
- 6. Secure the tubing with the lower tubing clamp.
- 7. Replace the protection cover and fasten it with the two screws.
- 8. Switch the pump ON.
- → Run the pump for a few seconds; depending on the rotation direction, open the upper or lower tubing clamp and restretch the tubing carefully.

Models VC-281, VC-381

for wall thickness 2.4 mm

Modèles VC-280/1, VC-380/1

Insertion des tubes

- 5. Introduire la moitié supérieure du tube le long de l'espace prévu à cet effet. Tourner légèrement le rotor contre le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tube soit pressé par deux roulettes. (Evitez de tordre le tuyau).
- 6. Fixer le tube au moyen de la pince à tube supérieure.
- 7. Replacer et fixer la plaque de protection avec les deux vis.
- Remettre la pompe en service. I

 Laissez fonctionner brièvement la
 pompe; selon le sens de rotation,
 ouvrir à nouveau la pince à tube
 supérieure ou inférieure et tendre
 légèrement le tube.

Modèles VC-281, VC-381

pour epaisseur de la paroi 2.4 mm



Auswechselbarer Rotor

Interchangeable rotor

Rotor interchangeable

für VC-280/1 und VC-380/1

WS

2 Rollen für höhere Fließraten 3 Rollen für geringere Pulsation

Bestell-Information

Rollen

2	1.6 1.6	IS3762 IS3763	
Rollen 2 3	WS 2.4 2.4	Bestell-Nr. IS3757 IS3754	

Bestell-Nr

for VC-280/1 and VC-380/1

2 rollers for higher flow rates 3 rollers for lower pulsation

Ordering information

Rollers	WT	Order No
2	1.6	IS3762
3	1.6	IS3763
Rollers	WT	Order No
2	2.4	IS3757
3	2.4	IS3754

pour VC-280/1 et VC-380/1

2 galets pour forts débits 3 galets pour faibles pulsations


Informations de commande

Galets	Paroi	No.comm.
2	1.6	IS3762
3	1.6	IS3763
Galets	Paroi	No.comm.
2	2.4	IS3757
3	2.4	IS3754

ECOLINE, 14-008, REV. D 20 of 36







Rotorwechsel

- → Pumpe ausschalten.
- 2. Schraube am Rotor mit Innensechskantschlüssel (Gr. 2 mm) lösen.
- Rotor nach vorne wegziehen.

 → Dabei darauf achten, dass der Führungskeil und die Distanzscheibe auf der Welle bleiben
- Neuen Rotor einsetzen

 → Die Schraube am Rotor muss in Richtung Führungskeil der Welle ausgerichtet sein.
- 5. Schraube am Rotor mit dem Innensechskantschlüssel gut festziehen.

Für das Arbeiten an einem Pumpenkopf verweisen wir auf die Sicherheitshinweise in unserer Betriebsanleitung.

Changing the rotor

- 1. → Switch the pump OFF.
- 2. Loosen the screw on the rotor using an Allen key (size 2 mm).
- Remove the rotor by pulling it towards you.


 ⇒ Be careful that the <u>wedge</u> and <u>spacer</u> remain on the shaft.
- 4. Insert the new rotor
 - → The screw on the rotor must be aligned with the wedge on the shaft.
- 5. Fasten the rotor screw tight using the Allen key.

for manipulating a pump-head also observe the safety precautions listed in the operating manual.

Changement du rotor

- 1. → Mettre la pompe hors service.
- 2. Desserrez la vis sur le rotor en utilisant une clé Allen (gr. 2 mm).
- Retirez le rotor en le tirant vers vous.
 → Prenez garde à ce que <u>la clavette</u> et <u>la rondelle d'écar-tement</u> restent sur <u>l'arbre</u>
- 4. Insérez le nouveau rotor.
 - → La vis du rotor doit être orientée en direction de la clavette de l'arbre.
- 5. Serrez fermement la vis du rotor au moyen d'une clé Allen.

Pour la manipulation de la tête de pompe, veuillez également vous référer aux précautions de sécurité indiquées dans le mode d'emploi.

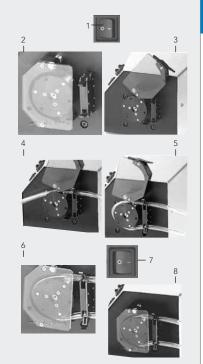

Schlauch einlegen

Inserting the tubing

Insertion des tubes

Modell VC-360

- Pumpe ausschalten.
- 2. Fixierhebel von unten andrücken.
- 3. Schlauchbett hochklappen.
- 4. Obere Schlauchklemme nach oben drücken; Schlauch einlegen.
- Schlauch um den Rotor legen; untere Schlauchklemme nach unten drücken; Schlauch durchziehen.
- 6. Schlauchbett zuklappen und nach rechts andrücken, bis Fixierhebel einrastet.
- 7. → Pumpe einschalten.
- 8. Pumpe kurz laufen lassen; je nach Drehrichtung obere oder untere Schlauchklemme öffnen; Schlauch leicht nachspannen.

Wichtia

Bei längerem Nichtbenutzen der Pumpe das Schlauchbett zur Schonung des Schlauches öffnen.

Model VC-360

- 1. → Switch the pump OFF.
- 2. Press the notch lever upwards.
- 3. Open the tube-bed.
- 4. Push the upper tubing clamp upwards; insert the tubing.
- Loop the tubing round the rotor; press the lower tubing clamp downwards; insert the tubing.
- Close the tube-bed and press it to the right so that the notch lever locks into place.
- 7. → Switch the pump ON.
- Run the pump for a few seconds; depending on the rotation direction open the upper or lower tubing clamp; restretch the tubing carefully.

Important


When the pump is idle, open the tubebed in order to protect the tubing from unnecessary load.

Modèle VC-360

- 1. → Mettre la pompe hors service.
- 2.-3. Presser sur le levier de fixation depuis le bas;faire pivoter l'espace réservé au tube vers le haut.
- 4. Presser la pince à tube supérieure vers le haut; insérer le tube.
- Passer le tube autour du rotor; presser la pince à tube inférieure vers le bas; insérer le tube.
- 6. Refermer l'espace réservé au tube et presser vers la droite jusqu'à ce que levier de fixation se verrouille.
- 7. → Mettre la pompe en service.
- 8. Faire fonctionner la pompe quelques instants; ouvrir la pince à tube supérieure ou inférieure, en fonction du sens de rotation; tendre légèrement le tube.

Important

Lorsque la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, libérer le berceau du tube afin de ménager le tube.

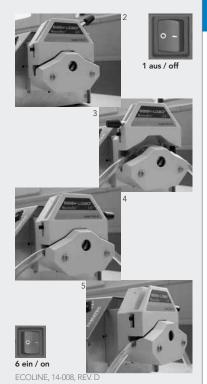

Schlauch einlegen

Inserting the tubing

Insertion des tubes

Modell Easy-Load®


- 1. → Pumpe ausschalten.
- 2. Schlauchbett öffnen.
 - → Hebel nach links kippen.
- 3. Schlauch einlegen und zentrisch zwischen den Schlauchhaltern ausrichten.
- 4. Schlauchbett schliessen.
 - → Hebel nach rechts kippen.
- 5. Schlauch mit Schlauchhaltern links und rechts fixieren.
- ⇒ Schlauchhalter leicht eindrücken und gleichzeitig nach unten drücken. Je nach Schlauchgröße rastet der Halter in der entsprechenden Position ein.
- → Wir empfehlen den Schlauch beim Ein-und Austritt in den Pumpenkopf gerade zu führen.
- 6. → Pumpe einschalten.

Model Easy-Load®

- 1. → Switch the pump OFF.
- 2. Open the tube bed.
 - → Rotate the lever to the left.
- 3. Load the tubing. Center the tubing between the retainers.
- 4. Close the tube bed.
 - → Rotate the lever to the right.
- To prevent the tubing form moving, fix it with the tubing retainers on the left and right side of the pump-head.
 - → Press the retainer slightly towards the head and simultaneously downwards. The retainer locks in the position according to the tube size.
 - → For optimum tubing life, keep tubing straight where it enters and exits the pump-head.
- 6. → Switch the pump ON.

Modèle Easy-Load®

- 1. → Mettre la pompe hors service.
- 2. Ouvrir le berceau du tube.
- ➡ Basculer le levier vers la gauche.
- 3. Insérer le tube. Centrer le tube entre les arrêtoirs de tube.
- 4. Fermer le berceau du tube.
 - → Basculer le levier vers la droite.
- Pour éviter que le tube ne se déplace, fixer le avec les arrêtoirs sur la gauche et la droite de la tête de pompe.
 - → Presser l'arrêtoir légèrement en direction de la tête de pompe et simultanément vers le bas. Selon la dimension de tuyau, l'arrêtoir s'engage dans la position correspondante.
 - → Nous recommandons de ne pas courber le tube à l'entrée ou la sortie de la tête de pompe.
- Mettre la pompe en service.

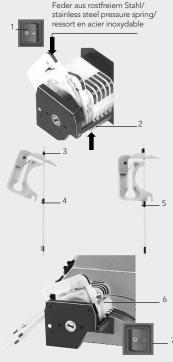

Schlauch einlegen

Inserting the tubing

Insertion des tubes

Modell VC-MS/CA8-6 & 4-12

- 1. → Pumpe ausschalten.
- Fixierlasche leicht eindrücken, Kassette gleichzeitig nach oben stoßen und herausnehmen.
- 3. Pumpenschlauch mit einem Reiter (Stopper) in Kassette einsetzen.
- 4. Schlauch runter hängen lassen (darf nicht verdreht sein).
- 5. Schlauch mit zweitem Reiter am anderen Ende der Kassette einsetzen.
- 6. Kassette auf Rollenkopf zurücksetzen und einklinken.
- 7. → Pumpe einschalten.

⚠ Wichtig

Bei längerem Stillstand Kassetten an der Fixierlasche ausklinken.

Model VC-MS/CA8-6 & 4-12

- 1. **⇒** Switch the pump OFF.
- Remove the cassette by slightly pressing the fixing-tongue and lifting it simultaneously.
- Insert the tubing with one collar into the cassette.
- 4. Let the tubing hang down (prevent it from being twisted).
- 5. Insert the tubing with the second collar at the other end of the cassette.
- Reinsert the cassette into the roller-head.
- 7. \Rightarrow Switch the pump ON.

⚠ Important

When the pump is idle, release all cassettes at the fixing-tongue.

Modèle VC-MS/CA8-6 & 4-12

- Mettre la pompe hors service.
- Retirer la cassette en pressant légèrement la languette de fixation et en la soulevant simultanément.
- 3. Insérer le tube dans la cassette avec un arrêt.
- 4. Laisser pendre le tube au-dessous (il ne doit pas être tordu).
- 5. Insérer le tube avec le deuxième arrêt à l'autre bout de la cassette.
- 6. Remettre la cassette sur la tête à galets et l'y fixer.
- 7. ➡ Remettre la pompe en service.



Lorsque la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, libérer les cassettes avec la languette de fixation.

ECOLINE, 14-008, REV. D 24 of 36



Fließraten

Bei den Angaben in den nachfolgenden Tabellen handelt es sich nur um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon®-Schlauch, ohne Differenzdruck

Flow rates

In the tables listed subsequently the values indicated are only approximate and determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® tubing, without differential pressure

Débits

Les indications dans les tableaux ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon®, sans pression différentielle.

Fließraten Flow rates

Modell / Model / Modèle	VC-28	30/1	VC-38	80/1	VC-3	60	VC-Easy	y-Load
Kanäle/ Channels/Canaux		l		1	1			1
Rollers/ Gallets/ Galets		2	:	3	3	3	:	3
min ⁻¹ / rpm / t/min (min./max.)	3.5	350	3.5	350	3.5	350	3.5	350
	ml/	min	ml/	min min	ml/	min	ml/	min

Débits

ichlauch IØ mm	Wandstärke (mm)					
Tube I.D. mm	Wall thickness (mm)					
Ø int. mm	Epaisseur de la paroi (mm)					
0.8	1.6					0.25
1.6	1.6	1.7	170	1.6	160	0.90
3.2	1.6	6.6	660	5.9	590	3.5
4.8	1.6	15	1500	13	1300	7.7
6.4	1.6	25	2500	13	1300	13
8.0	1.6	37	3700	34	3400	
9.5	1.6	48	4800	44	4400	
11.1	1.6	54	5400	50	5000	
4.8	2.4	13	1300			
6.4	2.4	23	2300			
8.0	2.4	35	3500			
9.5	2.4	46	4600			
4.8	2.4			12	1200	
6.4	2.4			20	2300	
8.0	2.4			31	3100	
9.5	2.4			42	4200	

Ecoline VC-280/1, VC-380/1, VC-360, VC-Easy-Load Meterware / Standard tubing / tubes au mètre

ECOLINE, 14-008, REV. D 25 of 36



Ecoline VC-MS/CA8-6 & 4-12

3-Stopper-Schläuche 3-stop collared tubing / Tubes à 3 arrêts

- → Wir verweisen auf unsere ausführliche Schlauch-Dokumentation.
- → Please refer to our detailed tubing documentation.
- → Veuillez vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes de pompe.

Fließraten pro Kanal

Modell / Model / Modèle

Kanäle / Channels / Canaux

Rollen / Rollers / Galets

Schlauch IØ

Tube I.D.

Ø int. mm

Flow rates per channel

3.5

VC-MS/CA8-6

350

Débits par canal


3.5

VC-MS/CA4-12

12

350

	ml	/min	ml/min	
0.13	0.005	0.49	0.003	0.32
0.19	0.010	0.98	0.007	0.75
0.25	0.017	1.7	0.013	1.3
0.38	0.038	3.8	0.031	3.1
0.44	0.050	5.0	0.042	4.2
0.51	0.067	6.7	0.055	5.5
0.57	0.084	8.4	0.067	6.7
0.64	0.10	10	0.084	8.4
0.76	0.15	15	0.12	12
0.89	0.20	20	0.15	15
0.95	0.22	22	0.18	18
1.02	0.26	26	0.20	20
1.09	0.29	29	0.22	22
1.14	0.32	32	0.24	24
1.22	0.36	36	0.26	26
1.30	0.40	40	0.29	29
1.42	0.47	47	0.33	33
1.52	0.53	53	0.36	36
1.65	0.61	61	0.42	42
1.75	0.67	67	0.44	44
1.85	0.73	73	0.47	47
2.06	0.87	87	0.53	53
2.29	1.0	100	0.60	60
2.54	1.2	120	0.68	68
2.79	1.3	130	0.75	75
3.17	1.5	150	0.83	83



8-polige Buchse DIN 45326 8-pin socket DIN 45326 Douille DIN 45326 à 8 pôles

Digitale Eingänge (TTL-Pegel) Digital inputs (TTL-level) Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, shield
Pin 3, stop/run
Pin 4, direction
Pin 6. speed intern

Analog-Eingang
Analog input/ Entrée analogique

Pin 5, speed IN

0–5 V_m / 0–10 V_m /0–20 mA / 4–20 mA

Analogschnittstelle

→ Für die Benutzung der Analogschnittstelle muss der Schalter für die Drehrichtung (siehe Seite 13, Pos. 2) in der neutralen Mittelstellung sein.

Pin 1, GND (Masse)

Bezugspotential für alle anderen Eingänge.

Pin 2, shield (GND, Schirm)

Die Abschirmung des Kabels wird über diesen Anschluss mit der Masse verbunden.

Pin 3, stop/run

Die Pumpe startet bei Verbindung mit Pin 1 (GND).

Pin 4, direction

Wenn offen, dreht die Pumpe im Uhrzeigersinn; wenn mit Pin 1 (GND) verbunden, dreht sie im Gegenuhr-zeigersinn.

Analog interface

→ When using the analog interface, the switch for the rotation direction (see Page 13, paragraph 2) must be in the neutral middle position.

Pin 1, GND (ground)

Reference potential for all other inputs.

Pin 2, shield (GND)

This pin couples the shielding of the cable the ground.

Pin 3, stop/run

The pump starts when connected to Pin 1 (GND).

Pin 4, direction

In open position the pump operates clockwise«; when connected to Pin 1 (GND) it pumps counter-clockwise.

Interface analogique

→ En cas d'usage de l'interface analogique, le sélecteur du sens de rotation (voir Page 13, pos. 2) doit être en position centrale (neutre).

Pin 1, GND (terre)

Potentiel de référence pour toutes les autres entrées.

Pin 2, shield (GND, blindage)

Le blindage du câble est relié par le raccordement à la terre.


Pin 3, stop/run

La pompe se met en marche en cas de liaison avec le Pin 1 (GND).

Pin 4, direction

Lorsque l'entrée n'est pas reliée, la pompe tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque cette entrée est reliée au Pin 1 (GDN), la pompe tourne dans le sens contraire.

ECOLINE, 14-008, REV. D 27 of 36



8-polige Buchse DIN 45326 8-pin socket DIN 45326 Douille DIN 45326 à 8 pôles

Digitale Eingänge (TTL-Pegel) Digital inputs (TTL-level) Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, shield
Pin 3, stop/run
Pin 4, direction
Pin 6, speed intern

Analog-Eingang Analog input/ Entrée analogique

Pin 5, speed IN

 $0-5 \, V_{pc} / \, 0-10 \, V_{pc} / 0-20 \, mA / \, 4-20 \, mA$

Analogschnittstelle

→ Der Schalter für die Drehrichtung muss in der Mittelstellung (neutral) sein.

Pin 5, speed IN

Für externe Drehzahlsteuerung (0–5V, 0–10V, 0–20mA und 4–20mA).

Eingangsimpedanz und Wahlmöglichkeiten mittels DIP-Switch im Geräteinnern (siehe Seite 29).

Pin 6, speed intern

Wird dieser Anschluss mit Masse verbunden, kann die Drehzahl mit dem eingebauten Potentiometer auf dem Bedienpanel eingestellt werden.

Pin 7, +5V

Hier steht die interne Versorgungsspannung von 5V zur Speisung eines Potentiometers zur Verfügung (RI = 330Ω).

Pin 8

Nicht benutzt

Analog interface

→ Switch for the rotation direction must be in the neutral middle position.

Pin 5, speed IN

For external speed control (0–5V, 0–10V, 0–20mA und 4–20mA).

Input impedance and input range can be selected via a DIP-switch inside the pump (see Page 29).

Pin 6, speed intern

When connected to the ground, the drive speed can be controlled by the potentiometer integrated in the control panel.

Pin 7, +5V

This pin provides the internal supply voltage of 5 Volts for the supply of a potentiometer (RI = 330Ω).

Pin 8

Not used.

➡ Le sélecteur du sens de rota-tion doît

être en position centrale (neutre).

Pin 5, speed IN

Interface analogique

Réglage externe du nombre de tours (0–5V, 0–10V, 0–20mA und 4–20mA).

Impédance d'entrée et réglage de zone au moyen du DIP switch à l'intérieur de l'appareil (cf. Page 29).

Pin 6, speed intern


Lorsque ce raccordement est relié à la terre, le nombre de tours peut être réglé sur le panneau de commande au moyen du potentiomètre intégré.

Pin 7, +5V

Ce pin fournit une tension interne de 5V pour alimenter un potentiomètre (RI = 330Ω).

Pin 8

Inutilisé



Einstellungen Schalter S1

Settings of switch S1

Réglages du switch \$1

IS	Impedanz	DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	DIP-Switch 3	DIP-Switch 4	DIP-Switch 5	DIP-Switch 6
0-5V	100kΩ	OFF*	OFF*	OFF*	OFF*	OFF*	OFF*
0-10V	20kΩ	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
0-20mA	240Ω	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4-20mA	240Ω	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	0-5V 0-10V 0-20mA	0.5V $100kΩ$ $0.10V$ $20kΩ$ $0.20mA$ $240Ω$ $4.20mA$ $240Ω$	0-5V 100kΩ OFF* 0-10V 20kΩ OFF 0-20mA 240Ω ON	$0.5V$ $100kΩ$ OFF^* OFF^* $0.10V$ $20kΩ$ OFF ON $0.20mA$ $240Ω$ ON OFF $4.20mA$ $240Ω$ ON OFF	0-5V 100kΩ OFF* OFF* OFF* 0-10V 20kΩ OFF ON OFF 0-20mA 240Ω ON OFF OFF 4-20mA 240Ω ON OFF ON	0-5V 100kΩ OFF* OFF* OFF* 0-10V 20kΩ OFF ON OFF OFF 0-20mA 240Ω ON OFF OFF OFF 4-20mA 240Ω ON OFF ON OFF	0-5V 100kΩ OFF* OFF* OFF* OFF* 0-10V 20kΩ OFF ON OFF OFF OFF 0-20mA 240Ω ON OFF OFF OFF OFF 4-20mA 240Ω ON OFF ON OFF OFF

^{*}Default-Einstellung

→ Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vom Netz getrennt ist.

Um an die Schalter zu gelangen, seitlich 4 Schrauben lösen und Gehäuse nach oben abheben (auf Kabel achten).

Fußschalter-Betrieb

Mit DIP-Switch 4 kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden: Dip-Switch 4 off = Fin/Aus Dip-Switch 4 on = Ein, solange Fußschalter gedrückt bleibt.

!\ Das Gerät darf nur von einer Fac kraft geöffnet werden!

Spannungsführende Teile im Innern des Gerätes können auch längere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers noch unter Spannung stehen.

* Default setting

→ Check that the pump is disconnected from the mains.

For reaching the DIP-switch, you need to unscrew the 4 screws on both sides of the pump. Lift the housing carefully (mind the cables) and remove it.

Operation via footswitch

With DIP switch 4 the user can switch between two possibilities: Dip-Switch 4 off = On/OffDip-Switch 4 on = On, as long as pressure is maintained on the footswitch.

The instrument should only be opened by a qualified technician!

Capacitors inside the pump may still be charged even though the mains plug as been disconnected some time ago.

*Valeurs par défault

Assurez-vous que la pompe est déconnectée du réseau

Pour accéder aux interrupteurs, dévisser les 4 vis latérales et soulevez le boîtier (faites attention aux câbles).

Utilisation avec pédale de commande

Avec le DIP switch 4, l'utilisateur peut choisir entre deux possibilités: Dip-Switch 4 off = Marche/Arrèt Dip-Switch 4 on = marche, aussi longtemps que la pédale de commande reste enfoncée

Cet appareil ne peut être ouvert que par un spécialiste!

Des pièces conductrices peuvent encore être sous tension très longtemps après que le câble ait été débranché de la prise. 29 of 36



Zubehör Fußschalter

Bestell-Nr.

IS3572

Footswitch Order No.

Accessories

IS3572

No de commande

Accessoires Pédale de commande

Accessoires

Dieser Fußschalter dient als Impuls-geber zum Starten bzw. Anhalten der Pumpe. Er ist sehr nützlich, wenn die Pumpe als Dosiergerät zum Abfüllen von Röhrchen, Gläsern, Flaschen usw. eingesetzt wird. Beide Hände bleiben für das Arbeiten mit den Flaschen usw. frei.

This footswitch serves as a start/stop device. It is very useful when using the pump as a dispenser for filling tubes, bottles, etc. Both hands are free for handling the bottles and tubing.

Cette pédale de commande est utili-sée pour enclencher et déclencher la pompe. Elle est très utile lorsque la pompe est utilisée comme appareil de dosage pour remplir des tubes, des flacons, etc. Les deux mains sont ainsi libres pour travailler.

IS3572

Click'n'ao

mit Feder aus rostfreiem Stahl with stainless steel pressure spring avec ressort en acier inoxydable



MS/CA Click'n'ao



MS/CA Appresshebel MS/CA pressure lever MS/CA levier de pression

Zubehör

Ersatz-Kassetten aus POM-C

MS/CA Click'n'go Bestell-Nr IS3510A MS/CA Anpresshebel*

Bestell-Nr. IS0649A

Ersatz-Kassetten PVDF

MS/CA Anpresshebel* Bestell-Nr IS3629A

* Die Kassetten mit Anpresshebel sind als Option lieferbar. Bei höherem Differenz-druck (>1 bar) sind sie aeeianeter.

/!\ Beim Einsatz von neuen

Schläuchen kann es vorkommen, dass ie nach verwendetem Schlauch (Härte und Durchmesser) die Pumpe anfänglich nicht fördert. Trifft dies zu, so empfehlen wir, die Schläuche zu benetzen und die Pumpe zuerst mit eingesetztem Schlauch ca. 15-30 Minuten laufen zu lassen

Spare-cassettes in POM-C

Accessories

MS/CA Click'n'go Order No IS3510A MS/CA pressure lever*

Order No. IS0649A

Spare-cassettes in PVDF

MS/CA pressure lever* Order No IS3629A

* The cassettes with pressure lever are available on request. This type of cassette provides better results at elevated differential pressure conditions (>1 bar).

When using new tubing for the first time, it may occur that, depending on the tubing used (hardness and diameter), the pump cannot be primed and, hence, does not deliver the liquid. If that is the case, it is recommended that the tubing be wet and the pump run with the tubing inserted for about 15 to 30 minutes

Cassettes de rechange en POM-C

MS/CA Click'n'go No de commande IS3510A MS/CA levier de pression* No de commande IS0649A

Cassettes de rechange en PVDF

MS/CA levier de pression* No de commande

Accessoires

IS3629A

* Les cassettes avec levier de pression sont disponibles sur demande. Ce type de cassette peut produire de meilleurs résultats sous des conditions de pression différentielle supérieure (>1 bar).

Lors de la première utilisation

de nouveaux tubes, il se peut, suivant le tube utilisé (dureté et diamètre), que l'amorçage du tube ne se fasse pas correctement et que de ce fait aucun liquide ne soit délivré. Si tel est le cas, nous conseillons de remplir les tubes et de faire fonctionner la pompe avec tube inséré pendant 15 à 30 minutes.



Entsorgung

Bewahren Sie bitte das Verpackungsmaterial bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie es bitte umweltgerecht und Ihren gesetzlichen Vorschriften entsprechend. Hat Ihr Gerät eines Tages ausgedient, führen Sie es dem Gesetz entsprechend einer geordneten Entsorgung zu. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Disposal

Please retain packaging materials until the product warranty ends. Afterwards please discard packaging materials in an environmentally friendly manner according to local regulations. Once the useful life of the product has ended, please ensure proper disposal according to local laws. Plastic and electronic components should be disposed of at a recycling facility. Please refer to local regulations regarding proper disposal.

Mise au rebut

Conserver le matériel d'emballage jusqu'à expiration de la garantie du produit. Par la suite, jeter le matériel d'emballage en respectant l'environnement et les réglementations locales en vigueur. Lorsque la durée de vie utile du produit est dépassée, s'assurer que l'élimination se fait conformément aux lois locales. Déposer les composants électroniques et les plastiques dans un centre de recyclage spécialisé. Respecter les réglementations locales applicables à l'élimination.

Unterhalt

Sofern die Pumpe Ecoline bestimmungsgemäß und mit der nötigen Sorgfalt eingesetzt wird, unterliegt lediglich das Schlauchmaterial einem gewissen Verschleiß.

Provided the Ecoline pump is operated properly and in compliance with this manual, the tubing is the only part that is subject to wear and tear.

Pour autant que la pompe Ecoline ait été utilisée correctement et confor-mément aux indications contenues dans le présent manuel, les tubes sont les seules pièces à être sujettes à l'usure.

Reparaturen

Für Reparaturen senden Sie die defekte Ecoline-Pumpe an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Bitte geben Sie Defekt und Kaufdatum an.

Repairs

Maintenance

For repairs, please send the defective Ecoline pump to your ISMATEC® representative.

Please give information on defect and date of purchase.

Réparation

Entretien

Pour les travaux de réparation veuillez envoyer la pompe Ecoline à votre agent ISMATEC®.

Veuillez fournir des informations concernant la panne et la date de l'achat.

Ersatzteile

Nach Ablauf der Garantiezeit können Sie bei Ihrer ISMATEC®-Vertretung anfordern:

- ► Ersatzteile
- Stücklisten
- ► Verdrahtungspläne

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Spare-parts

After the warranty period your ISMATEC® representative will be pleased to send you on request:

- spare-parts
- parts lists
- wiring diagrams

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., model.

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation inter-venant après la durée de garantie, votre agent ISMATEC® peut vous fournir:

- des pièces détachées
- des listes de pièces
- des schémas de connexion

Veuillez fournir des informations concernant la panne, la date de l'achat, le no. de série et le modèle.

ECOLINE, 14-008, REV. D

32 of 36

Differenzdruck

1) Möglicher Differenzdruck mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø erlauben auch höhere Drücke

Differential pressure

1) Possible differential pressure with appropriate tubing material, tubing with small I.D.s may enable higher pressures.

Pression différentielle

1) Pression différentielle possible avec un matériau de tube approprié. De faibles diamètres internes de tube autorisent des pressions plus élevées.

Technische Daten

Ecoline VC-280/1, VC-380/1 DC Motor

mikroprozessor-gesteuert Drehzahlbereich

Kanäle Pumpenrollen 2. resp. 3 Differenzdruck max.1.5 bar1) Extern ansteuerbar (siehe Seiten 27-29)

3.5-350 min-1

Netzanschluss/Absicherung

230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V 115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V Leistungsaufnahme 100 Watt

Betriebsbedingungen

+5 bis +40°C Temperatur Rel. Feuchtigkeit max 80% nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Maße/Gewicht

TxBxH (mm) 256 x 169 x 138 5.2 / 5.3Gewicht (ka)

CE-Konformität geprüft nach:

FN 61326-1 / FN 61010-1

Ecoline VC-280/1, VC-380/1

Technical Specifications

DC Motor

microprocessor controlled Speed range 3.5-350 rpm Channels

Pump rollers Differential pressure max. 21.7 psi¹) Remote control (see Pages 27–29)

Mains connection/Fuse rating

230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V 115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V Power consumption 100 Watts

Operating conditions

Temp. +41° to 104°F Rel. humidity max 80% not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight

101/8" x 63/4" x 53/8" DxWxH (in.) Weight (lb) 12 / 12

CE-compatibility proved according to:

EN 61326-1 / EN 61010-1

Ecoline VC-280/1, VC-380/1 Moteur DC

Vitesse

contrôlé par microprocesseur

Spécifications techniques

Canaux 2 or 3

Rouleaux de pompe Pression différentielle Télécommande (voire Pages 27-29)

Connexion au réseau/type de fusibles

230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V 115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V Puissance 100 watts

Conditions d'utilisation

Température de +5 à +40°C Humidité relative au max 80 % sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids

PxLaxH (mm) 256 x 169 x 138 Poids (ka) 52/53

Compatibilité CE conformément à:

EN 61326-1 / EN 61010-1

ECOLINE, 14-008, REV. D

3.5-350 t/min

max.1.5 bar1)

2 resp. 3

Differenzdruck

1) Möglicher Differenzdruck mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø erlauben auch höhere Drücke

Differential pressure

1) Possible differential pressure with appropriate tubing material, tubing with small I.D.s may enable higher pressures.

Pression différentielle

1) Pression différentielle possible avec un matériau de tube approprié. De faibles diamètres internes de tube autorisent des pressions plus élevées.

Ecoline VC-360, VC-Easy-Load

DC Motor

mikroprozessor-gesteuert

Technische Daten

Drehzahlbereich 3.5-350 min-1 Kanäle Pumpenrollen

Differenzdruck max.1.5 bar 1) Extern ansteuerbar (siehe Seiten 27-29)

Netzanschluss/Absicherung

115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V 230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V Leistungsaufnahme 100 Watt

Betriebsbedingungen

+5 bis +40°C Temperatur Rel. Feuchtiakeit max 80% nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Maße/Gewicht

TxBxH (mm) 238 x 169 x 138 285 x 169 x 138 Gewicht (kg) 4.9 / 5.2

CE-Konformität geprüft nach:

EN 61326-1 / EN 61010-1

Ecoline VC-360, VC-Easy-Load DC Motor

Technical Specifications

microprocessor controlled

Speed range 3.5-350 rpm Channels

Pump rollers Differential pressure max. 21.7 psi 1) Remote control (see Pages 27-29)

Mains connection/Fuse rating

115 V (60 Hz) 230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V Power consumption 100 Watts

Operating conditions

Temp. +41° to 104°F Rel. humidity max 80% not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight

DxWxH (in.) 9 3/8" x 6 6/8" x 51/2" 11 3/16" x 6 6/8" x 51/2" Weight (lb) 11 / 11.5

CE-compatibility proved according to:

EN 61326-1 / EN 61010-1

Ecoline VC-360, VC-Easy-Load Moteur DC

contrôlé par microprocesseur

Spécifications techniques

Vitesse Canaux

2 x T2A/250V

Rouleaux de pompe Pression différentielle Télécommande (voire Pages 27-29)

Connexion au réseau/type de fusibles 115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V

3.5-350 t/min

max.1.5 bar1)

2 x T1A/250V

100 watts

Puissance

230 V (50 Hz)

Conditions d'utilisation

Température de +5 à +40°C Humidité relative au max 80 % sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids

PxLaxH (mm) 238 x 169 x 138 285 x 169 x 138 Poids (kg) 4.9 / 5.2

Compatibilité CE conformément à: FN 61326-1 / FN 61010-1



Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufsund Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen Ismatec®-Vertretung in Verbindung.

Please Note

We also recommend you observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local Ismatec® representative.

Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant Ismatec®.

Technische Daten

Technical Specifications

Spécifications techniques

Ecoline VC-MS/CA8-6 & 4-12

DC Motor

mikroprozessor-gesteuert

Drehzahlbereich
Kanäle
Rumpenrollen
Differenzdruck
Extern ansteuerbar

S.5–350 min-1
8 4
9 4
9 20
10 5 12
10 12 12
10 12 12
10 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12 12
11 12

Netzanschluss/Absicherung

 $\begin{array}{lll} 230 \text{ V (50 Hz)} & 2 \times \text{T1A/250V} \\ 115 \text{ V (60 Hz)} & 2 \times \text{T2A/250V} \\ \text{Leistungsaufnahme} & 100 \text{ Watt} \end{array}$

Betriebsbedingungen

Temperatur +5 bis +40°C Rel. Feuchtigkeit max. 80% nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Maße/Gewicht

TxBxH (mm) 313 x 169 x 138 281 x 169 x 138

Gewicht (kg) 5.5/5.4

CE-Konformität geprüft nach:

EN 61326-1 / EN 61010-1

Ecoline VC-MS/CA8-6 & 4-12

DC Motor

microprocessor controlled

Mains connection/Fuse rating

230 V (50 Hz) 2 x T1A/250V 115 V (60 Hz) 2 x T2A/250V Power consumption 100 Watts

Operating conditions

Temp. +41° to 104°F Rel. humidity max. 80% not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight

DxWxH (in.) 125/16" x 63/4" x 51/2" 111/16" x 63/4" x 51/2"

Weight (lb) 12 / 11.9

CE-compatibility proved according to:

EN 61326-1 / EN 61010-1

Ecoline VC-MS/CA8-6 & 4-12

Moteur DC

contrôlé par microprocesseur

Vitesse 3.5–350 t/min
Canaux 8 4
Rouleaux de pompe 6 12
Pression différentielle max.1.5 bar
Télécommande: (voire Pages 27–29)

Connexion au réseau/type de fusibles

Conditions d'utilisation

Température de +5 à +40°C Humidité relative au max. 80 % sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids

PxLaxH (mm) 313 x 169 x 138 281 x 169 x 138 Poids (kg) 5.5 / 5.4

Poids (kg) 5.5 /

Compatibilité CE conformément à:

EN 61326-1 / EN 61010-1

ECOLINE, 14-008, REV. D 35 of 36

ISMATEC*

Learn more about the Ismatec® product line by visiting: www.ismatec.com

For ordering and technical support, please contact:

North America sales@ismatec.com | 1-800-323-4340 | 1-847-549-7600

Europe sales.europe@ismatec.com | +49 (0) 9377 9203-0

