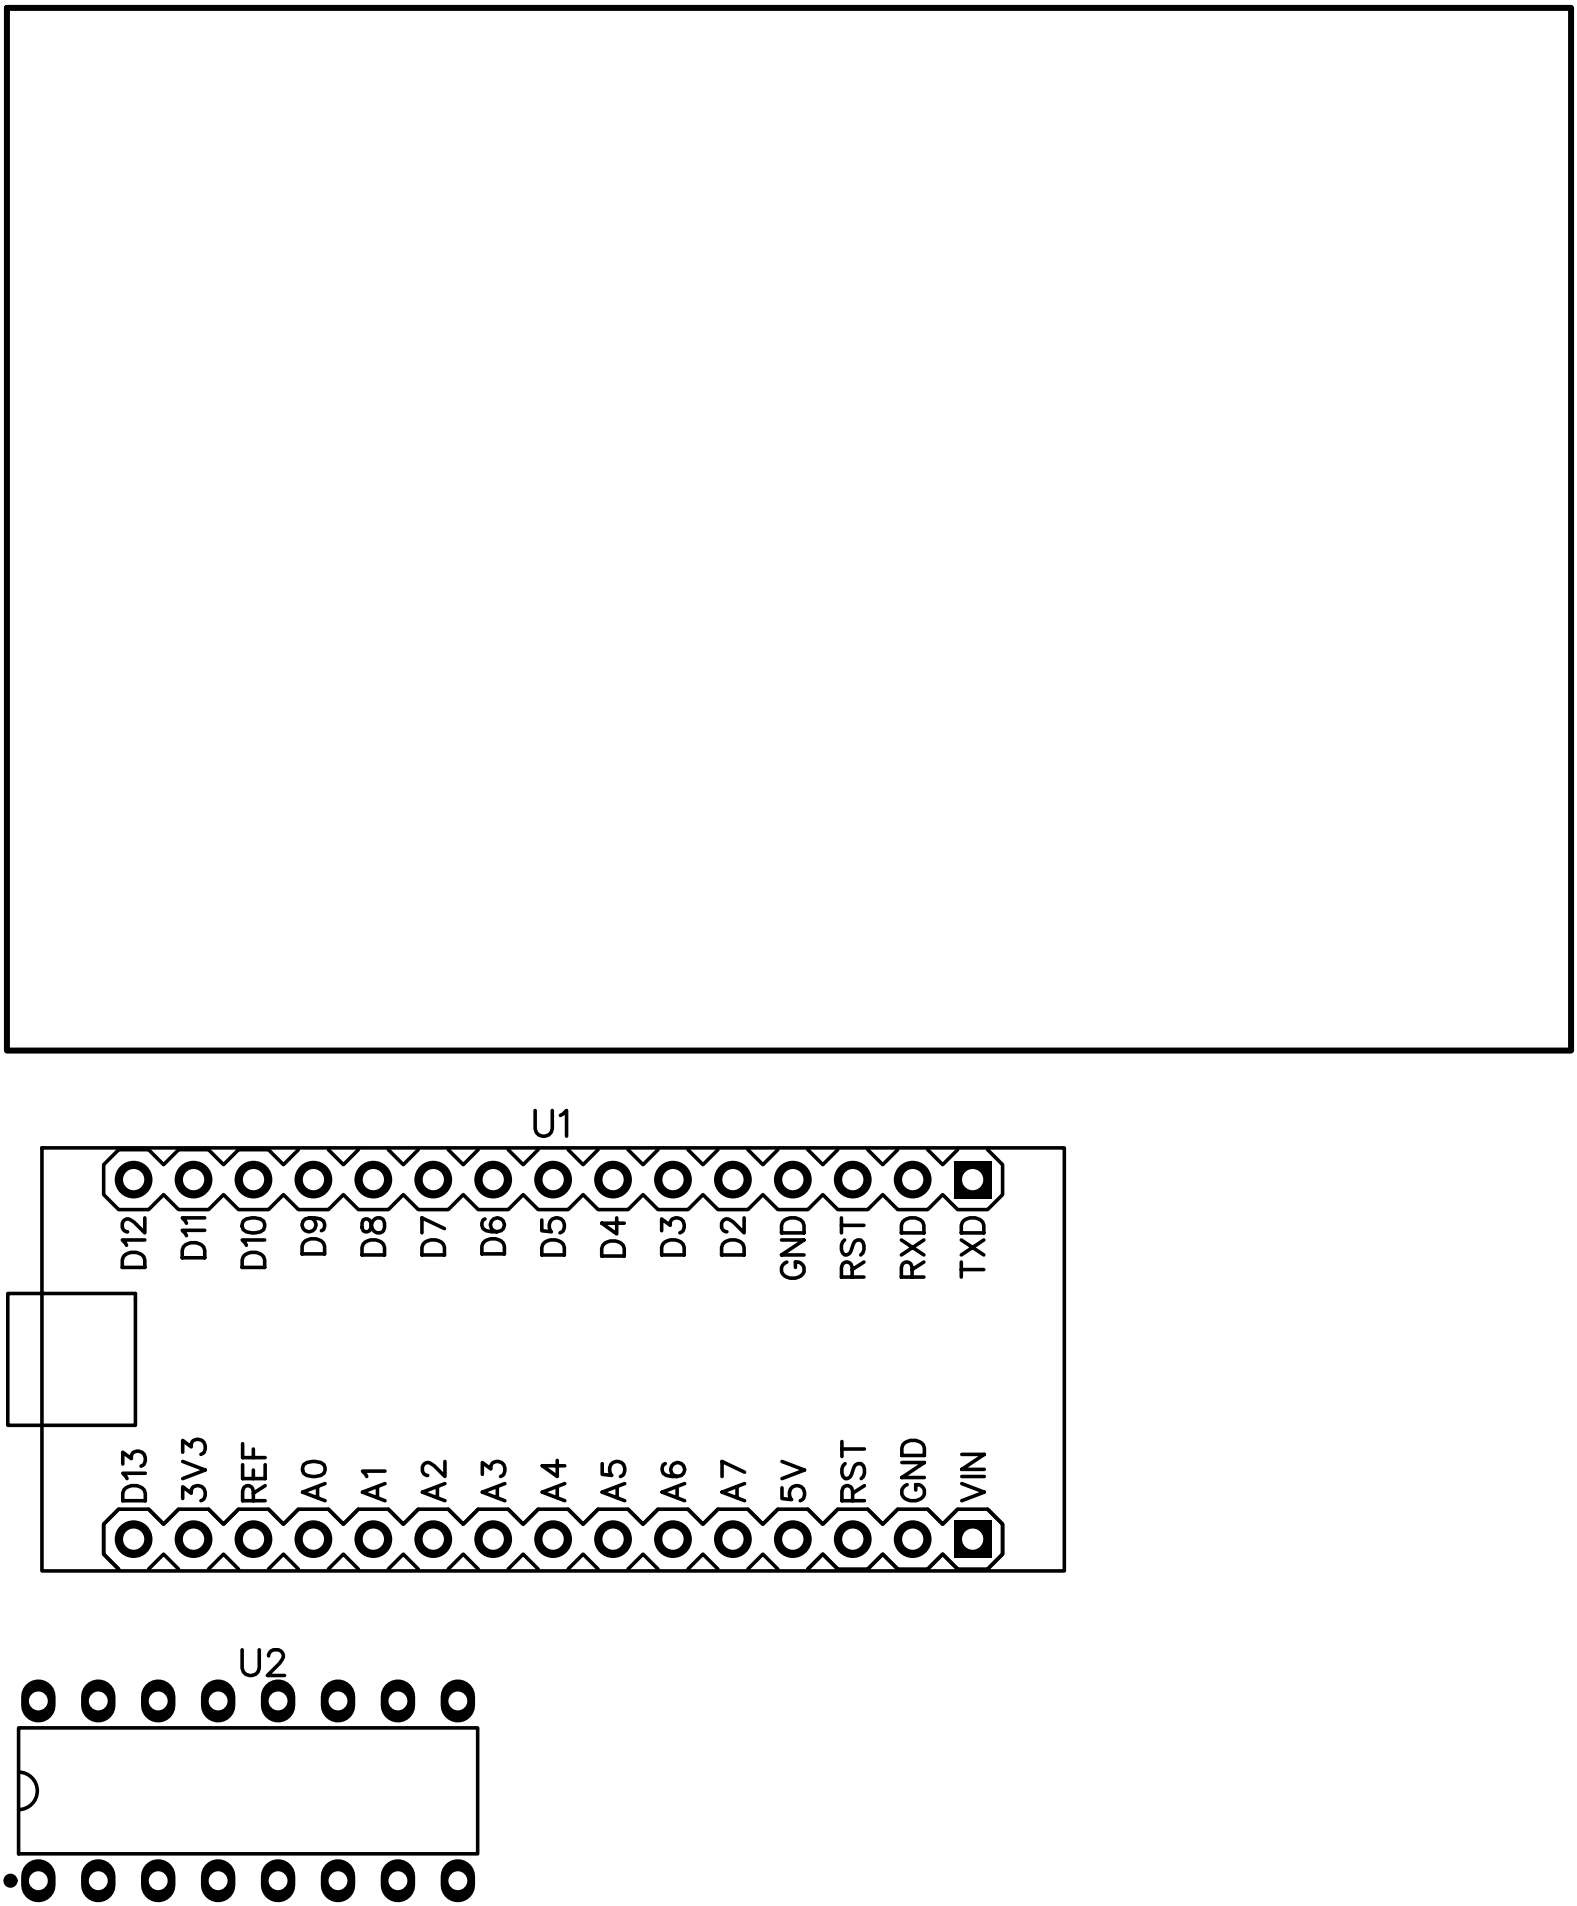
U1
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
GND
RST
RXD
TXD
D13
3V3
REF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
5V
RST
GND
VIN
U2