
坐标系说明


1. UI界面查看Link姿态

最直接查看坐标系姿态的方式是在UI界面的右侧栏

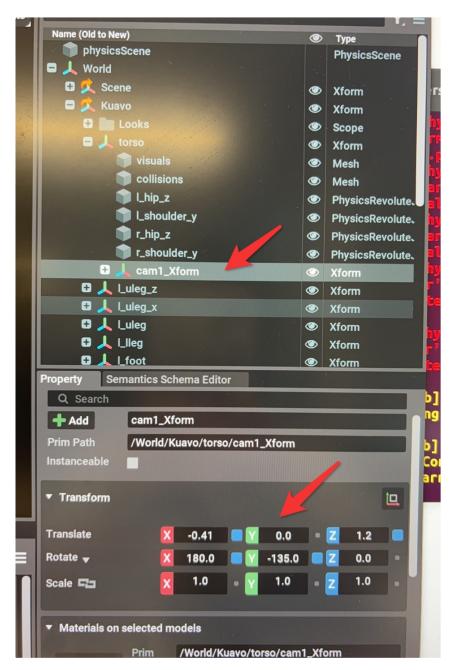


2. 关于UI界面中坐标系含义

直接点击物体显示的坐标系(**原点为蓝色小球**)不是他的姿态,而是质心的位置和世界坐标系world frame的方向。如下图所示,显示的是相机的位置。

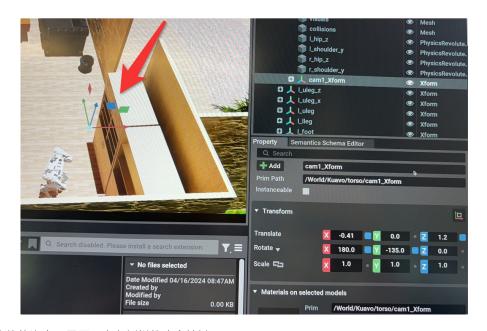

想要查看物体的姿态,需要双击左侧栏的这个按键。

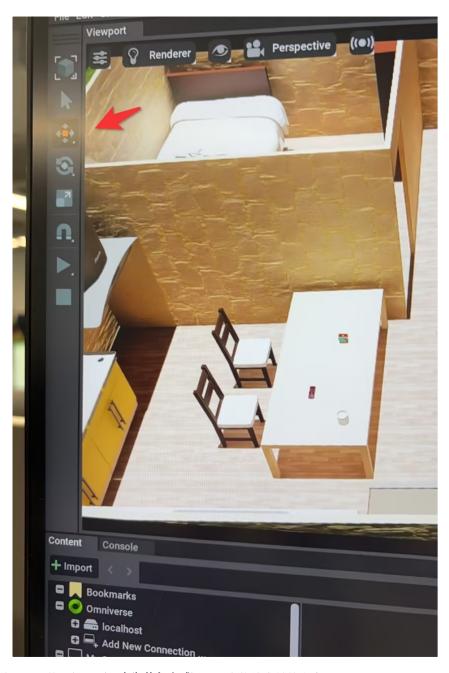

然后再点击物体后显示的坐标系(**原点为黄色小球**),即为物体当前的姿态。



查看世界坐标系位置

左上方的功能栏有个眼睛,勾选grid。滑动鼠标可以缩放场景,可以看到world的位置。

