产 品 说 明 书
INSTRUCTIONS

产品名称：显示屏（锂电池保护板配套）
APPELLATION:
产品型号：ks-LCD-02-V1(4 键英文显示屏)
MODEL:
客户编号：
CUSTOMER:
版　　本：V1.0
VERSI

目录

1. 产品概述 3
2. 实物图 3
3. 功能介绍 3
3.1 按键说明 3
3.2 显示屏功能介绍 4
3.3 休眠与激活功能 9
3.4 安装使用 9
4. 产品尺寸 9
5. 应用范围 10
6. 使用注意事项 10

1、产品概述：

本BMS 128×64显示屏是专为基站BMS系列储能产品的配套设备，可提供直观的电池组采样参数、温度、BMS运行状态等显示，具有操作简单、界面友好等特点。满足ROHS2.0标准。

2、实物图：

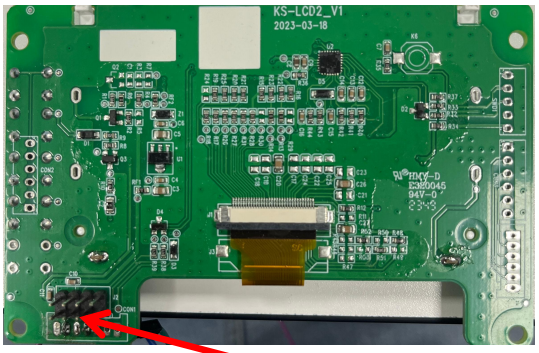

连接主板接口

3、功能介绍：

配套后备电源主板，可以通过液晶屏显示电池组采样信息及工作状态。蓝底白字显示,默认为英文。
注意:需要配合薄膜按键使用

3.1 按键说明

本产品共配置4个按键，按键的功能顺序从上往下分别为：菜单键，确认键，下选择键，退出键
》：表示有子菜单，按 ENTER 键即可进入子菜单

按键功能说明：

ENTER：确认键,按此键后进入管理系统
EXIT:退出键，按此键后返回到上一级菜单
PAGE+：下选择键，按此键后光标下移或向下翻页
PAGE-：上选择键，按此键后光标上移或向上翻页

按键膜

3.2 显示屏功能介绍

开机界面:

pack总电压　　SOC

充放电电流

剩余容量　　pack保护状态 (　--:无保护

OV:过压保护

LV:欠压保护

OT:过温保护

LT:低温保护

OC:过流保护

SC:短路保护

如图

3.21、按MENU 进入进入主菜单

--BMS Parameter 》　　--> BMS参数

--Battery Status 》　　--> 电池状态

--GYRO Status 》　　--> 陀螺仪状态

--Version numbe 》　　--> 版本号

如图

3.22、将光标选择到“BMS Parameter》”按进入:

--Voltage:　　--> 总电压: 0.00V

--Current:　　--> 当前电流: 0.0A

--Cell Temp 》　　--> 电池温度》

--Cell Vole 》　　--> 电池电压》

如图

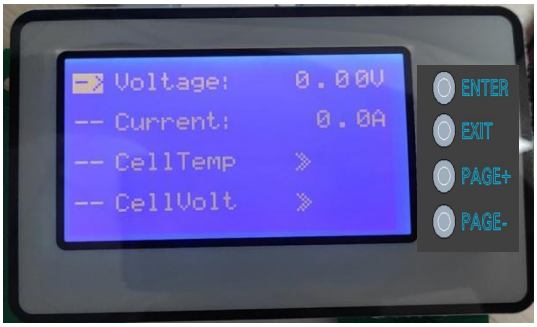

将光标选择到“Cell Temp》”按确认进入电池温度信息,再按“▼”翻页

--Temp01:xx℃　　--> 温度01

--Temp02:xx℃　　--> 温度02

--Temp03:xx℃　　--> 温度03

--Temp04:xx℃　　--> 温度04

--MOS Temp:xx℃ --> MOS温度
--Env Temp:xx℃ --> 环境温度

如图

将光标选择到“Cell Volt》”按确认进入电池电压信息,再按“▼”翻页

--Cell01: xxxxmV --> 电压 01:
--Cell02: xxxxmV --> 电压 02:
--Cell03: xxxxmV --> 电压 03:
--Cell04: xxxxmV --> 电压 04:
--Cell05: xxxxmV --> 电压 05:
--Cell06: xxxxmV --> 电压 06:
--Cell07: xxxxmV --> 电压 07:
--Cell08: xxxxmV --> 电压 08:
--Cell09: xxxxmV --> 电压 09:
--Cell010: xxxxmV --> 电压 10:
--Cell011: xxxxmV --> 电压 11:
--Cell012: xxxxmV --> 电压 12:
--Cell013: xxxxmV --> 电压 13:
--Cell014: xxxxmV --> 电压 14:
--Cell015: xxxxmV --> 电压 15:

如图

--SOC: --> SOC容量
--Nominal: --> 标称容量
--Remain: --> 设置剩余容量
--BMS Cycles: --> BMS循环次数

如图

3.23、将光标选择到“Battery Status》”按确认进入电池状态信息,再按“▼”翻页

--Status: (IDLE/DISCHG/CHARGE/FULL) --> 状态 (空闲状态/正在充电/正在放电/满电状态)
--Alarm Status: 》 --> 告警状态
--Protect Status: 》 --> 保护状态
--Failure Alarm: 》 --> 故障警报

如图

将光标选择到“Alarm Status》”按确认进入电池告警信息,再按“▼”翻页

-- Over Volt YES/NO --> 过压告警 是/否
-- Low Volt YES/NO --> 欠压告警 是/否
-- Over Temp YES/NO --> 过温告警 是/否
-- Low Temp YES/NO --> 欠温告警 是/否
-- Low SOC YES/NO --> 容量告警 是/否
-- Diff Volt YES/NO --> 压差告警 是/否
-- Over Curr YES/NO --> 过流告警 是/否
-- Reverse YES/NO --> 反接告警 是/否

如图

将光标选择到“Protect Status》”按确认进入电池保护信息,再按“▼”翻页

-- Over Volt YES/NO --> 过压保护 是/否
-- Low Volt YES/NO --> 欠压保护 是/否
-- Over Temp YES/NO --> 过温保护 是/否
-- Low Temp YES/NO --> 欠温保护 是/否
-- Over Cur YES/NO --> 过流保护 是/否
-- Short Cur YES/NO --> 短路保护 是/否

如图

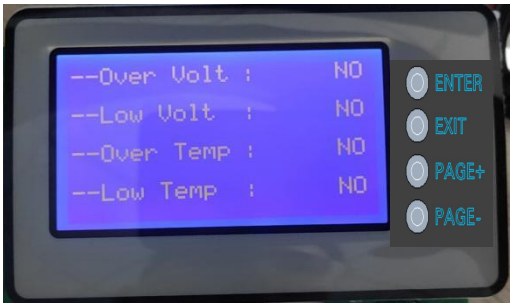

将光标选择到“Failure Alarm》”按确认进入电池故障信息,再按“▼”翻页

--Sample Line(N/Y) --> 采样线断线故障 (NO/Yes)
--Charge MOS (N/Y) -->充电MOS故障 (NO/Yes)
--Dis CHG MOS(N/Y) --> 放电MOS故障 (NO/Yes)
--Sample Chip(N/Y) --> AFE前端采集电芯故障(单体电压超高/超低) (NO/Yes)
--SC Times --> 短路保护次数
--Over Temp CNT --> 温度保护次数
--Over Cur CNT --> 过流保护次数
--OVER Chg CNT --> 过压保护次数
--Over Dchg CNT --> 欠压保护次数

如图

3.24、将光标选择到“GYRO Status》”按确认进入陀螺仪信息,再按“▼”翻转

--Set X axis --> 设置X,Y轴方向

--Place Option --> 设置水平，垂直方向

注：此陀螺仪设置功能选配

如图

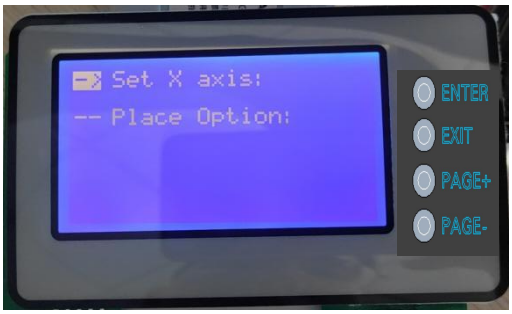

3.25、将光标选择到“Version numbe》”按确认进入版本信息,再按“▼”翻转选择

--BMS Version: 》 -->BMS 版本信息

--LCD Version: 》 -->LCD 版本信息

如图

将光标选择到“BMS Version》”按确认进入BMS版本信息

--BMS SW Version: -->BMS 软件版本

--BMS HW Version: -->BMS 硬件版本

如图

将光标选择到“LCD Version》”按确认进入LCD版本信息

--LCD SW Version: -->LCD 软件版本

--LCD HW Version: -->LCD 硬件版本

如图

3.3、休眠与激活功能

在正常运行状态下，无按键操作 1 分钟后，显示屏系统将会进入休眠状态。在休眠状态时按下任意按键，显示屏即可正常运行。

3、4 安装使用

显示屏需与规定主控板连接安装使用。

4、产品尺寸：

(1) 显示屏板尺寸：

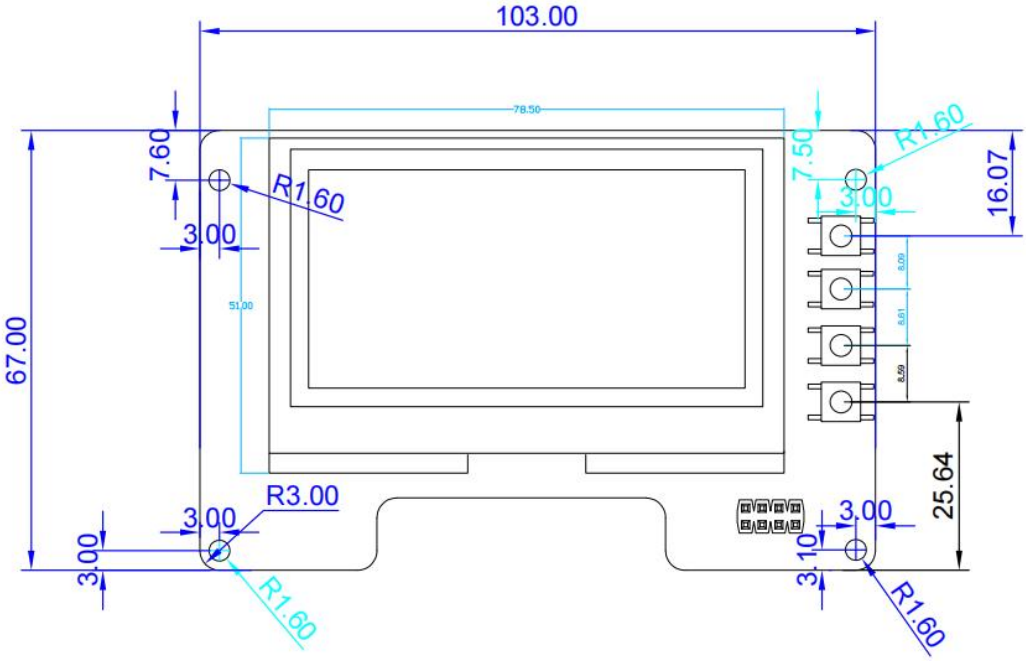

(2) 显示屏按键膜尺寸：

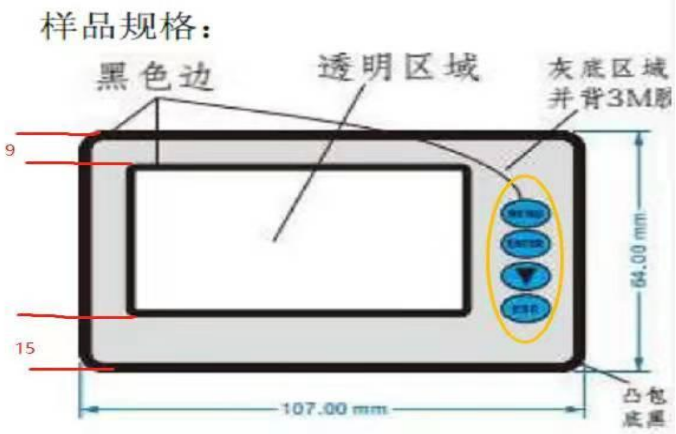

检验项次	标准值	公 差
长	107	±1
宽	64	±1
PC 厚	0.25	±0.05

5、应用范围：

本产品适用于后备电源（12V 电源输出）配套使用。

6、使用注意事项：

6.1、使用显示屏模块时的注意事项

1. 由于液晶显示屏模块经高精度装配和调节制成，应避免对模块过大的冲击或做任何更改
2. 不要改动金属架上的翼片现状。
3. 不要在印制电路板上钻额外的孔，更改印制线路板上元件的位置。
4. 不要更改或损坏印制限流板上的图案。
5. 绝对不要更改导电胶条或热密封连接器。
6. 除焊接口外，不要用烙铁做任何更改。
7. 不要扔，弯和扭模块。