英菲_MLX90640 热成像软件使用说明

1 安装支持文件


多数电脑自带 Microsoft .NET Framework 4 ，如果电脑没有自带，请打开“DotNetFX40 支持文件”文件夹，安装“dotNetFx40_Full_x86_x64”和“dotNetFx40LP_Full_x86_x64zh-Hans.exe”。




2 将热成像测温模块连接电脑，一般选用 USB 转串口线连接。安装串口驱动程序。



3 在设备管理器中查看串口号

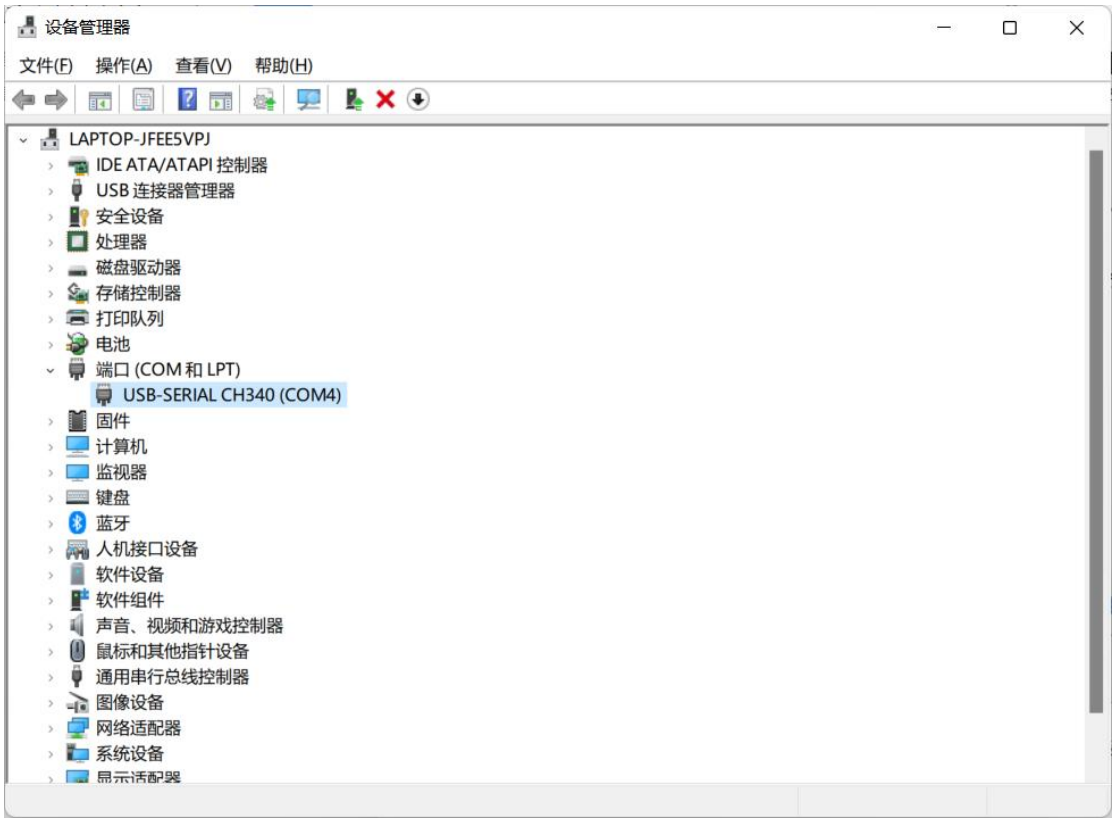

4 打开测温软件，波特率选择 115200，选择对应的端口号，即可获取温度数据及图像

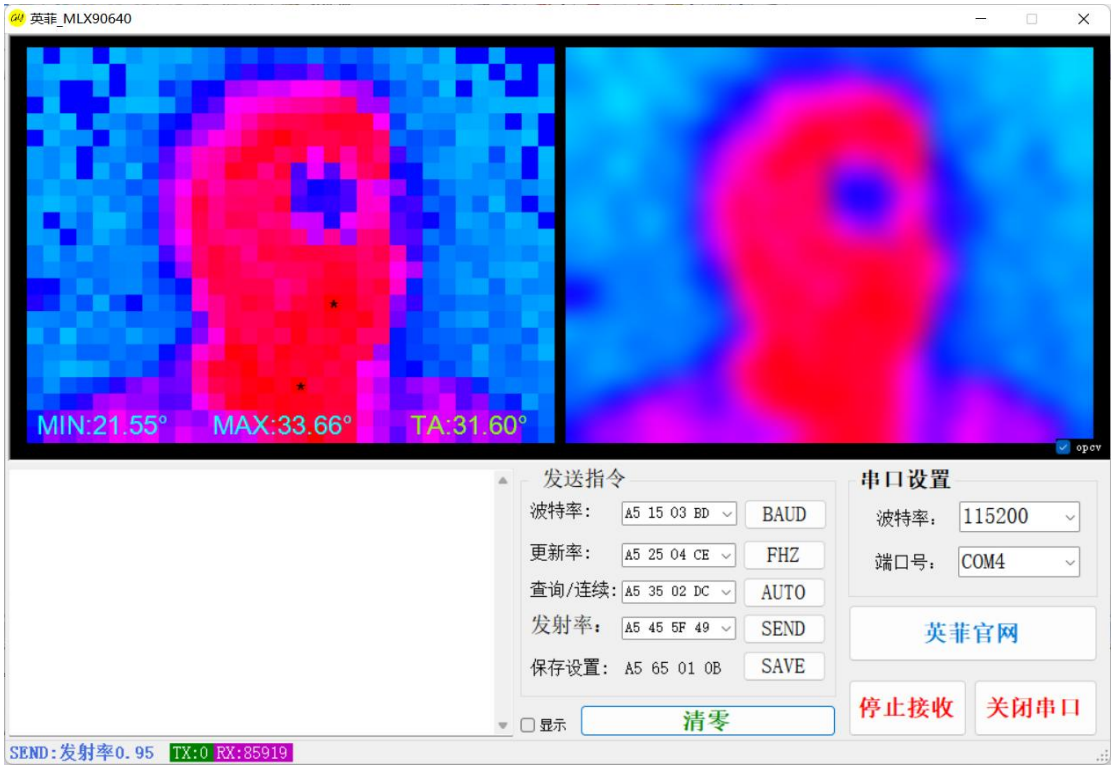


可以通过发送指令，修改模块参数。

发送指令说明

指令类型	指令	说明
修改波特率	A5 15 01 BB	9600bps
	A5 15 02 BC	115200bps
	A5 15 03 BD	460800bps
修改更新率	A5 25 00 CA	0.5HZ
	A5 25 01 CB	1HZ
	A5 25 02 CC	2HZ
	A5 25 03 CD	4HZ
	A5 25 04 CE	8HZ
工作模式查询/连续	A5 35 01 DB	查询输出模式
	A5 35 02 DC	自动输出模式
修改发射率	A5 45 5F 49	0.95
	A5 45 10 FA	0.16
	A5 45 1E 08	0.30
保存设置	A5 65 01 0B	保存配置

点击左下角“显示”，可以显示实时传输的温度数据。

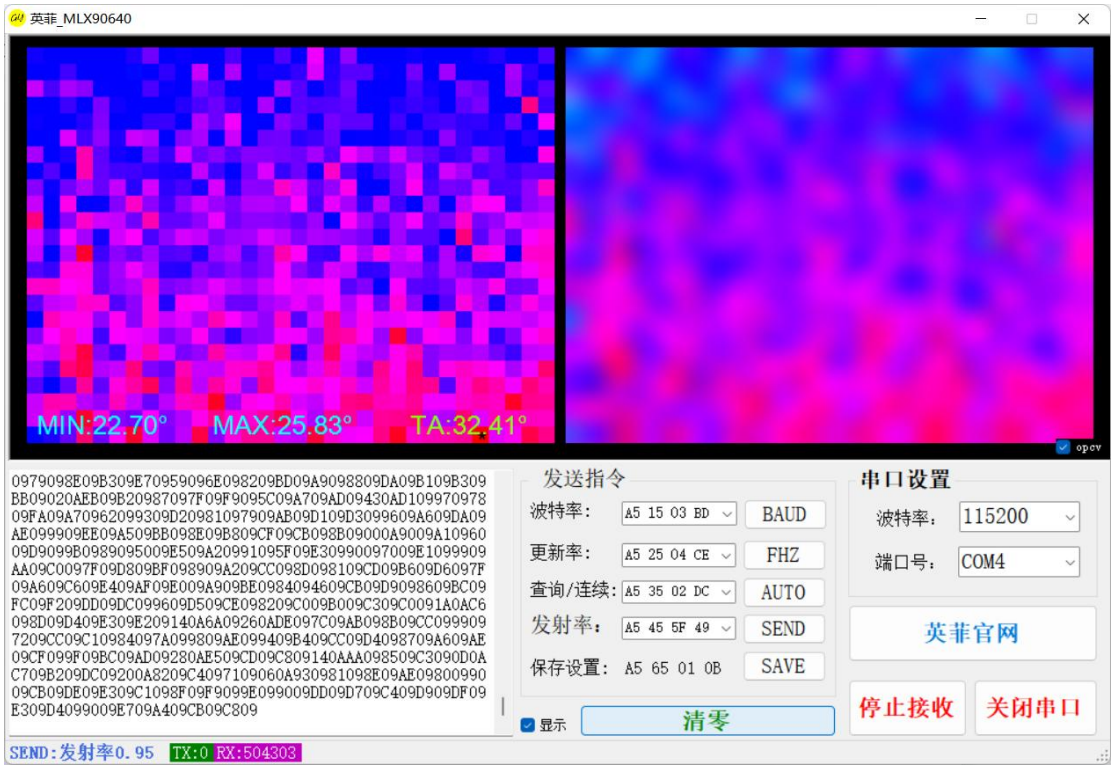

如需采购测温模块获取技术支持，可以点击“英菲官网”获取。