FT-950 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Yaesu FT-950 Web-Fernsteuerung



Web-Fernsteuerung für den Yaesu FT-950 über das SCU-17 — CAT, WebRTC-Sprache, FT8/FT4, CW-Skimmer — für den Raspberry Pi.

Version 1.3 · 26.10.2026

github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote

Inhalt

1 Überblick 3

2 Funktionen 4

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts 5

Was man braucht 5

Das SCU-17 am Pi 5

Menüs am Funkgerät 5

4 Installation 6

5 Die Seite 7

6 VFO-Feld 8

Titelleiste 8

LCD 8

Abstimmen 9

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL 9

7 PTT · Speicher 10

8 Audio 11

9 DIGI — FT8 / FT4 13

Bandbedingungen (VOACAP) 14

10 CW-Skimmer 16

11 HackRF-Wasserfall 17

12 Logbuch 18

13 Einstellungen 19

14 Fernein- und -ausschalten 22

15 Fehlersuche 23

16 Technische Referenz 24

Backend 24

Dateien auf dem Pi 24

1 Überblick

FT-950 Remote ist eine Web-Fernbedienung für den Yaesu FT-950, einen KW/6-m-Transceiver. Die Software läuft auf einem Raspberry Pi neben dem Funkgerät, spricht über ein Yaesu SCU-17 direkt mit ihm — CAT mit 38400 Bd und USB-Audio — und stellt die ganze Station als eine einzige HTTPS-Seite bereit. Kein Hamlib, keine Desktop-Software: Jedes Bedienelement ist auf den dokumentierten CAT-Befehl des Funkgeräts abgebildet und wird durch Zurücklesen des Werts überprüft.

Der Schwerpunkt liegt auf Digitalbetrieb (FT8/FT4 mit dem Decoder von WSJT-X) und Fern-Sprechfunk über WebRTC. Dazu kommen ein CW-Skimmer, ein HackRF-Panoramaempfang von einem zweiten Pi, Logbuchführung in Wavelog und QRZ.com sowie das Ein- und Ausschalten aus der Ferne über ein Shelly-Relais.



2 Funktionen

- VFO-Feld mit einem LCD nach dem Vorbild des FT-950-Displays: Analoginstrument im Stil des FT-950, Signalweg als beleuchtete Felder, Betriebsartenlampen, DSP-Balken, Sieben-Segment-Frequenzanzeige, Ablage (Clarifier), VFO-B sowie PO/SWR/ALC/ID/AF-Balken beim Senden.
- Schalter in der Titelleiste: Split, ANT 1/2, Tuner und ATU-Abstimmung, CLAR/CLR, FLT · IPO · R.FLT · AGC, VOICE PROFILE und FT8 PROFILE.
- Abstimmen per Mausrad oder durch Ziehen an einer Ziffer, Frequenzeingabe, Band- und Betriebsartentasten, ein Frequenz-Shuttle, CTCSS (ENC/TSQ), MON, NAR und eine skalierte Einstellung der Sendeleistung.
- Sendetaste im Browser mit Watchdog, PTT-LOCK, Roger-Piep, 1750-Hz-Rufton, MUTE und DROP; 32 Speichertasten (Klick ruft ab, 3 s halten speichert).
- Audio in beide Richtungen über WebRTC/Opus: RX/TX-Pegel, Mikrofon-AGC, Kompressor, Höhenanhebung (Pre-Emphasis), Mikrofon-Echotest, Empfangsrekorder mit WAV-Download.
- FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 auf drei CPU-Kernen, Ablaufsteuerung wie in WSJT-X mit automatischem Antworten, Wasserfall, DXCC- und Worked-before-Markierung.
- KW-Ausbreitung unter dem Wasserfall, mit echtem VOACAP für den eigenen Locator berechnet: 80-40, 30-20, 17-15, 12-10 und 6m in Grün / Gelb / Rot, mit Sonne/Mond-Schalter für Tag und Nacht.
- CW-Skimmer: Alle CW-Signale im Durchlassbereich werden gleichzeitig dekodiert; gesendet wird über den eingebauten Keyer des Funkgeräts, mit Makros.
- HackRF-Wasserfall, weitergereicht von TM-V71 Remote, der dem Amateurfunkband von VFO A folgt.
- Logbuch in Wavelog und QRZ.com; Worked-before-Index aus Wavelog.
- Stromversorgung des Funkgeräts über ein Shelly-Relais mit automatischer Abschaltung.
- Dunkles und helles Design, 90 % Zoom der Felder, als PWA installierbar.

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts

Was man braucht

- Raspberry Pi mit Debian 13 / Raspberry Pi OS. Ein Raspberry Pi 5 wird dringend empfohlen: Die FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 ist die aufwendigste Aufgabe, und der Pi 5 dekodiert ein volles Band in einem Bruchteil der Zeit eines Pi 4. Ein Pi 4 funktioniert, braucht bei Tiefe D2 aber 4–6 s pro Periode statt 1,5–2 s.
- Yaesu SCU-17 zwischen Pi und Funkgerät (USB zum Pi; CAT- und RTTY/DATA-Kabel zum Funkgerät).
- Optional: ein zweiter Pi mit TM-V71 Remote und einem HackRF One (Panoramaempfang), ein Shelly-Relais in der 13,8-V-Zuleitung des Funkgeräts (Fernein- und -ausschalten).

Das SCU-17 am Pi

Im SCU-17 stecken ein CP2105-Doppel-UART und ein USB-Codec TI PCM2903B. Der „Enhanced“-Port des CP2105 (Interface 0) führt CAT, der „Standard“-Port PTT/CW über RTS/DTR. Der Codec ist der Audioweg zur und von der DATA-Buchse des Funkgeräts. Tragen Sie in den Einstellungen den festen Pfad unter /dev/serial/by-id ein — er bleibt auch nach erneutem Einstecken gleich.

```
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if00-port0   CAT, 38400 Bd 8N1
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if01-port0   PTT/CW (RTS/DTR)
hw:CARD=CODEC,DEV=0                                        Audio ein/aus
```

Menüs am Funkgerät

- 026 CAT RATE = 38400 Bd (3), 027 CAT TOT = 10 ms (0).
- 031 TX TOT als Sicherheitsnetz für den Fernbetrieb.
- 050 DATA TX GAIN — Sendepegel von der DATA-Buchse (FT8, TUNE, Sprache). Mit TUNE so einstellen, dass die Leistung erreicht wird und ALC gerade eben anspricht.
- 051 DATA OUTPUT LEVEL — Empfangspegel zum Pi (der Codec hat keinen Aufnahmeregler).
- 054/055 (DATA-Shift / VOX) wie in docs/FT8-DECODING.md beschrieben.

Audio vom Pi erreicht das Funkgerät über die DATA-Buchse, die der FT-950 in den DATA-Betriebsarten (PKT) verwendet. Fern-Sprechfunk läuft deshalb in DATA-U / DATA-L — das VOICE PROFILE richtet das für das aktuelle Band ein.

4 Installation

```
sudo apt install wsjtx voacapl    # jt9, ft8code, ft4code; VOACAP
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote /opt/ft950-remote
cd /opt/ft950-remote/backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
mkdir -p certs && cd certs && bash ../../deploy/gen-server-cert.sh /path/to/ca
sudo cp ../../deploy/systemd/ft950-remote.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now ft950-remote
```

Der Dienst ist unter https://<pi>:8444/ erreichbar. Das Zertifikat ist von einer privaten Root-CA signiert (gemeinsam mit TM-V71 Remote), mit zufälliger Seriennummer und der eigenen Adresse des Pi; die CA lässt sich unter Settings ▸ General und auf dem Ausschalt-Schild herunterladen. Browser geben das Mikrofon nur über HTTPS frei — installieren Sie die CA daher einmal auf jedem Gerät.

Danach Settings ▸ General öffnen: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate. Stationsdaten, Logbuch-Zugangsdaten und Speichernamen werden in backend/runtime.json (Rechte 0600) abgelegt und nie an den Browser zurückgeschickt.

5 Die Seite



Die Titelleiste zeigt das Logo (wird unter Settings hochgeladen und ist nie Teil des Repositorys), Ihr Rufzeichen (mit durchgestrichener Null), das Typenschild, die Lampen CAT und USB AUDIO, die UTC-Uhr, den Design-Umschalter, Settings und — sobald ein Shelly eingerichtet ist — den Netzschalter.

Darunter folgen die Felder VFO, PTT · MEMORY und AUDIO, DIGI, CW, HackRF und LOG. Die meisten lassen sich mit ▲ einklappen; PTT und AUDIO bleiben immer offen. Die Felder werden mit 90 % Zoom dargestellt, damit die ganze Station auf einen Bildschirm passt.


6 VFO-Feld



Titelleiste

- Lampen LOCK und PLL: Abstimmsperre, PLL nicht eingerastet (ein Gerätefehler). Ein Klick auf LOCK (oder Enter/Leertaste) sperrt den Abstimmknopf oder gibt ihn frei (LK, durch Zurücklesen geprüft).
- SPLIT: Empfang auf VFO A, Senden auf VFO B.
- ANT 1 / ANT 2, TUNER (interner Antennentuner ein/aus), ATU TUNE (startet einen Abstimmvorgang — das Funkgerät sendet einen Träger; mit Rückfrage).
- CLAR schaltet die Empfangsablage (Clarifier), CLR setzt sie auf 0.
- FLT · IPO · R.FLT · AGC schalten durch VRF/THRU, IPO/AMP1/AMP2, AUTO/15k/6k/3k und OFF/FAST/MID/SLOW/AUTO; das LCD zeigt den Zustand.
- VOICE PROFILE und FT8 PROFILE: lesen jeden Wert, schreiben nur das, was abweicht, prüfen durch Zurücklesen und melden, was geändert wurde.

LCD

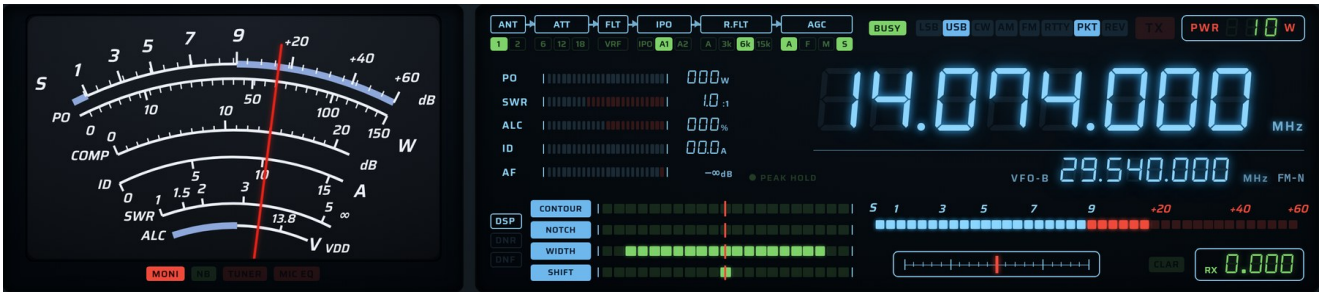

Linkes Fenster: das Analoginstrument — S-Meter beim Empfang, PO beim Senden — mit den Skalen des FT-950 (S, PO 0–150 W, COMP 0–20 dB, ID, SWR 1–∞, ALC/VDD 13,8 V), weiß auf Schwarz mit stahlblauen Bögen, und den Anzeigen MONI/NB/TUNER/MIC EQ.

Rechtes Fenster: der Signalweg ANT · ATT · FLT · IPO · R.FLT · AGC als feste Felder (nur die aktiven Werte leuchten), BUSY, die Betriebsartenlampen LSB USB CW AM FM RTTY PKT REV

(bei DATA-U leuchten PKT + USB, bei CW-R CW + REV), TX-Lampe und eingestellte Leistung, die PO/SWR/ALC/ID/AF-Balken, die DSP-Balken, die Frequenz bis 1 Hz, die Ablageskala (rote Marke = Ablage, ±1 kHz, ein Strich je 100 Hz) mit ihrem Wert, VFO-B unter VFO A und ein digitales S-Meter.

Das digitale S-Meter unter VFO-B ist ein Balken aus 40 Segmenten, blau bis S9 und rot darüber, mit der Skala 1 … 9, +20, +40, +60 an den S-Punkten der Nadel; beim Senden bleibt es dunkel. Wie beim LCD des FT-950 zeigt jede 7-Segment-Stelle eine abgedunkelte 8, unbeleuchtete Balkensegmente sind abgedunkelt, und nichts wechselt die Farbe — der PWR-Kasten behält beim Senden seine Farben, das zeigt die TX-Lampe.

PO und SWR arbeiten mit ungefähren Kalibrierpunkten; ID (Ampere) folgt den 5/10/15-A-Marken des Instruments; AF zeigt bei Sprache den Mikrofonpegel und bei FT8/TUNE die Tonansteuerung (aus FT8 TX DRIVE berechnet, nicht gemessen). Spitzenwerte: beim Senden markiert ein stehendes Segment den höchsten Wert jeder Anzeige; nach der Durchgabe zeigen Balken und Werte diese Spitzen — die Werte in einem grünen Kasten, daneben leuchtet PEAK HOLD — bis zum nächsten Senden (abschaltbar unter Settings ▸ Appearance). SWR zählt nur mit etwas Ausgangsleistung. Die Werte haben feste Stellenzahlen (SWR als 1.5:1), damit nichts springt. Die Nadel bewegt sich wie bei einem Drehspulinstrument: gedämpft, sie steigt in etwa 0,35 s an und fällt etwas langsamer zurück.

Abstimmen

- Mausrad oder Ziehen an einer Ziffer der LCD-Frequenz.
- Frequenzeingabe mit ▲▼ (UP/DN am Mikrofon), A⇄B und A→B.
- Die BAND- und MODE-Tasten leuchten sofort auf und bestätigen, sobald das Funkgerät zurückmeldet.
- Shuttle neben BAND (◀ DOWN · TUNE · UP ▶): links der Mitte halten stimmt abwärts, rechts aufwärts; je weiter außen, desto größer die Schritte (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) — die Beschriftung zeigt den aktuellen Schritt.
- CTCSS: aus / ENC (Ton senden) / TSQ (Tonsquelch) und die 50 Töne, die das Funkgerät selbst erzeugt. MON schaltet die Mithörkontrolle. NAR wählt die schmalen Filter.

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL

Der rote Regler TX POWER stellt die Sendeleistung von 5–100 W ein. RX · FILTER · LEVEL öffnet die Gruppen RX (Vorverstärker, AGC, ATT), FILTER (Bandbreite, Shift), LEVEL (HF-Verstärkung), CLAR und DSP. Das Roofing-Filter schaltet R.FLT in der Titelleiste.

- CLAR: ON schaltet die Empfangsablage, CLR setzt sie auf 0; der Regler stellt die Ablage ein (±2,5 kHz in 10-Hz-Schritten, Doppelklick = 0) und schaltet RX CLAR ein. Die Ablage wird vom Funkgerät zurückgelesen und geprüft.
- DSP: DNF, NR und NB als Schalter.

7 PTT · Speicher



- PTT: die Taste oder die Leertaste gedrückt halten. Der Browser erneuert jede Sekunde eine Freigabe — bleibt die Seite stumm, nimmt der Pi die PTT nach 2,5 s weg. Höchstens 180 s pro Durchgabe. Das Mikrofon ist stummgeschaltet, solange Sie nicht senden.
- PTT-LOCK hält das Senden fest; ROGER hängt einen Roger-Piep an; 1.750 kHz wählt den Relais-Rufton vor: Das nächste PTT sendet 1750 Hz statt des Mikrofons, beim Loslassen erlischt die Vorwahl (FM-Betriebsarten).
- MUTE schaltet den Empfangston stumm (absteigender Gong), DROP blendet nur die laufende Durchgabe aus und hebt sich auf, sobald die Gegenstation aufhört (aufsteigender Gong).
- PTT → VFO zeigt, auf welchem VFO gesendet wird. In der installierten PWA stehen links und rechts der PTT-Taste Pegelbalken für RX und MIC.
- Speichertasten M1–M32 (2 × 8 je Seite): Klick holt Frequenz und Betriebsart auf VFO A, in FM mit CTCSS, dazu VFO B und Split, wenn die Taste sie hat; 3 s halten speichert VFO A in diesen Speicherkanal (mit Rückfrage vor dem Überschreiben).

Unter Settings ▸ Memories lassen sich alle 32 Speicherkanäle bearbeiten: Frequenz, Betriebsart und CTCSS (Art und Ton) gehen mit MW ins Funkgerät und werden mit MR geprüft; Split, VFO B und ein Name liegen auf dem Pi, weil die Speicher des FT-950 nichts davon kennen. DEFAULTS (M1-M32) belegt je Tastenzeile ein Band für 80/40/20/15/10/6 m — links SSB | CW auf den Anruffrequenzen, rechts FT8 | FT4 —, dazu FM auf 10/6 m, das 10-m-Relais (Split −100 kHz), SSTV und die Notfunk-Frequenzen der IARU Region 1.


8 Audio



CONNECT startet WebRTC: Der Ton des Funkgeräts wird im Browser wiedergegeben, das Mikrofon geht beim Senden zum Funkgerät. RX GAIN und TX GAIN stellen die Pegel ein. Die Schalter in der Titelzeile: AGC führt das Mikrofon auf einen Zielpegel nach; MIC TEST nimmt Ihr Mikrofon über den gesamten Signalweg auf und spielt es wieder ab, ohne zu senden — in Hörlautstärke, die Pegelanzeigen zeigen weiter den echten Sendepegel. Am Desktop bleibt die Mikrofon-Verarbeitung des Browsers an (ausgeschaltet fällt der Pegel unter macOS um etwa 40 dB); ein eingebautes Mikrofon hat Vorrang vor einem Bluetooth-Headset.

REC zeichnet den Empfangston auf dem Pi auf (bis zu 30 Minuten, 16 kHz), ▶ spielt ihn ab, ↓ WAV lädt ihn herunter. Settings ▸ Audio bietet zusätzlich Kompressor und Höhenanhebung für SSB-Sprache, die FT8-Sendeansteuerung, den Ausgangspegel des Codecs und die Audiomenüs des FT-950 mit gespeicherten Grundwerten.

Der Graph ist geteilt: oben die Pegel der letzten 30 s, darunter das Audio-Spektrum 0–3 kHz (der SSB/DATA-Durchlassbereich des FT-950) — der Empfangston violett mit gelbem Peak Hold, der nach etwa 10 s abfällt, Ihr Mikrofon rot, solange Sie senden oder MIC TEST läuft. PEAK in der Legende schaltet den Peak Hold. Das Spektrum wird im Browser berechnet und startet mit CONNECT.

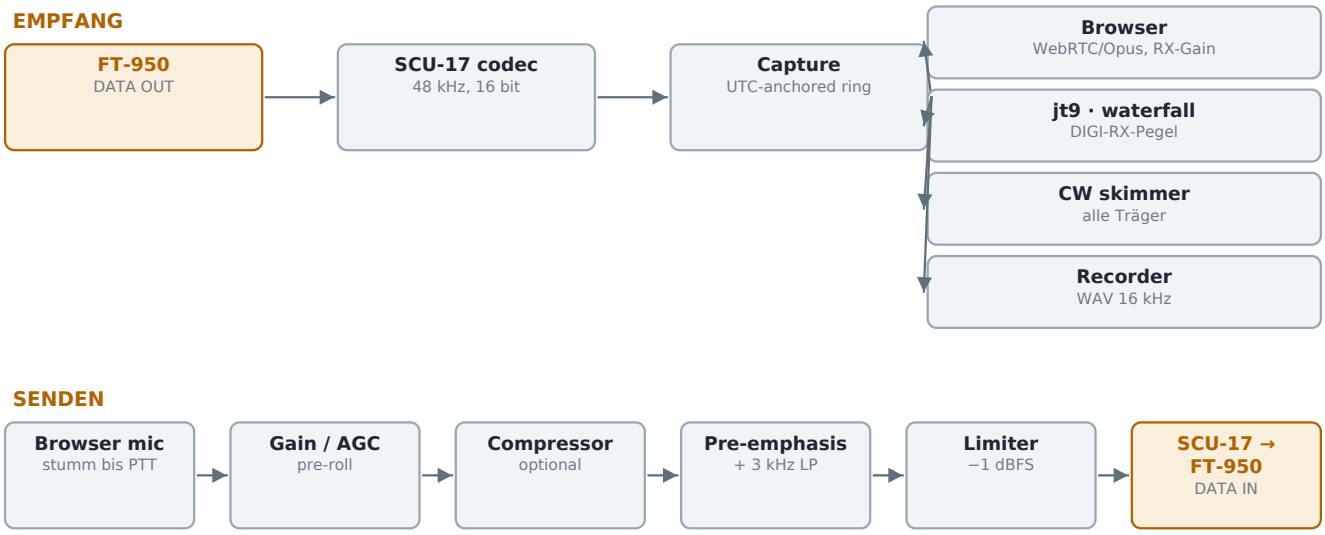

FT8/FT4 und TUNE: Töne vom Pi (ft8code/ft4code) gehen direkt in den Codec; CW tastet das Funkgerät selbst (Keyer-Speicher).

9 DIGI — FT8 / FT4



DECODE in der Titelzeile des Felds schaltet die Dekodierung ein und aus (wie beim CW-Skimmer). Dekodiert wird in jeder Periode mit jt9 aus WSJT-X — oder mit einem schnelleren Build aus Settings ▸ FT8 ▸ Decoder (siehe unten); das WSJT-X-Schild in der Titelzeile zeigt den laufenden an (2.7, 2.7 fast, 3.3 MT). Der Durchlassbereich wird auf drei Kerne verteilt. Die Tiefe wählen D1/D2/D3/AUTO in der Leiste: D2 (Standard) bringt die Dekodierungen auf dem Pi 5 etwa 1,5–2 s nach Periodenende, D3 findet ein paar schwache Signale mehr und braucht etwa 3 s, AUTO richtet die Tiefe nach der gemessenen Laufzeit. Empfangene Meldungen zeigen SNR, Zeitversatz, Frequenz, Text und DXCC, farblich nach Worked-before markiert.

- Klick auf eine Dekodierung legt das Empfangsfenster dorthin (bei AF — Frequenz übernehmen — wandert auch TX mit; Auto Answer und Auto Hunt antworten dann auf der Frequenz der Gegenstation, und die TX-Box folgt, solange ihr QSO läuft); Doppelklick antwortet der Station — in Received und in My Messages. Ein Doppelklick in den ersten etwa 1,7 s der eigenen Sendeperiode sendet noch in dieser Periode (sofortiger Start, die Gegenstation sieht ein leicht positives DT); später geht es in der nächsten hinaus.
- Die Filter über Received Messages zeigen alles, nur CQ, nur RR73 (samt RRR) oder nur 73. follow hält in jeder Liste die neueste Zeile im Blick, auch in Session Messages.
- Eine fehlgeschlagene Session zeigt in der Liste nur error; den Grund bringt ein Toast (beim Auftreten und beim Klick auf die Zeile) und der Tooltip.
- Eine markierte Session (Klick auf die Zeile) öffnet mit QRZ Visit die Seite der Station auf QRZ.com und mit Map Display eine Weltkarte: Standort nach Locator (ohne Locator die Mitte des DXCC-Gebiets), Großkreis, Entfernung und Richtung ab dem eigenen Locator. Beide öffnen ein Popup-Fenster.

- CQ ruft CQ; Auto Answer: Im Ruhezustand wird eine Station, die Sie anruft, automatisch beantwortet.
- Auto Hunt ruft neue Stationen selbst an: Läuft kein QSO, nimmt er nach jedem vollen Dekodierdurchlauf den besten neuen CQ (ein normaler CQ, kein CQ DX/NA/…; neues DXCC zuerst, dann das stärkste Signal) und wartet, bis das QSO zu Ende ist. Eine Station, die nie antwortet, wird in Received Messages durchgestrichen und nicht wieder angerufen (die Liste übersteht Neustarts). Eingeschaltet ist der Knopf rot und zeigt Hunt und die Restzeit als m:ss (∞: keine Abschaltung). Er ruft nur an, solange ein Browser das DIGI-Feld zeigt. Wen er anruft, das Mindest-SNR, die Abschaltzeit (Standard 180 min, 0 = nie) und die Liste stehen unter Settings ▸ FT8.
- Die Ablaufsteuerung folgt WSJT-X: Anruf, Rapport, R-Rapport, RR73, 73; mit Auto-log im Kopf der Sessions (Standard an) wird jedes fertige QSO automatisch nach Wavelog geloggt (ins QRZ.com-Logbuch von Hand mit LOG QRZ.COM), sonst landet es im Logformular. Kommt eine Antwort, während unsere ältere Nachricht noch gesendet wird, geht die passende Antwort in der nächsten Periode hinaus — das QSO endet nicht vor unserem eigenen 73. Während eines QSOs liefert eine schmale Dekodierung um die Gegenstation (FT8 ±200 Hz, FT4 ±300 Hz — FT4 braucht den breiteren Rand) ihre Antwort etwa 0,1 s nach Periodenende, die nächste Nachricht startet meist 0,5–1 s nach Beginn unserer Periode; ohne Antwort dort wird sofort wiederholt. Statt RR73 kann sie RRR senden (Settings ▸ FT8).
- Der Schieberegler mit dem Lautsprecher stellt den DIGI-Empfangspegel auf dem Pi ein (die Anzeige dazu, Ziel −40 … −20 dBFS, steht in der Fußzeile neben der Frequenz), der mit der Antenne daneben den FT8/FT4-Sendepegel (wie FT8 TX DRIVE in Settings ▸ Audio); TUNE sendet einen Dauerton. Halt TRX rechts in der Titelzeile ist bei einer FT8/FT4-Sendung, während einer Sequenz oder bei laufendem Auto Hunt aktiv (sonst abgedunkelt); er bricht sofort ab und schaltet Auto Hunt aus. NTP in der Leiste ist eine LED: grün bei synchroner Uhr, rot ohne (dann wird nicht dekodiert).

Bandbedingungen (VOACAP)


Unten rechts im Feld zeigen eine Sonne oder ein Mond und fünf Felder — 80-40, 30-20, 17-15, 12-10, 6m — in Grün, Gelb oder Rot, wie offen die Bänder vom eigenen Locator aus sind, so wie iDigi sie zeigt. Berechnet wird das auf dem Pi mit VOACAP (voacapl). VOACAP rechnet einen Pfad, keinen Ort; deshalb geht die Frage an einen Ring aus 36 Pfaden rund um die Station (12 Richtungen × 1500 / 4000 / 9000 km) bei 100 W FT8 mit isotroper Antenne. Je Band zählt der Mittelwert der Zuverlässigkeit über den Ring, und ein Bandpaar ist so gut wie sein besseres Band: Grün ab 0,6, Gelb ab 0,3, darunter Rot. Mit der Maus über einem Feld stehen beide Bänder in Prozent und der Verlauf der nächsten drei Stunden.

- Sonne oder Mond folgen der echten Tageszeit am eigenen Locator. Ein Klick zeigt die andere Tageshälfte — den Mittelwert über die heutigen hellen bzw. dunklen Stunden dort — mit umrandetem Schalter und gestrichelten Feldern; ein zweiter Klick führt zurück zu jetzt.
- Aktualisierung: Ein Lauf deckt alle 24 UTC-Stunden der mittleren Ionosphäre des Monats ab (etwa 0,5 s, mit niedriger Priorität, damit jt9 nie warten muss). Gerechnet wird einmal pro UTC-Tag und erneut, wenn sich Locator oder Sonnenfleckenzahl ändern. Die Sonnenfleckenzahl ist der letzte Monatswert von NOAA SWPC, einmal täglich abgeholt; der letzte gültige Wert bleibt für einen Pi ohne Internet gespeichert.

Die Seite fragt alle 5 Minuten, die nächste Stunde sowie Sonnenauf- und -untergang erscheinen also spätestens nach 5 Minuten.

- Grenzen: VOACAP ist ein Monatsmittel der F2-Schicht. Flares und geomagnetische Stürme sieht es nicht, und auf 6 m zeigt es nur die seltenen F2-Öffnungen eines Sonnenmaximums — nicht Sporadic-E, das 6 m im europäischen Sommer öffnet. Ein rotes 6m-Feld schließt Es nicht aus.
- Ohne voacapl oder ohne Locator unter Settings ▸ General erscheint die Leiste nicht.


10 CW-Skimmer

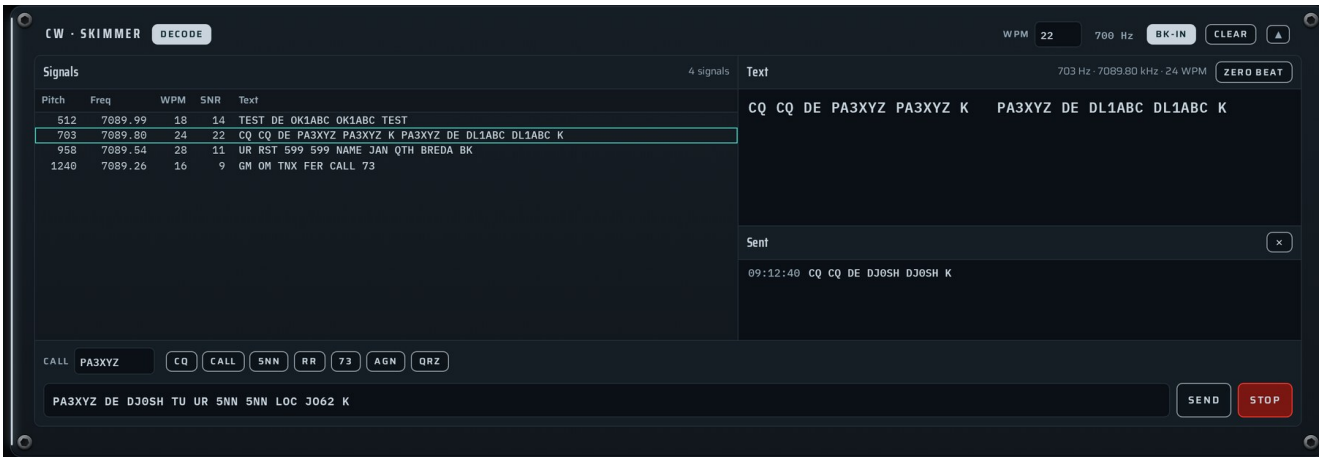

DECODE startet den Skimmer. Jeder CW-Träger im Durchlassbereich bekommt einen eigenen Decoder; die Tabelle zeigt Tonhöhe, HF-Frequenz, Tempo, SNR und den laufenden Text. Ein Klick auf eine Zeile verfolgt dieses Signal: Sein Text erscheint unter Text, ZERO BEAT stimmt VFO A genau darauf ab.

Gesendet wird mit dem eingebauten Keyer des Funkgeräts: Der Text wird in Keyer-Speicher 5 geschrieben und abgespielt (KM/KY), in Stücken zu 50 Zeichen. Das Funkgerät muss in CW oder CW-R stehen und BK-IN muss eingeschaltet sein. Makros (CQ, CALL, 5NN, RR, 73, AGN, QRZ) füllen die Sendezeile; CALL wird vom ausgewählten Signal übernommen.

11 HackRF-Wasserfall

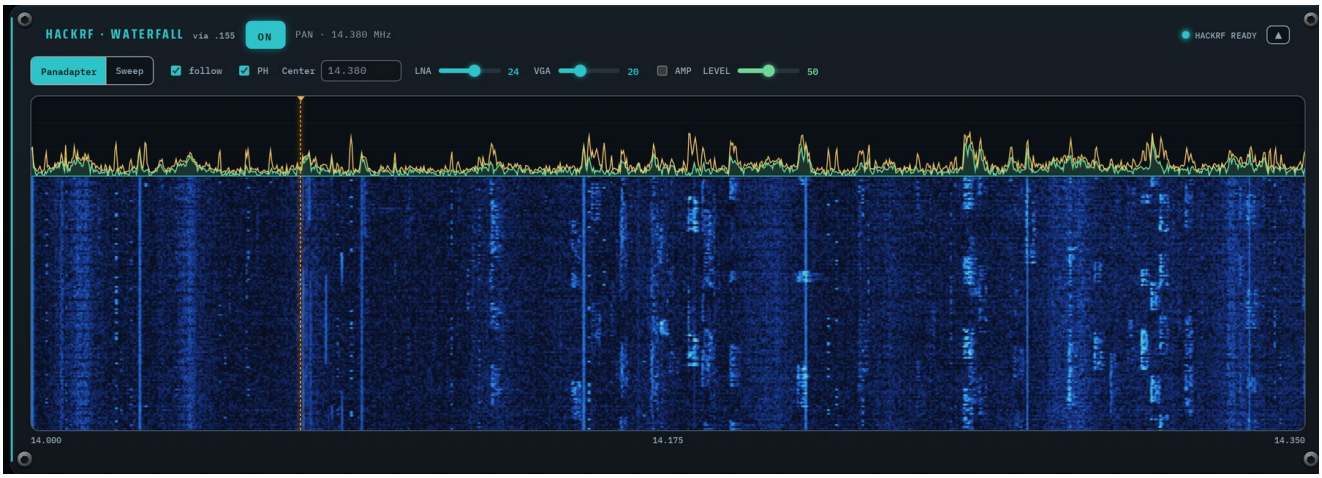

Der HackRF One hängt am zweiten Pi mit TM-V71 Remote. FT-950 Remote reicht dessen Wasserfall weiter (Settings ▸ General ▸ HackRF source). Mit follow zeigt die Ansicht das ganze Amateurfunkband von VFO A; ein Klick stimmt VFO A dorthin ab. Der HackRF wird gemeinsam genutzt: Was Sie hier einstellen, gilt auch für den Wasserfall des TM-V71.


In der Bandansicht schickt TM-V71 Remote eine feine Zeile nur für dieses Band (FFT mit 8192 Punkten, 244 Hz pro Punkt, über 4 Blöcke gemittelt) — 820 Punkte für 40 m statt etwa 50 aus der normalen 2-MHz-Zeile. Die Maus zeigt Frequenz und Pegel unter dem Zeiger.

12 Logbuch

Das Feld LOG loggt in Wavelog (API-Schlüssel und Stationsprofil) und ins QRZ.com-Logbuch — jeweils mit eigenem Knopf neben dem Rufzeichen: LOG WAVELOG und LOG QRZ.COM (das Formular bleibt stehen, so kann ein QSO in beide; ein ✓ zeigt, wohin es ging). QRZ LOOKUP füllt Name, QTH und Locator aus; NEW STATION / WORKED steht in der Titelzeile. Der Worked-before-Index wird aus Wavelog geladen und färbt die FT8-Liste. Unter Settings ▸ Log stehen die Zugänge — die Schlüssel verlassen den Pi nie.


In der Titelzeile LEDs wie in der Titelleiste der Seite: WAVELOG und QRZ grün, wenn eingerichtet, AUTO grün, solange fertige QSOs automatisch geloggt werden (nach Wavelog). Die LOG-Knöpfe sind nur umrandet, solange das Formular leer ist, und gefüllt, sobald ein Rufzeichen darin steht — dann gibt es etwas zu loggen. Recent QSOs: QRZ Visit und Map Display für die markierte Zeile.


13 Einstellungen

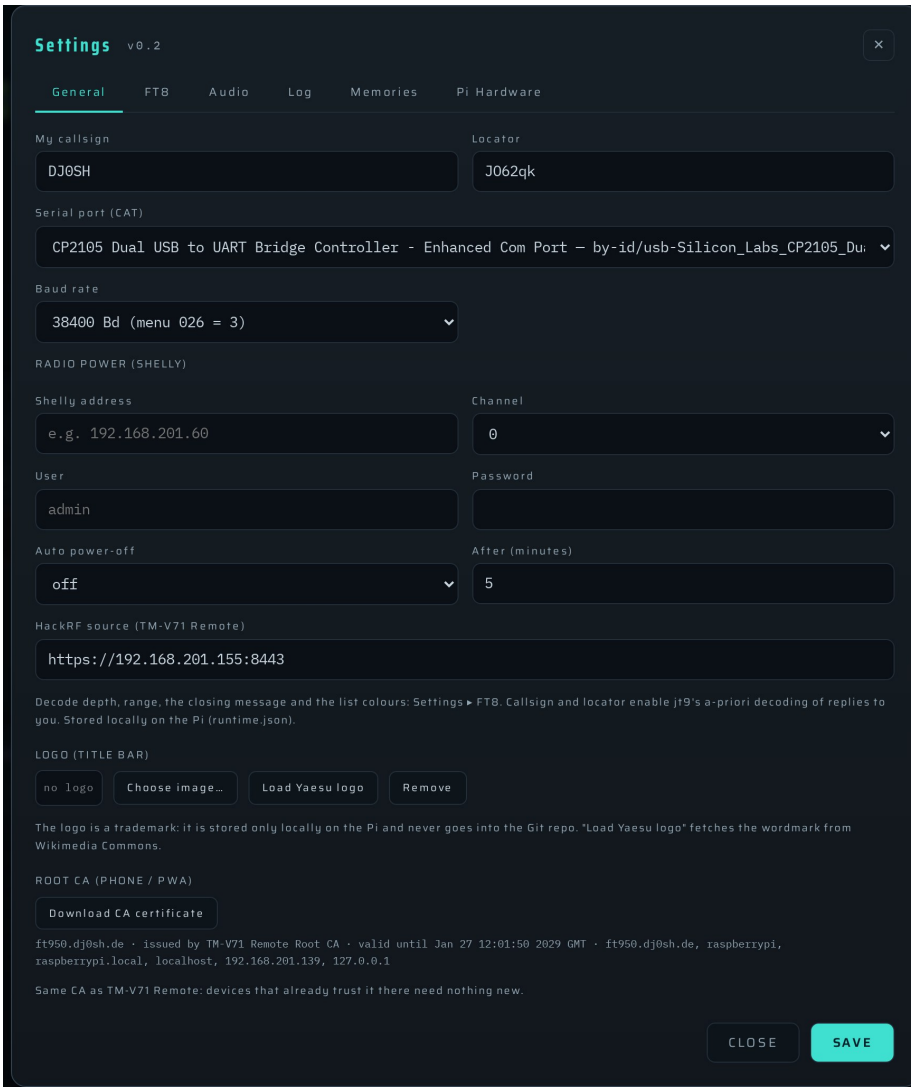

- General: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate, Shelly und automatische Abschaltung, HackRF-Quelle, Logo, Root-CA.
- FT8: der Decoder — jt9 (WSJT-X 2.7, Debian-Paket), jt9-fast (derselbe Decoder, für den Pi 5 gebaut, OSD in Rust: identische Dekodierungen, etwa doppelt so schnell) oder jt9-33 (WSJT-X 3.3 Beta, Multithread-Decoder MTft8 mit Rust-OSD: etwa 6 % mehr Dekodierungen, etwa 2,4 s nach Periodenende fertig; wählt seine Tiefe selbst). Nicht installierte Builds sind ausgegraut. Dann Dekodiertiefe (wie D1/D2/D3/AUTO im Feld) und -bereich, Abschluss RR73 oder RRR, Auto Hunt (wen anrufen: auf diesem Band nicht gearbeitet, nie gearbeitet, DXCC neu auf diesem Band, DXCC nie gearbeitet; Mindest-SNR; Abschaltzeit, 0 = nie; die Liste ohne Antwort als Tabelle — Sperrzeit, Rufzeichen, Land, Locator, Band, SNR, Versuche — mit fester Kopfzeile, × zum Entfernen, einem Feld zum Hinzufügen von Hand und Clear list; diese Änderungen wirken sofort) und die Farben der Meldungslisten mit Vorschau und Zurücksetzen.
- Audio: Aufnahmegerät, Codec-Pegel, FT8-Sendeansteuerung, die Audiomenüs des FT-950, Sprachaufbereitung beim Senden, WebRTC-Puffer.
- Log: Wavelog und QRZ.com.
- Memories: die 32 Speichertasten mit CTCSS, Split und VFO B.

- Appearance (pro Browser): die Felder DIGI, CW, HackRF und Log ausblenden (VFO, PTT und Audio bleiben immer; ein ausgeblendetes HackRF stoppt den Sweep), eine Akzentfarbe pro Feld mit Reset, und Peak Hold der LCD-Anzeigen ein/aus. Änderungen wirken sofort und bleiben mit SAVE.
- Pi Hardware: Last, Temperatur, Arbeitsspeicher, Datenträger und ein 24-h-Verlauf.

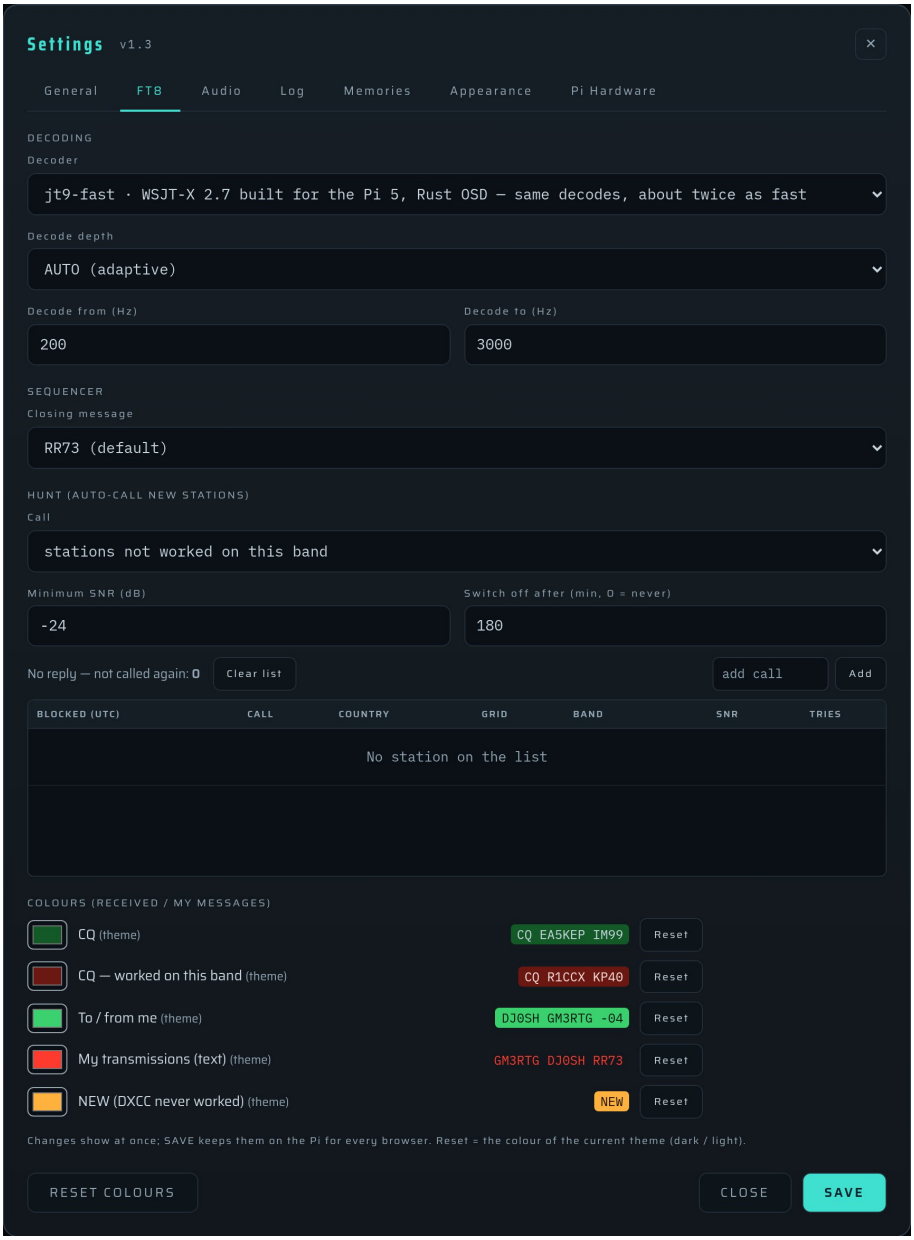

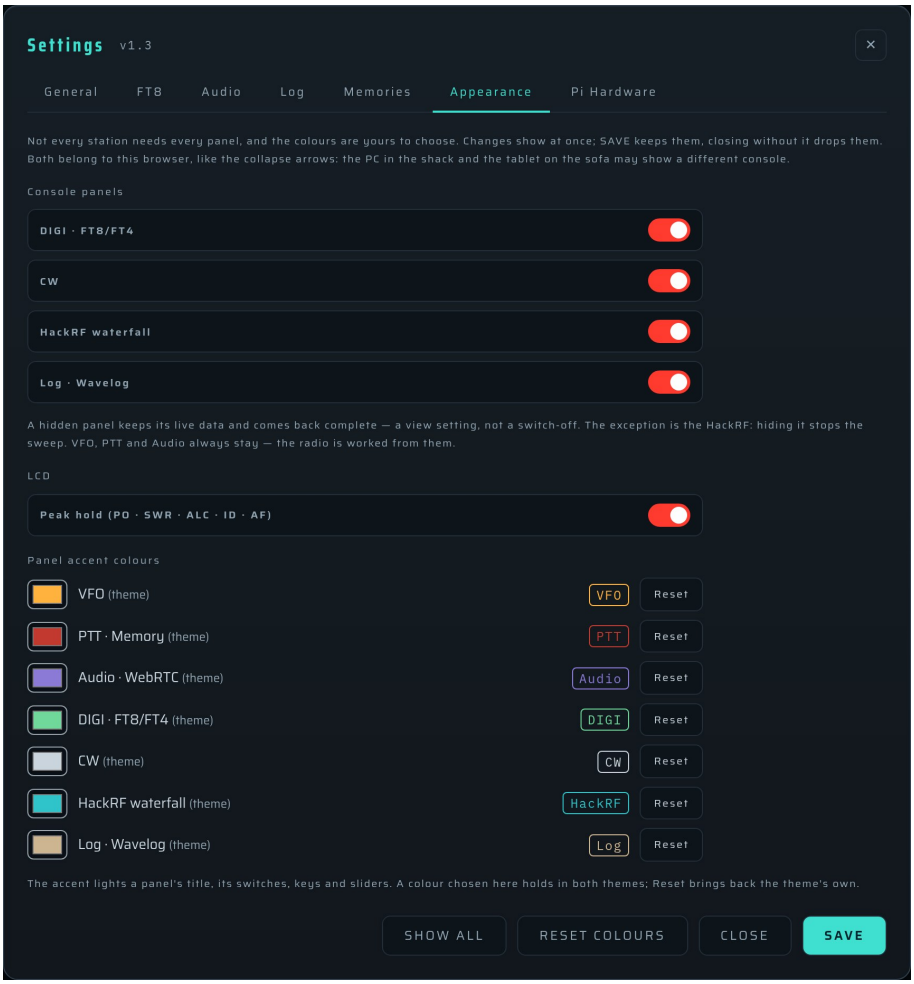

Jeder Reiter endet mit derselben Leiste: CLOSE, bei General, FT8, Log und Appearance dazu SAVE. Unter Audio wirken Änderungen sofort, unter Memories hat jede Zeile ihr eigenes WRITE, Pi Hardware ist nur zur Ansicht.


14 Fernein- und -ausschalten

Ein Shelly-Relais (Gen1 oder Gen2/Plus/Pro, wird automatisch erkannt) schaltet die 13,8 V des Funkgeräts. Der Netzschalter in der Titelleiste schaltet ein und aus — bevor die Versorgung getrennt wird, werden eine laufende Sendung und die Ablaufsteuerung beendet. Nach dem Ausschalten bleibt der Strom mindestens 3 s aus. Solange das Funkgerät aus ist, deckt ein Schild die Seite ab. Die automatische Abschaltung schaltet das Funkgerät aus, wenn die Seite für die eingestellte Zeit in keinem Browser mehr offen war.

15 Fehlersuche

- CAT offline: by-id-Port prüfen und Menü 026 = 3 (38400 Bd).
- Kein Empfangston: CONNECT, dann RX GAIN prüfen und ob MUTE/DROP aus sind.
- Nichts dekodiert: NTP muss synchron sein (NTP-Lampe), Betriebsart DATA-U, DIGI-Pegel im grünen Bereich.
- FT8 zu leise: FT8-Sendeansteuerung (Settings ▸ Audio) und Menü 050.
- Kein Mikrofon: Die Seite muss über HTTPS mit vertrauenswürdiger CA geöffnet werden.
- Nach einem Neustart des Backends: Seite neu laden und erneut CONNECT.
- Keine Bandleiste unter dem Wasserfall: apt install voacapl, und unter Settings ▸ General einen Locator eintragen.

16 Technische Referenz

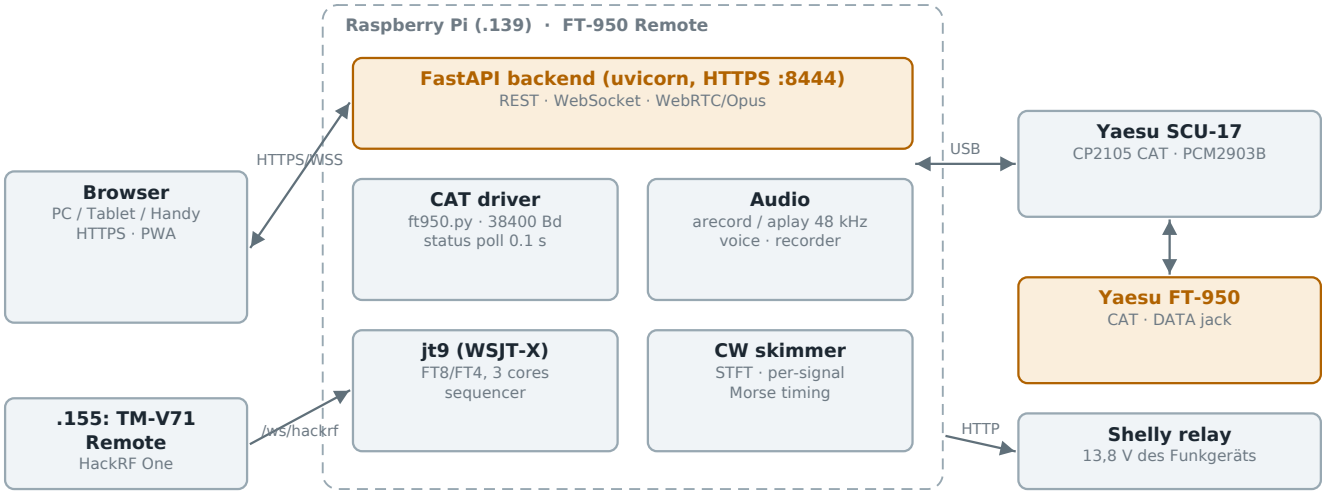

Backend

- FastAPI auf uvicorn, systemd-Unit mit RuntimeDirectory, StateDirectory, Speicherbegrenzung und Restart=always.
- ft950.py: CAT-Treiber mit Prüfung durch Zurücklesen; radio_service.py fragt Frequenz/Betriebsart/Instrumente alle 0,1 s und die Empfangskette jede Sekunde ab.
- digi.py: an UTC ausgerichtete Zeitscheiben, jt9 parallel in Teilbändern, adaptive Tiefe, Früh- und Partnerdurchläufe; sequencer.py: der QSO-Zustandsautomat.
- voice.py: WebRTC-Hub, PTT-Freigabe, Vorlauf (Pre-Roll), AGC, Kompressor, Höhenanhebung.
- cw.py: der CW-Skimmer; hackrf_proxy.py; shelly.py; recorder.py.
- propagation.py: VOACAP-Bandbedingungen — der Ring aus 36 Pfaden, ein Lauf pro UTC-Tag, die Tag- und Nachthälfte; GET /api/propagation.

Dateien auf dem Pi

```
backend/runtime.json      Stationsdaten und Zugangsdaten (0600, nicht in git)
backend/ex_defaults.json  gespeicherte Grundwerte der FT-950-Audiomenüs
backend/certs/            Serverzertifikat (von der privaten CA)
/run/ft950                Zeitscheiben für den Decoder (tmpfs)
/var/lib/ft950            Arbeitsdaten von jt9
backend/itshfbc/          VOACAP-Arbeitsverzeichnis (Kopie von makeitshfbc)
backend/propagation.json  letzte Sonnenfleckenzahl von NOAA
```

Quellcode, Issues und Updates: github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote — GPL v3.