

WM_W800_CDS 使用手册 V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Lilm	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



目录

文档	当修改证	己录	 2
目表	₹		3
1	리宣		Δ
1			
	1.1		
	1.2		
	1.3	术语定义	4
	1.4		
2	CDS î		
	2.1	安装 CDS	5
	2.2	启动 CDS	9
	2.3	卸载 CDS	9
3	CDS 仮	吏用介绍	10
	3.1	导入工程…	10
	3.2	编译 SDK	. 14
	3.3	下载固件	16
	3.4	在线调试	. 23
	T 4 4	2 tv -t- 1/V	



1 引言

1.1 编写目的

指导 W800 相关的开发和测试人员使用 CDS 集成开发环境;

1.2 预期读者

所有 W800 相关的开发人员和测试人员;

1.3 术语定义

SWD: Serial Wire Debug,串行线调试

1.4 参考资料




2 CDS 简介

CDS 为杭州中天微系统有限公司研发的嵌入式集成开发环境,全称为 C-SKY Development Suite,使用 CDS 进行基于 XT804 嵌入式 C/C++工程的开发,能使软件的开发、调试等工作更高效的进行。


2.1 安装 CDS


在官网 https://occ.t-head.cn 平头哥芯片开放社区-技术部落-资源下载中可以找到 CDS 集成开发环境下载链接,下载 CDS 安装包之后,双击压缩包中的 setup.exe 即可启动安装。

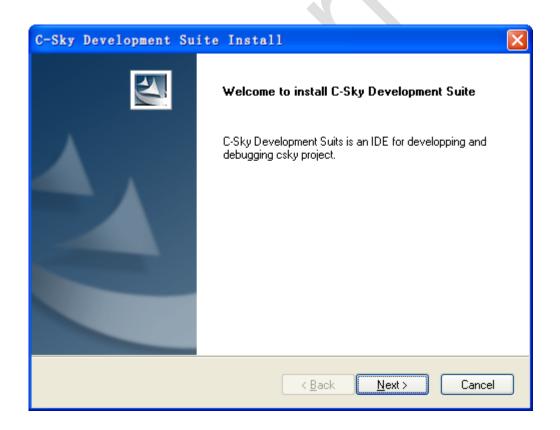


安装中需要用户输入一些信息,根据界面提示输入即可:



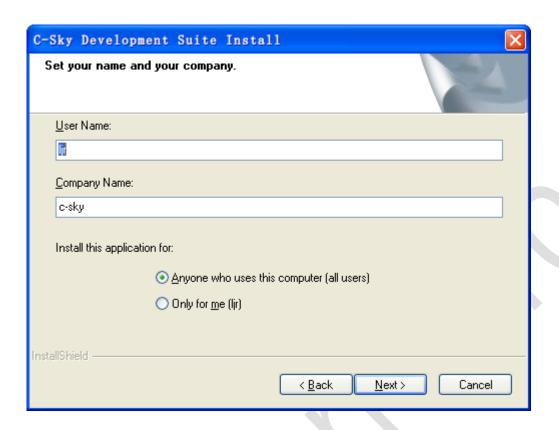

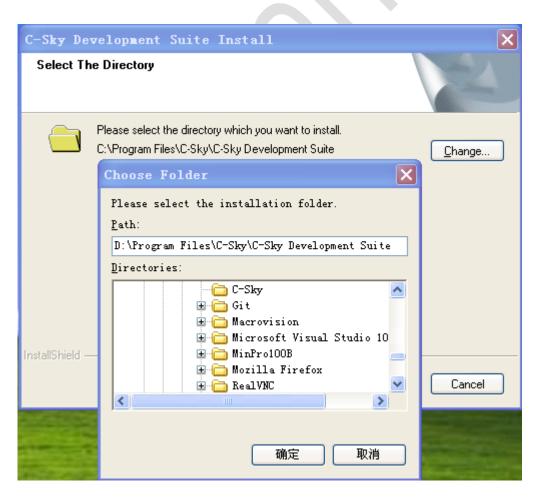




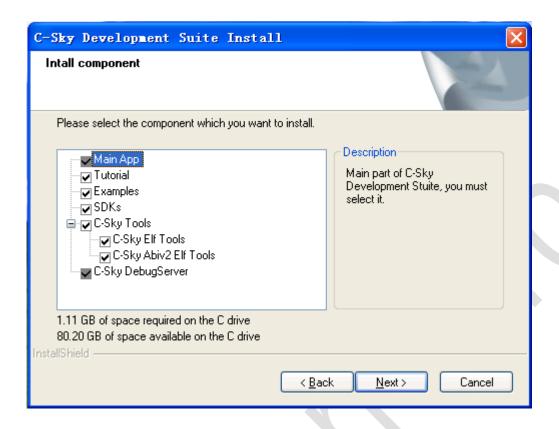


最后,点击 next 启动安装:




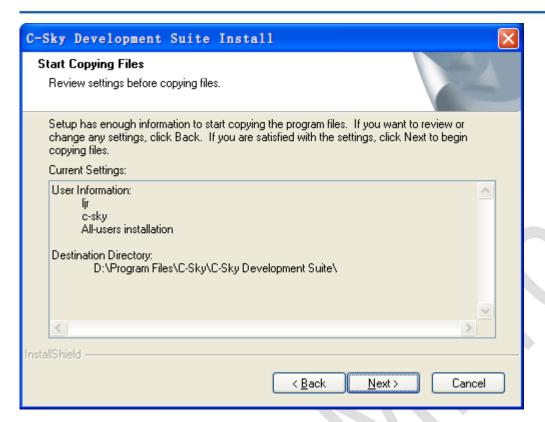

然后请耐心等待安装完成。

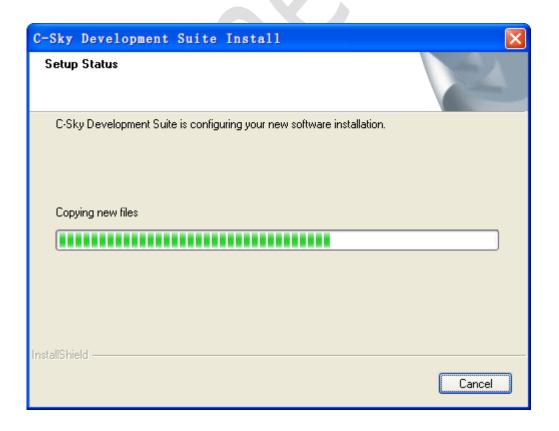



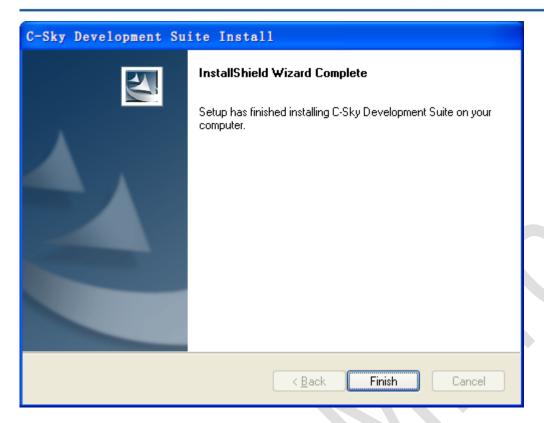

2.2 启动 CDS

启动 CDS 有如下两种方法:


可以通过双击桌面图标 CDS Workbench 启动;

可以在开始菜单中找到图标 CDS Workbench 启动;

2.3 卸载 CDS

和常规 Windows 程序卸载方法一样,可以在 Windows 系统的控制面板(或在设置的应用和功能)中找到 CDS(也可以在开始菜单 C-Sky 中找到 Uninstall CDS), 执行卸载操作。



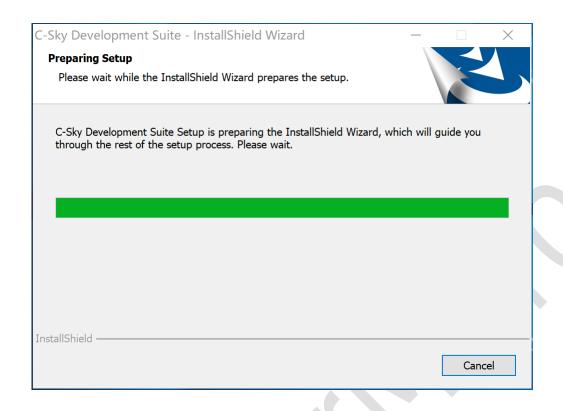


卸载完成之后,可能有部分文件夹卸载程序不会自动删除,用户自行手动删除掉即可。

注意:在卸载之前请先关闭 CDS 相关的文件。

- 3 CDS 使用介绍
- 3.1 导入工程

按照如下操作导入到 CDS 中:



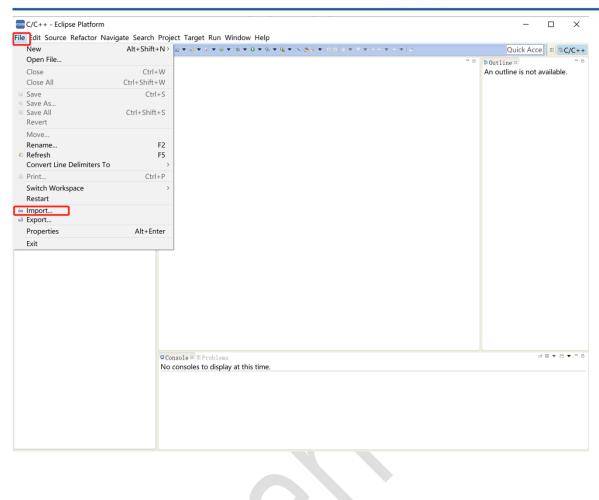





Select




Create new projects from an archive file or directory.

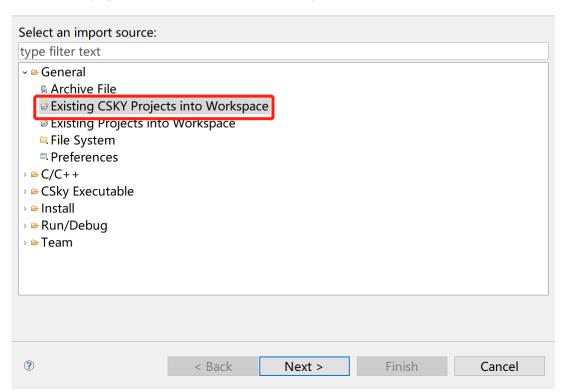



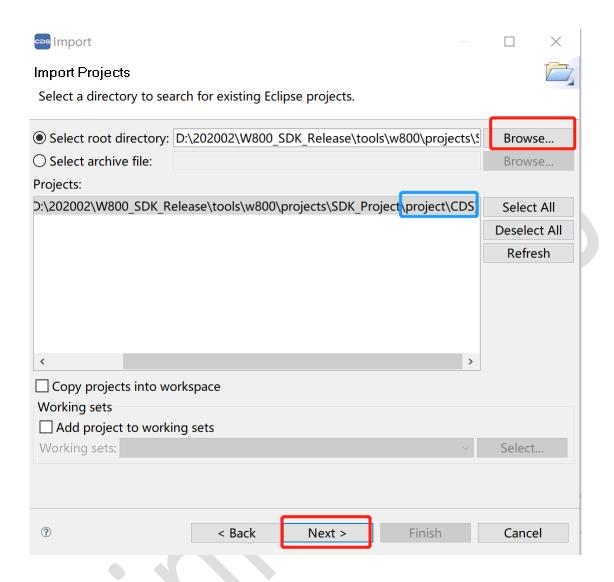




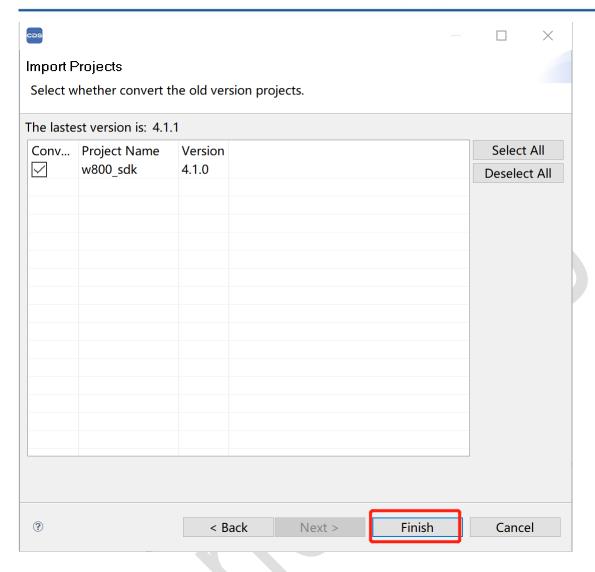

完成之后,导入的工程出现在工程管理视图中,如下图所示。



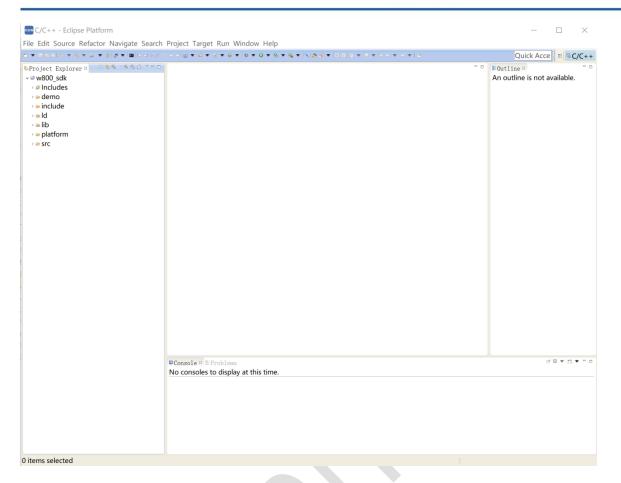


3.2 编译 SDK

导入 SDK 工程之后,在左侧工程管理视图中右键单击工程,选择 Build Project 开始编译:



C/C++ - Eclipse Platform

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Target Run Window Help

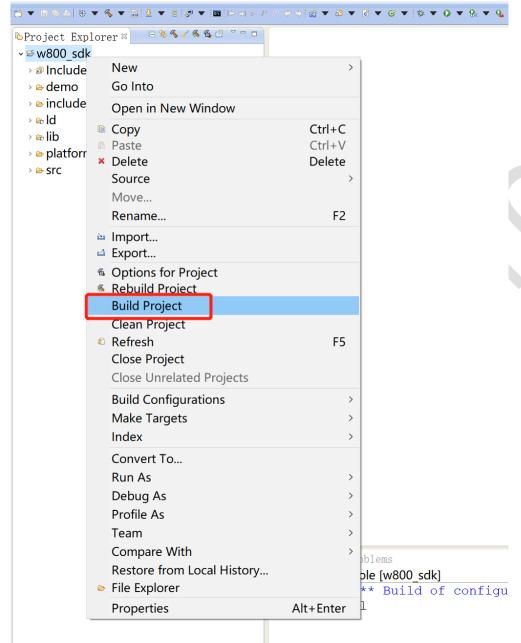

在 CDS 的 Console 窗口会输出编译信息,如果有错误也会在 Problems 中显示,可以根据提示自行修改。




```
© Console ™ LProblems
CDT Build Console [w800_sdk]
Building target: w800.elf
Size of w800.elf:
                          dec
                  bss
                                  hex filename
  text
         data
         9192 245816 984012
729004
                               f03cc w800.elf
sh ..//../../../tools/w800/utilities//aft_build_project.sh w800
make --no-print-directory post-build
generate normal image completed.
Outputing file w800.ihex
Outputing file w800.bin
10:22:59 Build Finished (took 1m:44s.903ms)
```

3.3 下载固件

W800 可以使用多种方式下载固件,这里仅以集成 wm_tool 工具下载举例。


首先右键工程依次选择 "Make Targets" → "Create...":



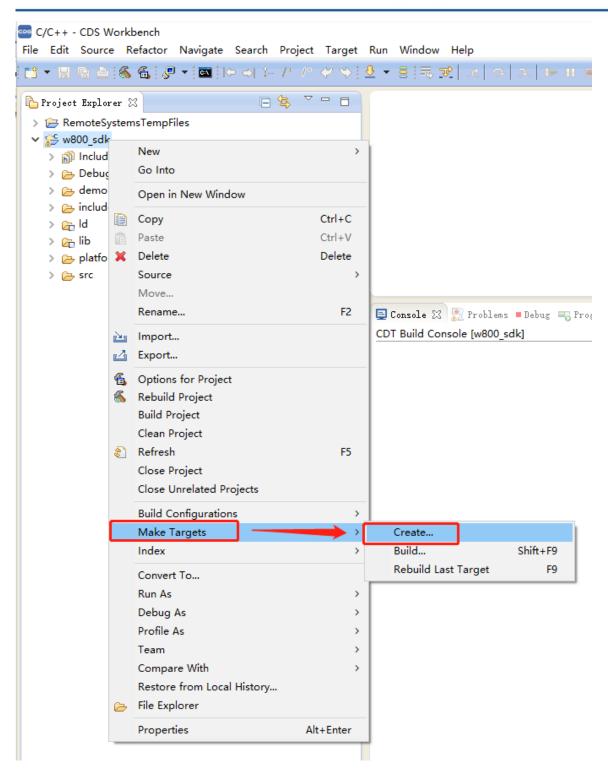

在弹出的对话框中按照下图进行设置:



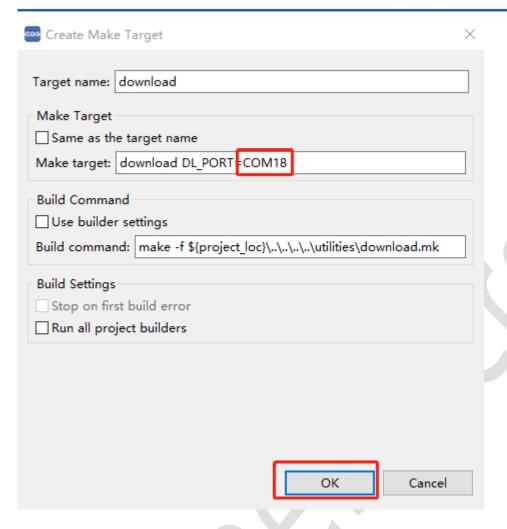

"Target name" 输入 "download";


"Make Target"输入"download DL_PORT=串口号",如 COM18;

"Build Command" 输入 "make -f \${project_loc}\..\..\.utilities\download.mk";

这几条配置,除了串口号用户按需修改之外,其余建议用户直接复制粘贴,填完点击 OK 按钮。


然后右键工程依次选择"Make Targets"→ "Build...":



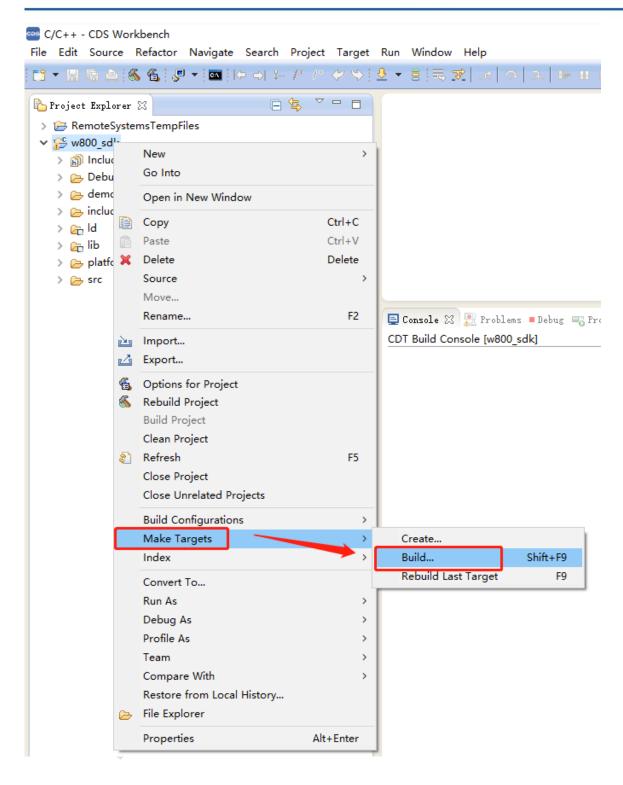


在弹出的对话框中选中刚才配好的"download"项目,点击"Edit..."按钮:



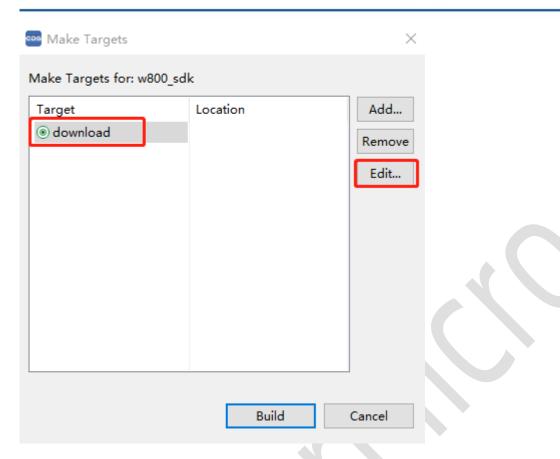


这时弹出对话框如下图:



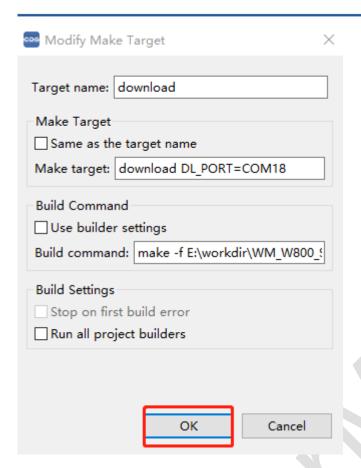


直接点击 OK 按钮返回即可。



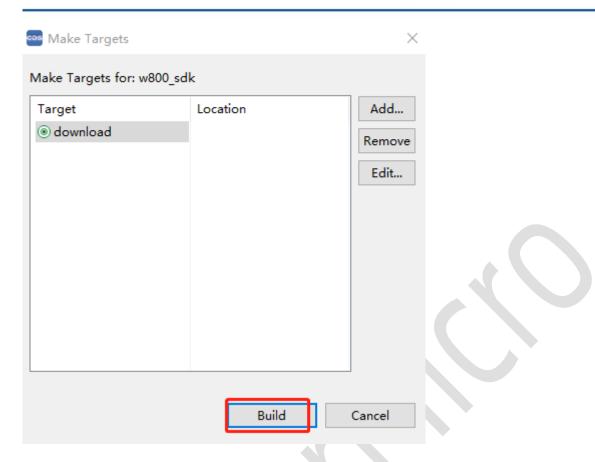

此时,选中刚才配好的"download"项目,点击"Build"按钮即可开始下载固件:



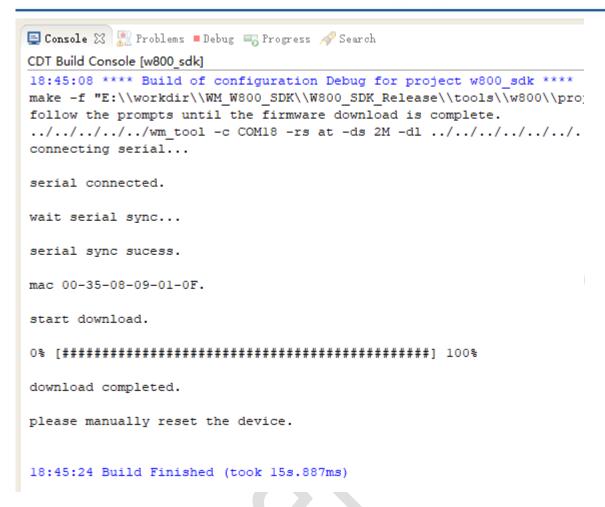


下载过程中,有可能需要用户手动复位开发板,请按照 Console 窗口中的提示信息操作即可。

3.4 在线调试

使用 CK-LINK 和设备进行 SWD 连接之后,右键工程选择如下:



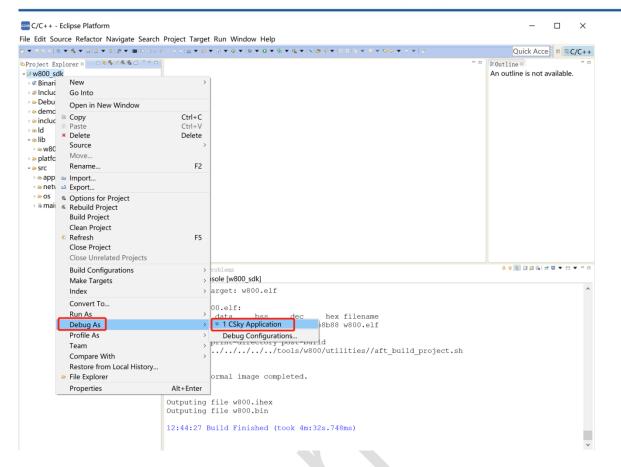

之后根据界面提示即可进入调试。

关于调试更详细的介绍请参阅《WM_W800_SWD调试配置指南》。

安装中天微 CDS 时,也会安装很多相关的官方参考文档,请在开始菜单 C-Sky 中查看,如:



