


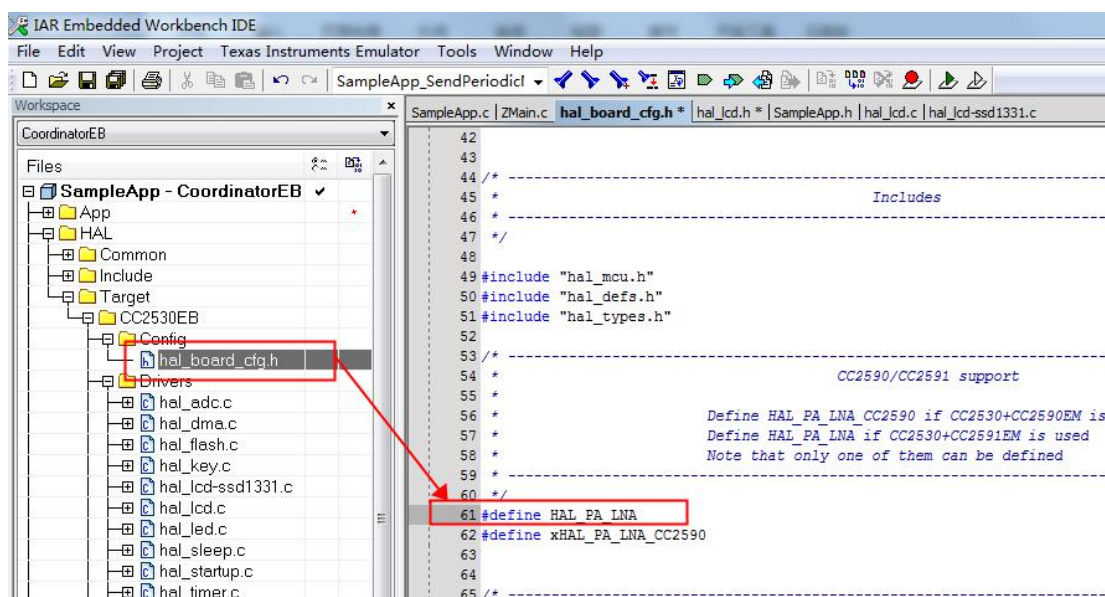


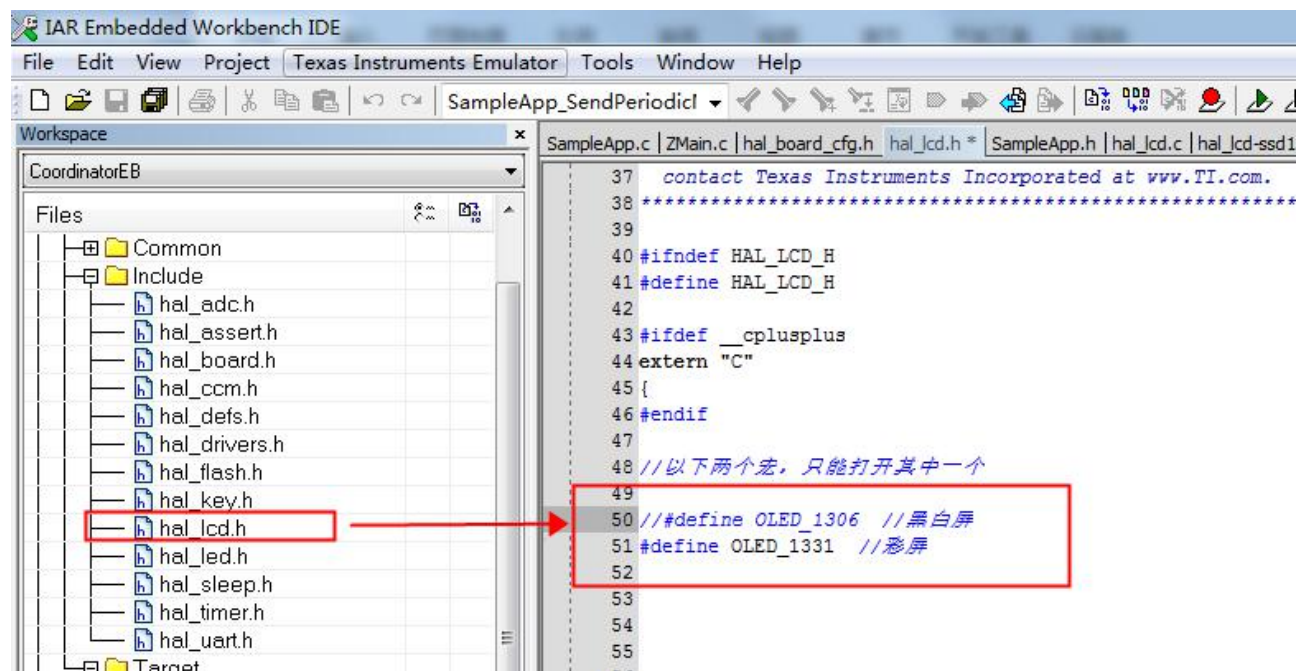

默认使用的是第 11 频道，其他的频道是处于注释的状态，如果要修改为其他的频道，只要打开对应的注释即可。

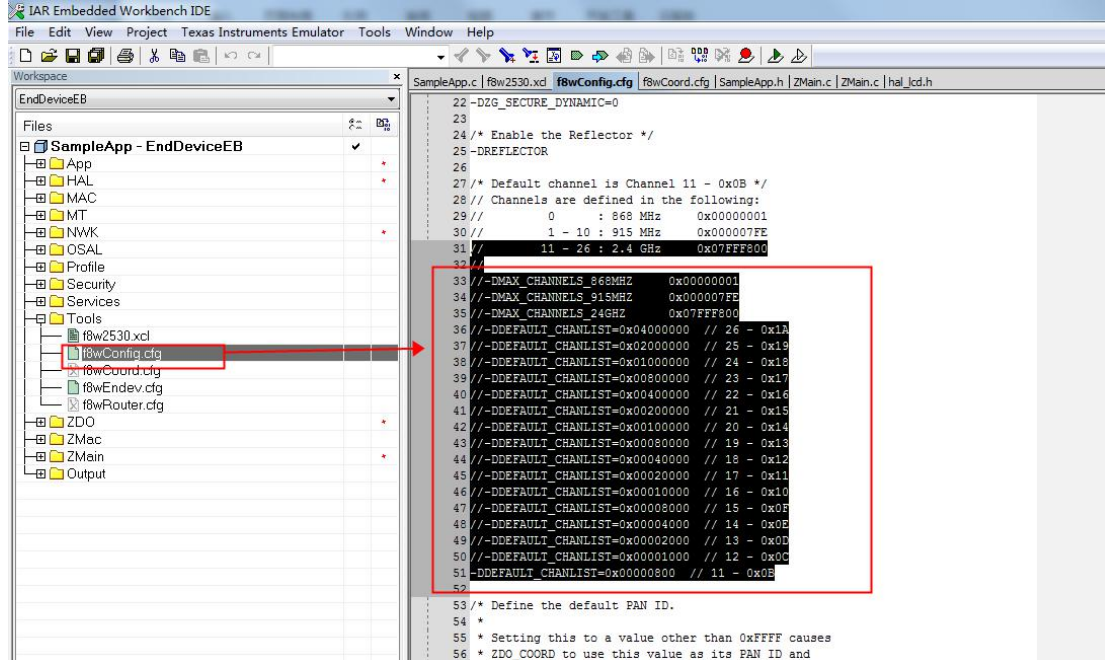


4. PANID 修改

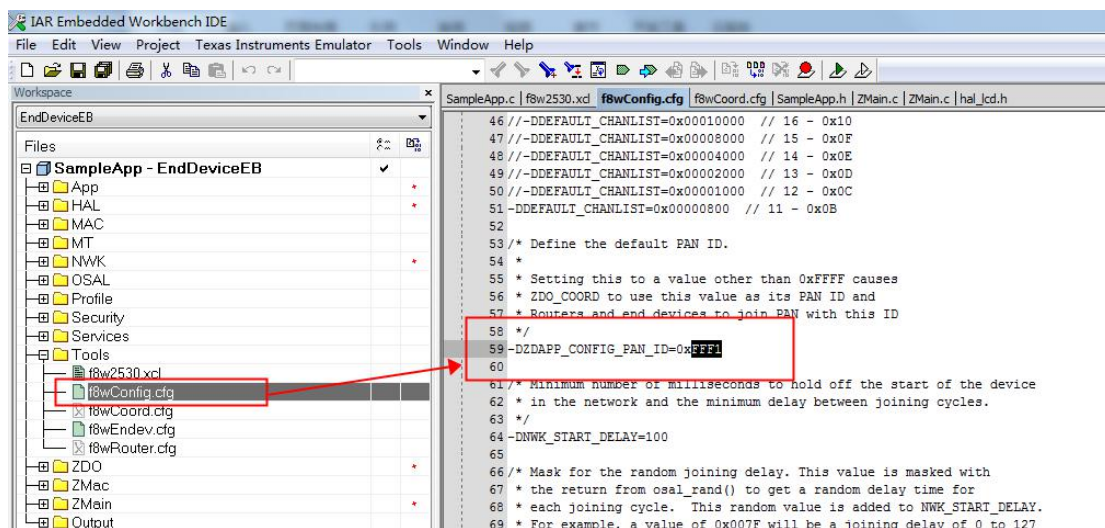

同一个 zigbee 网络，他们共同拥有同一个网络 ID，网络 ID 为两个字节的数字，可任意修改。


5. 修改 2530 输出功率

(1) 第一步

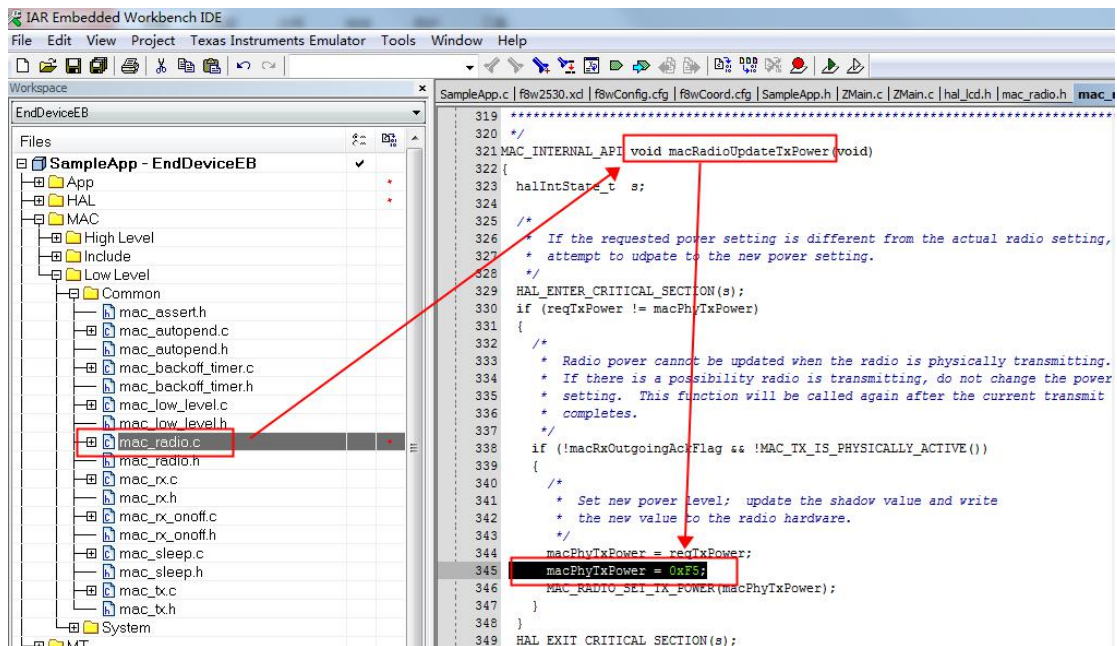

(2) 第二步

调用第一步的函数，一般是在应用层初始化的地方调用

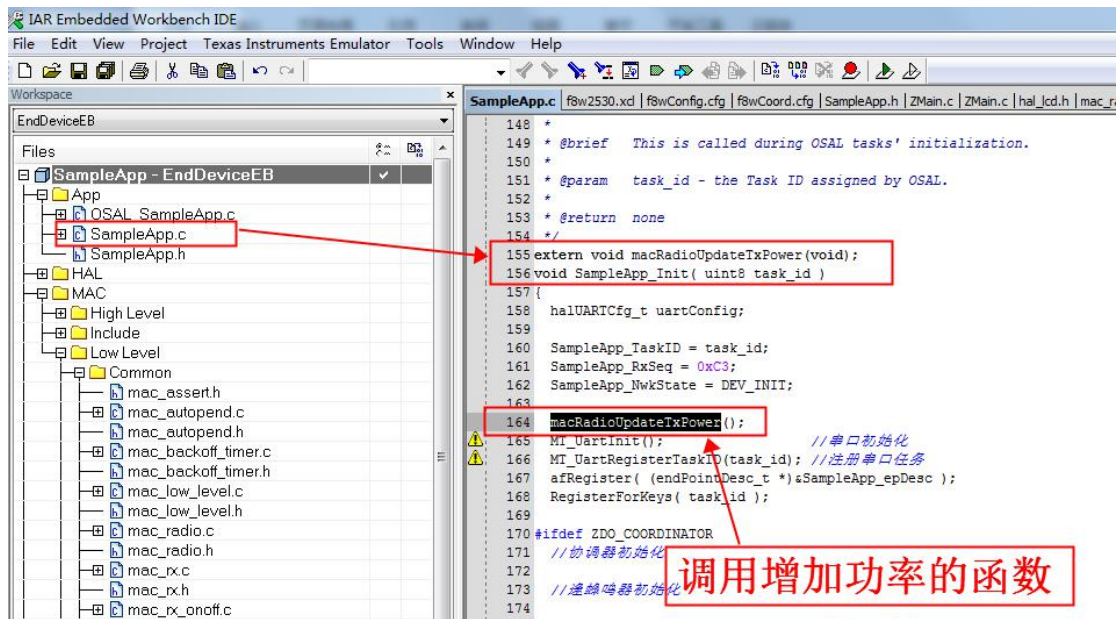


macPhyTxPower 取值和输出的功能以及工作电源如下表：

Table 2. Recommended Output Power Settings⁽¹⁾


TXPOWER Register Setting	Typical Output Power (dBm)	Typical Current Consumption (mA)
0xF5	4.5	34
0xE5	2.5	31
0xD5	1	29
0xC5	-0.5	28
0xB5	-1.5	27
0xA5	-3	27
0x95	-4	26
0x85	-6	26
0x75	-8	25
0x65	-10	25
0x55	-12	25
0x45	-14	25
0x35	-16	25
0x25	-18	24
0x15	-20	24
0x05	-22	23
0x05 and TXCTRL = 0x09	-28	23

6. Hex 生成配置

(1) 第一步，把下面的 209~210 行去注释

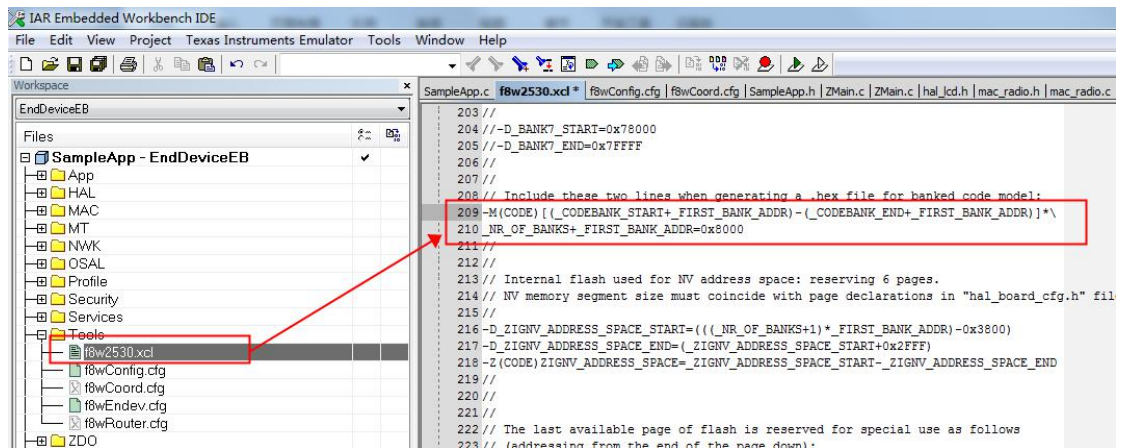


(2) 第二步，修改 option

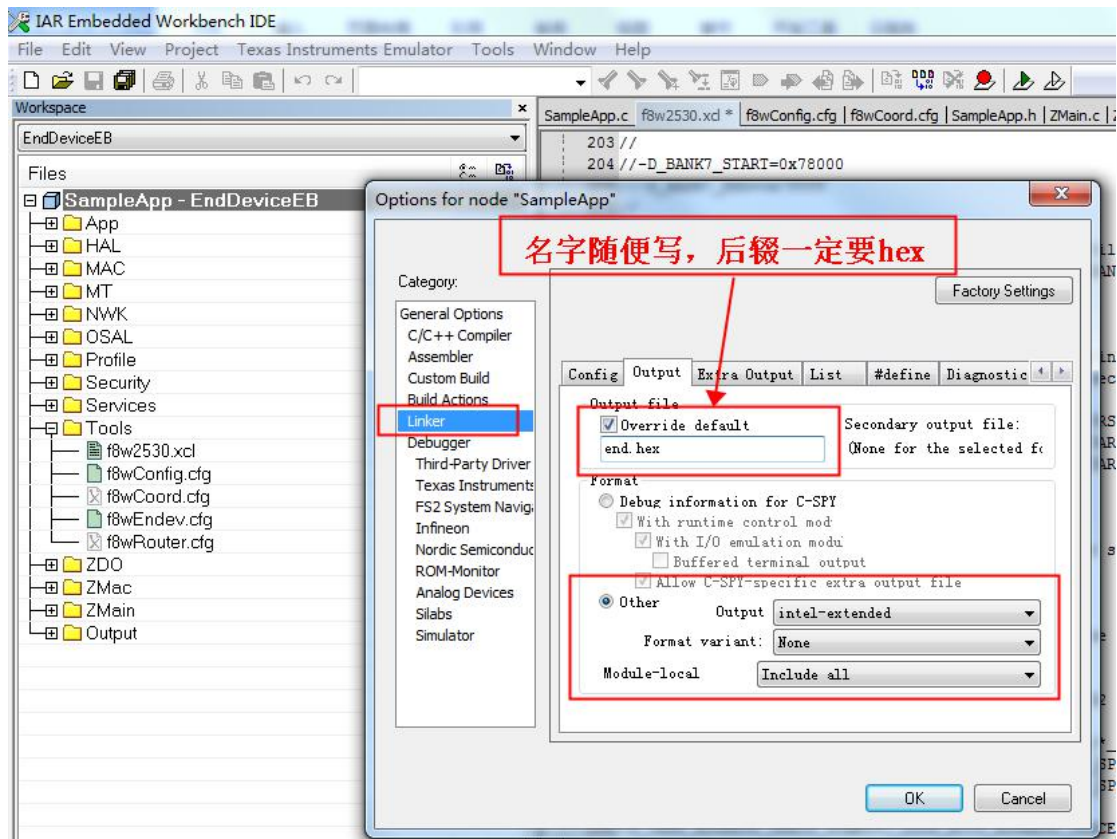


7. IAR 在线下载配置

(1) 第一步，一定要把下图的 209~210 行代码注释。

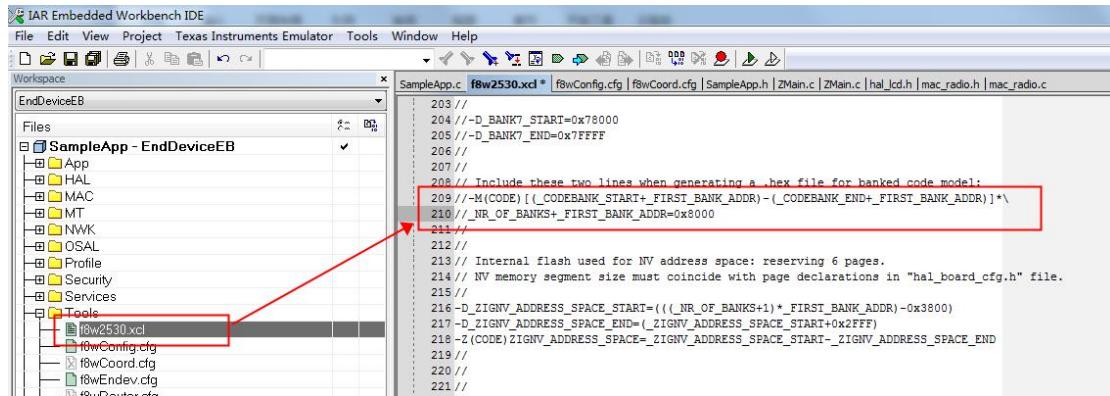

(2) 第二步，option 如下配置。

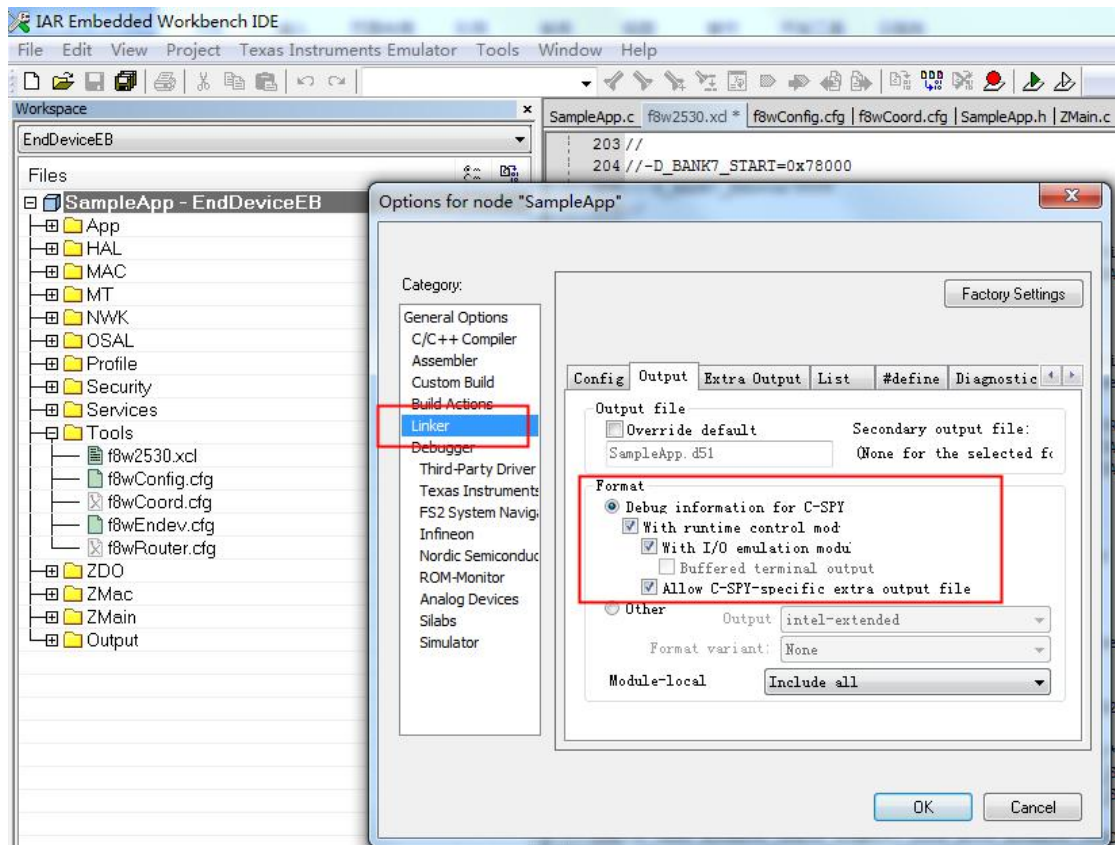

8. 55