



使用说明指南

首先，非常感谢您选择我们的产品，从心里感谢您！

1、关于底板

亿研公司在发展过程中，不断地收集用户的需求、意义和建议，所以有了以下各种不同接口的底板，各种功能都是根据底板进行区分的，所有的核板接口一样，只是根据做板的先后顺序，制定了不同的版本号。如下图：

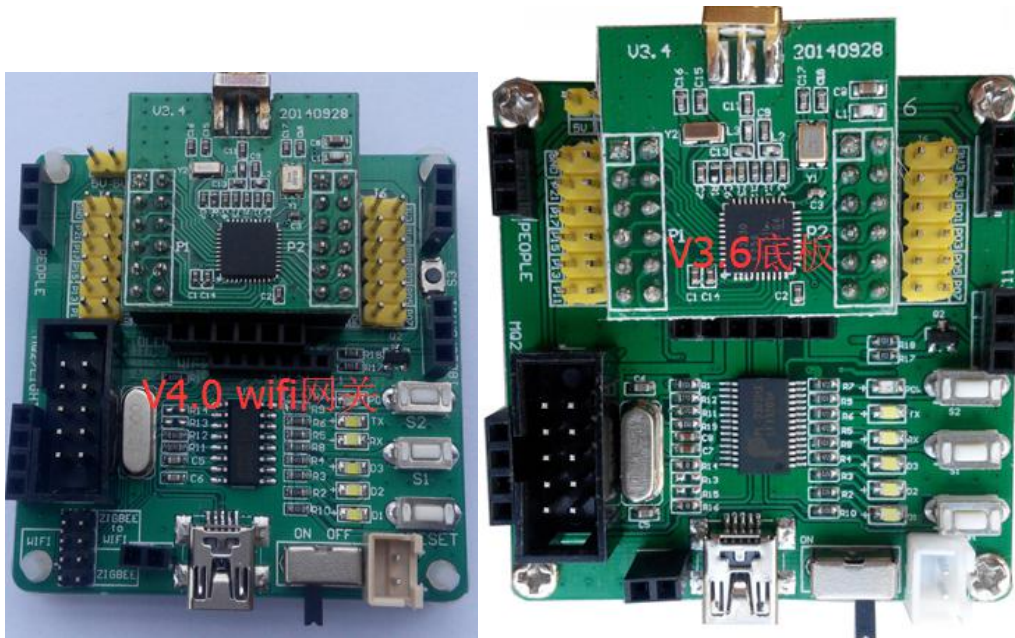

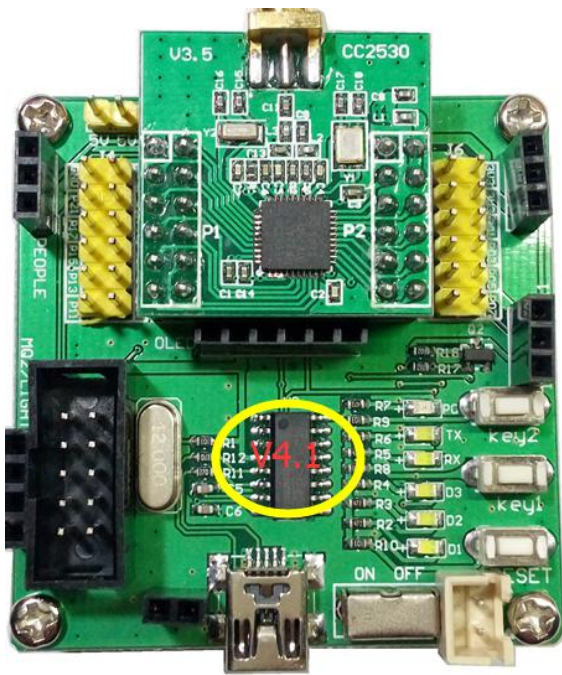

V4.0 wifi 网关：现在已经不卖了。

V3.6 底板：现在已经不卖了。


V4.1：目前主要在卖的节点，通过程序可以设置为协调器、路由器和终端，可以通过底板的 USB 口，查看和调试模块。

ESP8266 wifi 网关：可以使用 5V 的适配器供电，带有 wifi 功能，可以通过拨码开关选择（USB 口、wifi 模块和 zigbee 模块）三者功能。

带 DB9 串口的底板：这个模块带有 RS232 串口，可以用于接其他的 232 接口设备。可以使用 5V 的适配器供电。

这里说的 V 几点几都是指底板上的版本号，这几个开发板的接口都是大同小异。

1) 传感器接口

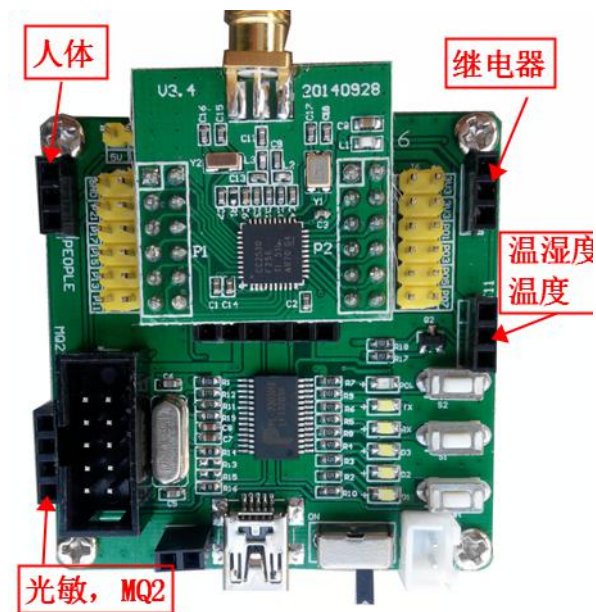

除了可以接以上提到的几种传感器外，在接其他传感器的时候，主要确认接口的电平是否一致，可以



通过杜邦线接到底板的 2*6 排针上，排针的两边都有清楚的标志。


2) USB 口

通过此 USB 口，一可以给开发板供电，二具有 USB 转串口功能，用于调试程序。



3) 开关

当使用此 USB 或者电池盒供电时，此开关用于控制底板上的电源通断。

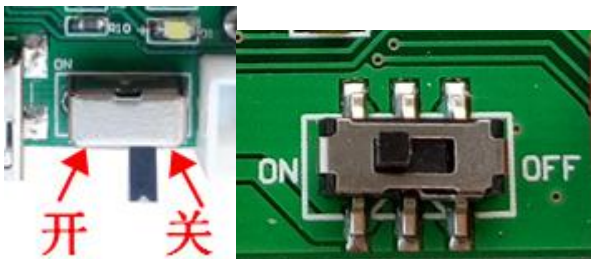


4) 电池接口

在开发板的右下角，有一个仿反插的电源接口，可以使用本店的电池盒供电，此接口支持电压 3.5~5.5V。



5) 适配器电源接口

本接口适用于本店提供的 5V 电源适配器，一定要注意内正外负。

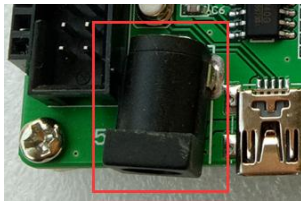


6) DEBUG 调试口

debug 口用于在线调试程序或者下载程序，适用于 smartrf04eb 和 ccdebuger 仿真器。




7) IO 口

底板上有两排黄色的排针，它是 2530 的引出 IO 口，可以用于扩展功能。

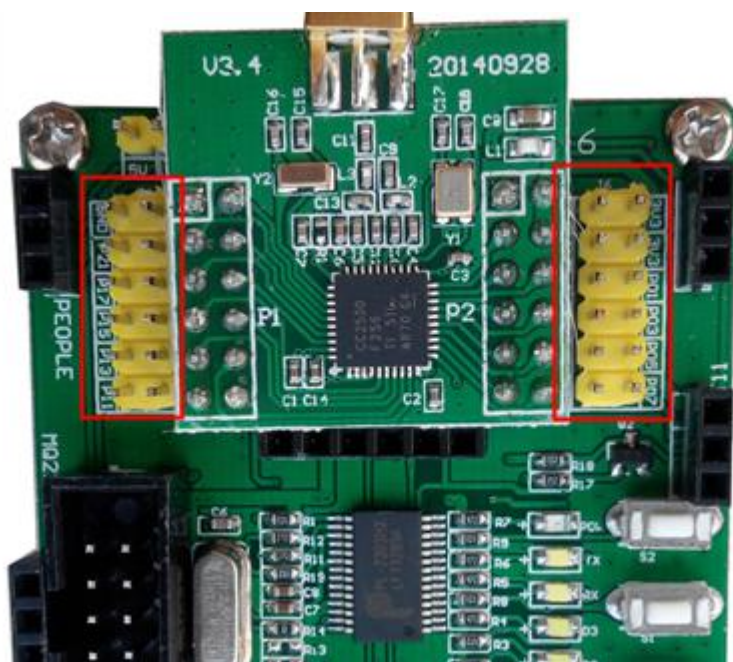


8) 3.3V 和 5V 电源接口

这两个电源位置，可以用于给第三方板子供电，注：3.3V 提供的最大电流为 150ma。

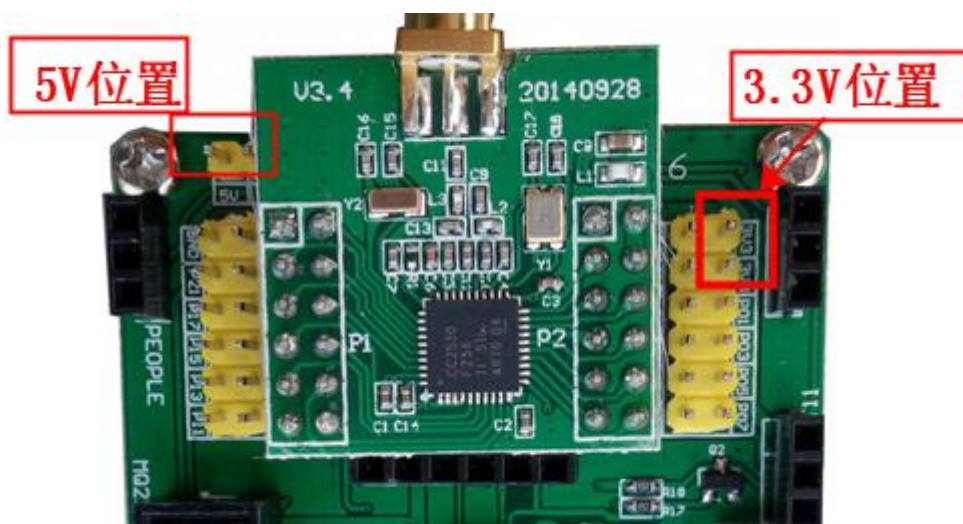


9) wifi 网关拨码开关说明


wifi 透传网关通过拨码开关去控制底板的 USB 转串口是给谁去使用，具体的，请参考目录“\学习例程以及开发环境安装\8.WiFi 透传网关\WiFi 透传网关使用说明-ESP8266.pdf”。

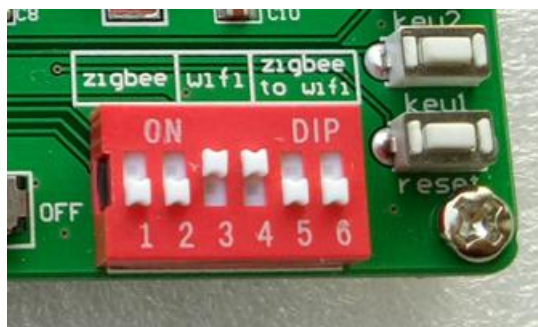


2、请先下载资料，资料下载完成后目录如下：

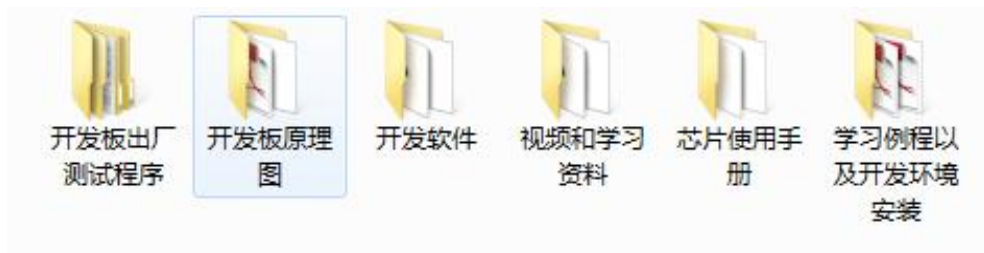

3、请安装开发环境，安装说明目录.\学习例程以及开发环境安装\2.开发环境搭建.pdf，如下：

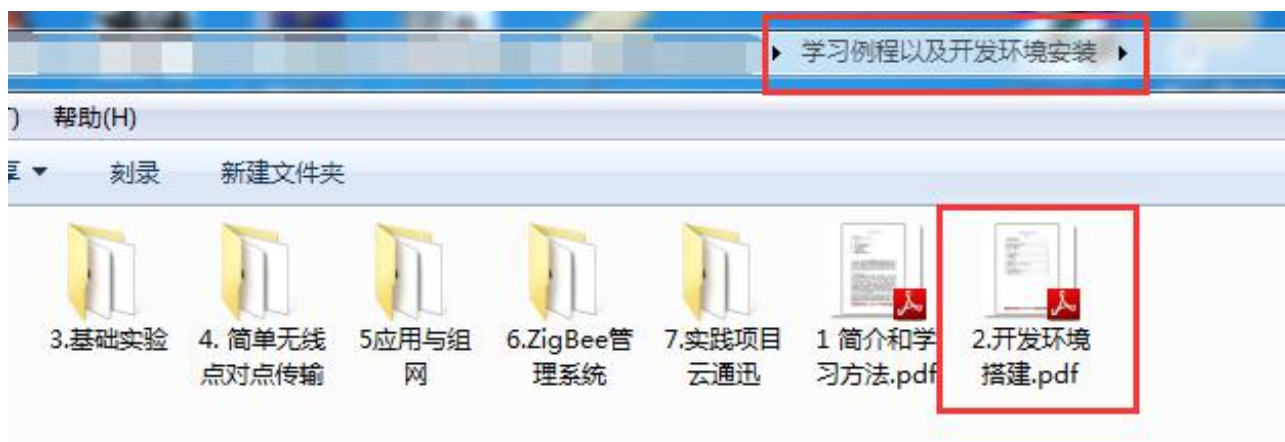


4、当开发环境安装完成后,请开始学习<<3.基础实验>>的内容,如下图：

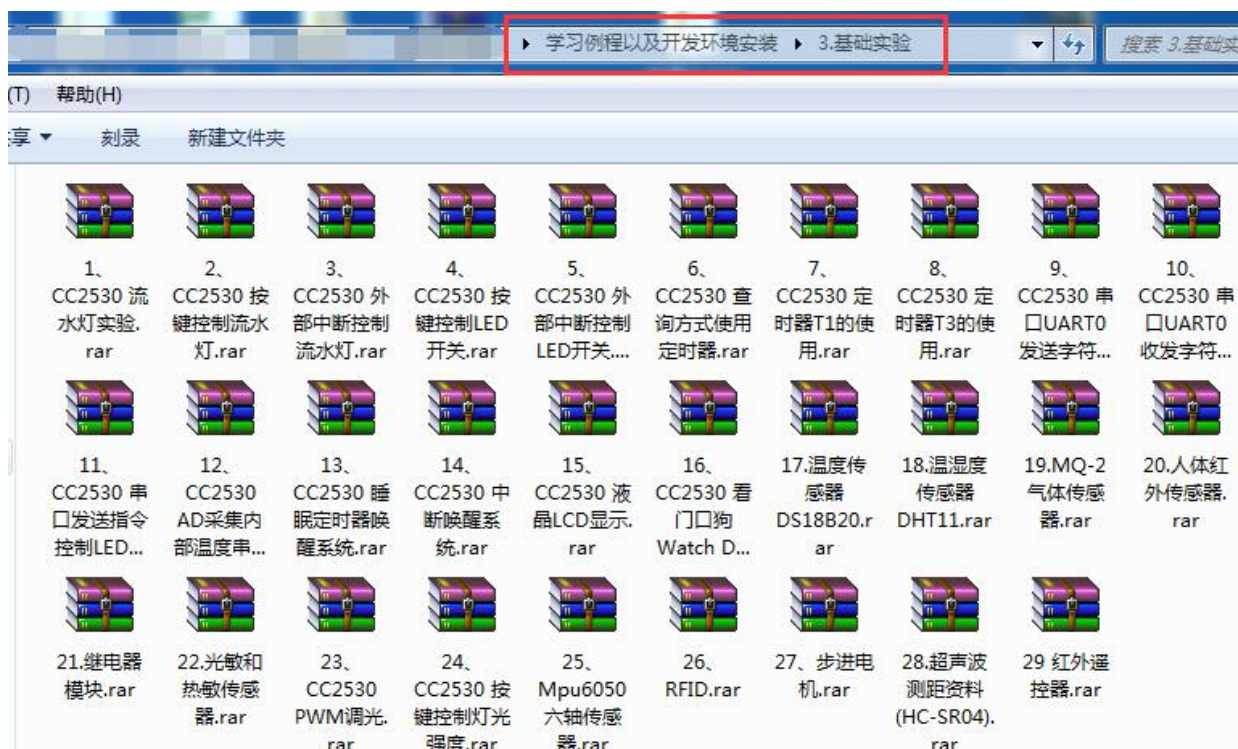

5、接着开始学习<<4. 简单无线点对点传输>>和<<5 组网实验>>相关的例程。如下图：



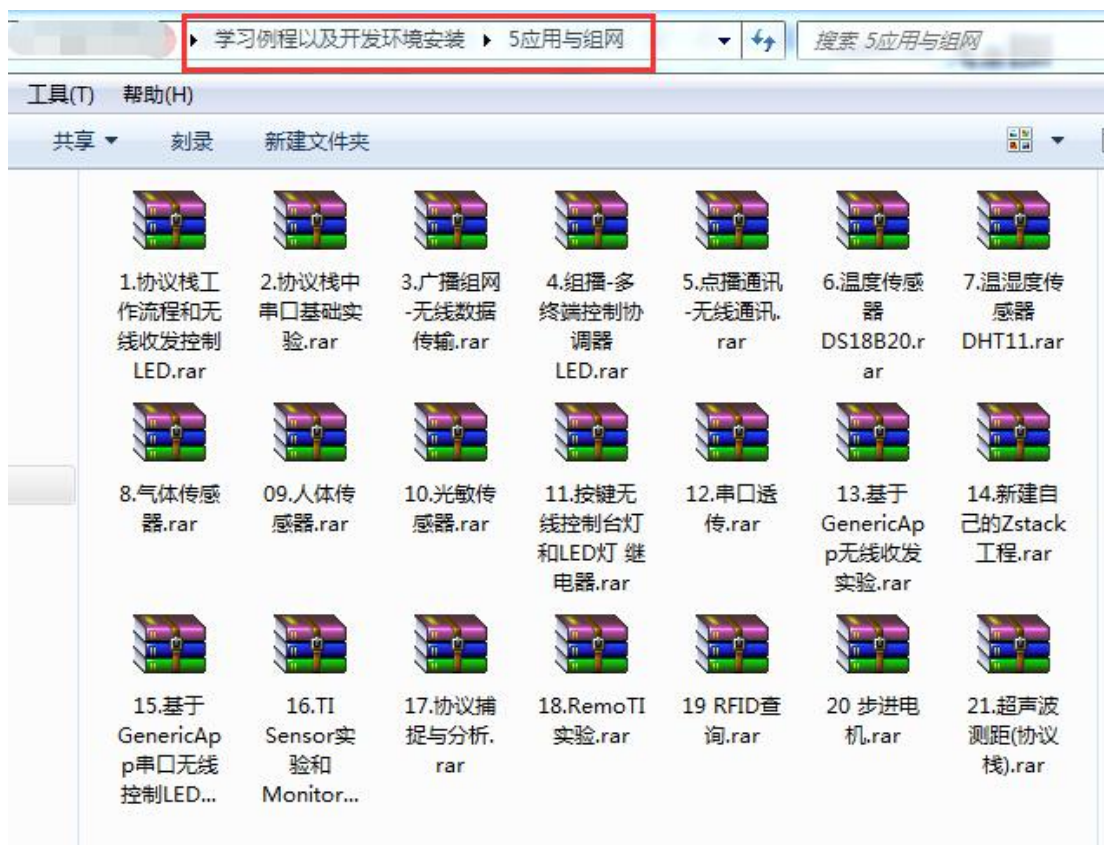

6、最后学习<<管理系统>>和<<云管理系统>><<WiFi透传网关>>，
如下图：

