
CamGuide40 User Manual UI Guide	

Device View Guide

▶ Open

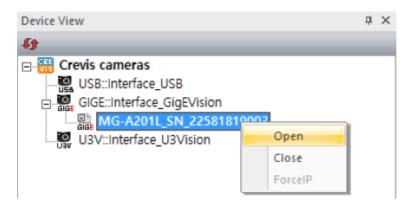

*현재 연결되어 있는 카메라 리스트를 볼 수 있습니다.

▶ lcon

아이콘	항목	설명
GIGE	사용 가능	카메라가 정상적으로 연결 된 상태입니다.
GIGE	설정 오류	IP Address, Subnet Mask, Gateway 등 설정이 올바르지 않은 상태입니다.
GIGE	사용 불가	카메라가 이미 다른 곳에서 Open 된 상태입니다.


Ribbon menu Guide

▶ *lcon #.1*



- 1 │ 이미지를 연속으로 획득합니다.
- 2 │ Software Trigger 를 이용하여 이미지를 연속으로 획득합니다.
- 3 ┃ 이미지 획득을 멈춥니다.
- 4 ┃ 이미지를 획득하지만 화면에 출력하지 않습니다.
- 5 ┃ 이미지를 확대합니다.
- 6 Ⅱ 이미지를 축소합니다.
- 7 ┃ 이미지를 화면에 맞춥니다.
- 8 ┃ 이미지를 원본사이즈에 맞춥니다.
- 9 ┃화면에 출력되는 이미지를 저장합니다.
- 10 ┃ 획득한 이미지의 원본데이터를 저장합니다.

▶ *lcon #.2*

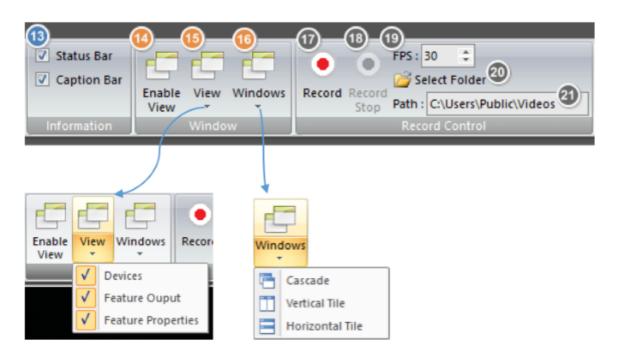



17	Record	녹화를 시작합니다.
18	Record Stop	녹화를 멈춥니다.
19	FPS	FPS 를 설정합니다. * 최대 30fps 까지 녹화 가능합니다. * 최대 동영상 Size 는 1280 x 720 입니다.
20	Select Folder	저장 경로를 설정합니다.
21	Path	저장 경로를 수동으로 입력 또는 확인합니다.

Output Guide

*마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다음과 같이 선택할 수 있습니다.



▶ Тар



• Feature Description: Properties 영역에서 선택된 Feature 에 대한 설명을 보여줍니다.



• Error Message : Error 메시지를 보여줍니다.

Properties Guide

▶ Visibility




· 선택한 Visibility 의 목록을 보여줍니다.

▶ Search



*다음과 같이 Feature 를 검색합니다.

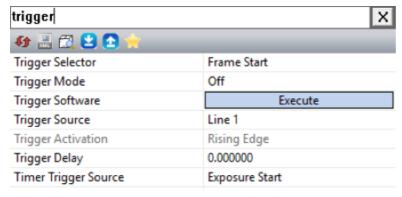



▶ lcon

아이콘	항목	설명
CD	새로 고침	Feature List 를 새로고침 합니다.
23MIL	Set XML	Camera XML 을 불러옵니다.
	Set Packet Size	Packet Size 를 최대로 설정합니다.
	File import	AccessMode 가 RW 인 Feature 들을 Import 합니다.
1	File export	AccessMode 가 RW 인 Feature 들을 XML File 로
		Export 합니다.
*	Bookmark	북마크 리스트를 불러옵니다.

▶ Bookmark

- * 자주보는 Feature 를 북마크에 추가합니다.
- * 추가 된 북마크 리스트는 오른쪽 그림과 같이 보여집니다.

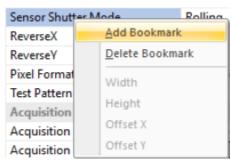

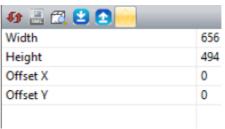

Status Bar Guide

FRAME COUNT: 10477, UNDELIVERED: 0 FPS 122.79 X:1209 Y:158 R:0 G:0 B:0 Rotate: 0' TOTAL PACKET COUNT: 2431128, LOST PACKET COUNT: 0

• FRAME COUNT : 획득한 이미지 수

· UNDELIVERED : 획득하지 못한 이미지 수

• FPS: 1 초당 획득한 이미지 수

・X: Y: 현재 마우스 좌표

• R:G:B:(Color) or Level(Mono): 현재 마우스 좌표의 밝기(0~255DN)


• Rotate : 현재 회전한 각도(0°~360°)

• TOTAL PACKET COUNT : 획득한 패킷 카운트

· LOST PACKET COUNT : 획득하지 못한 패킷 카운트

Display Window Guide

► Style

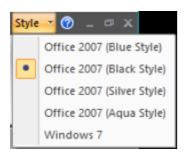

*UI 스타일을 선택할 수 있습니다.

▶lcon

아이콘	항목	설명
?	About	Version 과 Copyright 를 확인합니다.
_	최소화	창을 최소화 합니다.
	이전 크기로	이전 크기로 돌아갑니다.
×	닫기	현재 Open 된 카메라를 닫습니다.