

# H8 搭載学習用 CPU ボード

# VS-WRC003LV

# 取扱説明書



ヴイストン株式会社 (2012.05.02)

# 目次

1 はじめに	3
2 仕様	3
3 ご注意	4
4 本体外観	4
5 各部詳細	5
5-1 この章の見方	5
5-2 通信コネクタ (CN1)	
5-3 DC モータ出力 (CN3, 4)	6
5-4 LED	7
5-5 ブザー出力	8
5-6 スイッチ入力 (SW1)	
5-7 アナログセンサ入力 (CN6, 7, 8, 9)	9
5-8 IXBUS (CN13)	10
5-9 VS-C1 接続用コネクタ(CN14)	10
5-10 拡張IO (CN5、CN10)	
6 開発環境の導入とサンプルプログラムの実行	12
6-1 開発環境の入手	
6-2 HEW のインストール	15
6-3 HEW の起動とサンプルプロジェクトの読み込み	20
6-4 インクルードファイルディレクトリの設定と、ヘッダファイルの編集	22
6-5 VS-WRC003LV へのプログラムの書き込み	28
6-6 LED 点滅プログラムについて	30

# 1 はじめに

本説明書は、H8 マイコンを搭載した、ロボット制御学習用のマイコンボード「VS-WRCOO3LV」の使用方法について解説したマニュアルです。ご使用になる前に、かならず本説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。

# 2 仕様


サイズ	W56×D46 (mm)
重量	13g
CPU	H8/36064G
電源	DC 2~4V
	アルカリ乾電池 2 本 または ニッケル水素充電池 2~3 本
出力	DC モータ×2 (連続電流 2A まで)
	LED×2 (オレンジ・緑)
	圧電ブザー×1
入力	アナログセンサ入カ×2(最大 4)
インタフェース	USB(HID 準拠)、シリアルポート(3.3v レベル)、I2C
オプション	VS-WRC004LV
	無線コントローラ VS-C1
	IXBUS (VS-IX001、VS-IX0004)
	ロータリーエンコーダ拡張セット など

# 3 ご注意

本製品を取り扱う際には、注意事項に従い正しくお使いください。

- O VS-WRCOO3LV(以降 本ボード)に強い衝撃を与えないでください。
- O 本ボードを水に濡らしたり、湿気やほこりの多い場所で使用したりしないでください。 ショートなどによる故障が発生する恐れがあります。
- 本ボードから煙が発生した場合、すぐに電源をお切りください。
- 本ボードを幼児の近くで使用したり、幼児の手の届くところに保管したりしないでください。
- 動作中、基板上の素子が高温になることがありますので、絶対に触れないでください。
- O 基板上の端子(金属部分)に触れると静電気により故障する恐れがあります。かならず基板の縁を触るようにしてください。
- 基板上の端子同士が金属などでショートすると、過電流により故障する可能性があります。
- O CN8、CN9 のコネクタは付属しておりません。(拡張オプションとして販売しております。)
- O DC モータ出力は FA-130RA タイプモータ(ビュート ローバー用)を使用するためのポートです。 それ以外のモータも使用可能ですが、モータの種類、使用方法によっては基板の破損につながる可能性があります。

# 4 本体外観

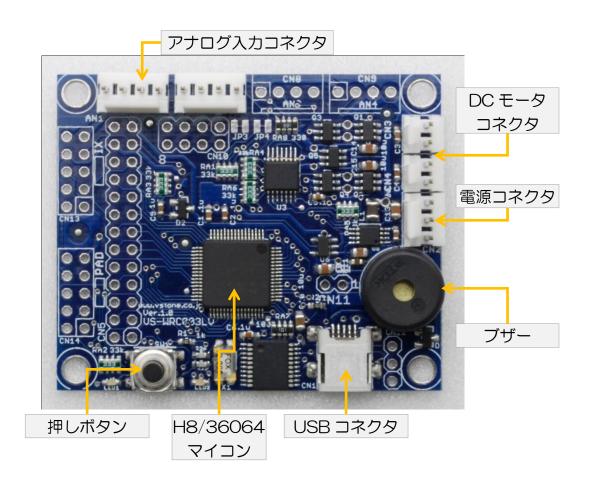

# 5 各部詳細

ここでは、基板上の各機能について解説します。各部品の H8 マイコンとの接続の詳細につきましては回路 図を参照してください。

### 5-1 この章の見方

#### 0 ピン配置

各入出力端子のピン配置を示します。H8 とつながっている場合、ポート番号を記載します。ポートと H8 との間は直接接続されているだけではなく、なにかしらの回路がある場合がありますので、詳細は 回路図をご覧ください。

#### O ブロック

ビュートビルダー2を使用する際に、その機能を使用するためのブロックです。そのブロックをシーケンスエリアに置くことで、簡単に機能を使用することができます。

ビュートビルダー2の使用方法の詳細は、ビュートローバー付属の CD-ROM 内、またはサポートページにあります「ビュートビルダー2 取扱説明書」をご覧ください。

O C言語関数 弊社Webサイトで公開しているC言語サンプルソースの中で定義されている関数になります。その関数を使用することで、数行のプログラムで動作させることが可能になります。 無償開発環境 HEW、C言語のサンプルソースの使用方法については本マニュアルの6章をご覧ください。

#### O ポート

各機能を構成する部品が H8 のどの IO ポートに接続されているかを示します。C 言語で 1 からプログラムを作成する場合に使用します。

### 5-2 通信コネクタ (CN1)

通信コネクタは、mini-B タイプの USB 端子となっており、市販の USB mini-B ケーブルなどでパーソナルコンピュータ(以降 PC)と接続できます。

本ボードには HID-シリアル変換 IC が搭載されているため、USB で PC と接続すると自動的にドライバがインストールされ、使用できる状態となります。




#### 0 ポート

HID-シリアル変換 IC と H8 の P22/TXD、P21/RXD が接続されています。

本ボードと PC 間の HID での通信仕様は以下のマニュアルをご参考ください。

# 5-3 DC モータ出力 (CN3, 4)

本ボードには 2ch(拡張ボード VS-WRCOO4 を使用すると+4ch)の DC モータ出力を搭載しています。 このモータ出力はビュート ローバー用モータ (FA-130RA タイプモータ) を使用するためのポートになります。それ以外のモータでも、連続電流 2A までのモータであれば接続可能です。(この場合、モータの種類、使用方法によっては基板が破損する可能性がありますので、十分ご注意ください。)

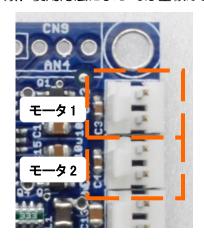

#### O ブロック



移動アクションブロック



モータ制御ブロック

#### O C言語関数

void Mtr\_Run\_lv (int mt1, int mt2, int mt3, int mt4, int mt5, int mt6);

設定した速度でモータを駆動。呼び出した後はその状態を保持し、制御値にOを与えるまで停止しない。

引数: モータの制御値

O : フリー (ブレーキ)Ox8000 : フリー (ブレーキ)時計回り最大値 : Ox7FFF (32767)反時計回り最大値: Ox8001 (-32767)

戻り値: 無し

#### O ポート

#### VS-WRC003LV


· CN3 (M1)P30、P31 (方向出力)P61 (PWM)· CN4 (M2)P32、P33 (方向出力)P62 (PWM)

#### VS-WRCOO4LV (オプション)

· CN3 (M3)P34、P35 (方向出力)P63 (PWM)· CN4 (M4)P36、P37 (方向出力)P65 (PWM)· CN5 (M5)P10、P12 (方向出力)P66 (PWM)· CN6 (M6)P54、P55 (方向出力)P67 (PWM)

## 5-4 LED

本ボードには、オレンジ、緑の LED が1 個ずつ搭載されています。 それぞれの LED は接続されているポートを LOW レベルにすることで点灯します。

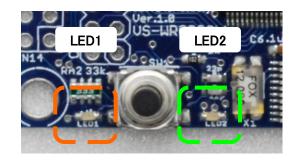

#### Ο ブロック





#### ○ C言語関数

void LED(BYTE LedOn);

CPU ボード上の2つの LED を制御する関数

引数: O: 消灯

1: 緑 点灯

2: オレンジ 点灯

3: 両方 点灯

戻り値: 無し

#### 0 ポート

・LED1 (オレンジ) : P60 ・LED2 (緑) : P64

# 5-5 ブザー出力

本ボードには、圧電ブザーが搭載されており、単音を出力することが可能です。ブザーはタイマーVの出力ポートに接続されているため、H8のPWM出力機能で作動させることができます。



Ο ブロック



ブザーブロック

0 ポート

P76/TMOV(タイマーV出力ポート)

#### O C言語関数

void BuzzerSet(BYTE pitch, BYTE vol);

音程、ボリュームの設定。ブザーを鳴らす際の音程とボリュームを設定

引数: pitch:音程の設定(0~255、値が大きいほど低い音)

vol: ボリュームの設定(0~128)

戻り値: 無し

void BuzzerStart();

開始。ブザーを鳴らし始める。BuzzerStop()関数を呼ぶまでなり続ける。

引数: 無し 戻り値: 無し


void BuzzerStop();

停止。ブザーを止める。

引数: 無し 戻り値: 無し

# 5-6 スイッチ入力 (SW1)

本ボードには、1 つの押しボタンが搭載されています。ビュートビルダー2 を使用する場合、このボタンを押すことで、書き込んだシーケンスをスタートさせます。シーケンスを再生中は、スイッチ入力として使用可能です。

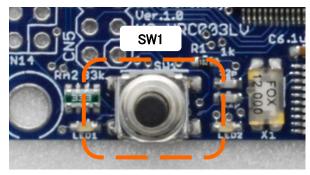

○ C言語関数

BYTE getSW();

ボタン状態取得。CPU ボード上の押しボタンの状態を 取得する

戻り値: O: off


1 : on

O ポート P74

# 5-7 アナログセンサ入力 (CN6, 7, 8, 9)

本ボードには、4ch (拡張ボード VS-WRCOO4 を使用すると+3ch)のアナログセンサ入力を搭載しています。「ビュート」、「ビュート チェイサー」や VS-WRCOO3 に対応したセンサデバイスもそのまま接続できます。CN8 (AN3)、CN9 (AN4)には、別途コネクタをはんだ付けする必要があります。

自作のアナログ入力デバイスを接続する場合は、各ピンの仕様に従って作成してください。

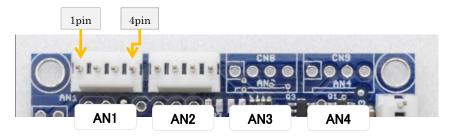

#### 0 ピン配置

1pin : +3.3V (電源、赤外エミッタカソード)

2 pin : 100Ω-GND (赤外エミッタアノード)

3 pin : GND

4 pin : 信号入力 (+3.3V プルアップ)

#### O C言語関数

UINT AdRead(BYTE ch);

AD 入力値取得。A/D 変換の入力値を取得。

引数: チャンネル(O~7 = 1~8)

戻り値: A/D 変換の値(O~1023)


O ポート P74

### 5-8 IXBUS (CN13)

このポートは、IXBUS 拡張基板を接続するためのコネクタです。ビュートビルダー2 で使用する場合は、 <u>ジャイロ/加速度センサ拡張ボード VS-IXOO1</u>、アナログ入力拡張ボード VS-IXOO8 を使用することができ ます。使用する場合必ず基板上の DIP スイッチの 3, 4 を OFF にしてください。

VS-IX001、VS-IX008 の出力はすべて 0~4095 の間で出力されます。

C 言語でプログラミングする場合、すべてのボードが使用可能です。また、IXBUS 拡張で使用するポートとは別にシリアル通信用ポート(SCI3、1,2pin)も備えています。このシリアル通信用ポートは、HID-シリアルIC とも接続されていますので、USB 経由の通信と同時に使用することはできません。

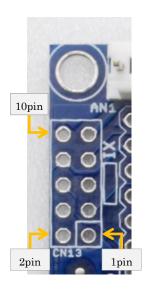

#### 〇ピン配置

1 pin : P22/TXD

2 pin : P21/RXD

3 pin : RES

4 pin : NC

5 pin : P57/SCL6 pin : P56/SDA

7 pin : +5V

8 pin : +Vbat


10 pin : GND

: +3.3V

# 5-9 VS-C1 接続用コネクタ (CN14)

9 pin

このポートは、無線コントローラ VS-C1 を接続するためのコネクタです。接続するためには別途無線コントローラ接続セットが必要です。また、コントローラで使用するポートとは別にシリアル通信用ポート (SCI3\_2、1,2pin) も備えています。

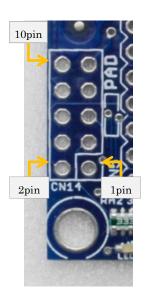





#### 〇ピン配置

1 pin : P72/TXD\_2

2 pin : P71/RXD\_2

3 pin : P75/TMCIV

4 pin : P20/SCK3

5 pin : P23/

6 pin : P24/

7 pin : +5V


8 pin : +Vbat

9 pin : +3.3V

10 pin : GND

# 5-10 拡張IO (CN5、CN10)

このポートは、本ボード内では使用していない IO ポートをまとめたコネクタとなります。 このポートには IO 拡張ボード「VS-WRCOO4LV」が接続することができます。C 言語サンプルソースは VS-WRCOO4 を使用する前提で記述されていますので、この拡張 IO を使用する際はご注意ください。

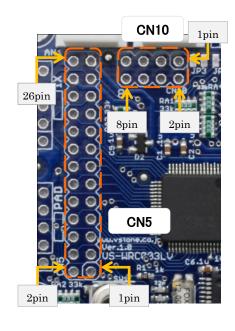

#### OCN10 ピン配置

3 pin

1 pin : P70/SCK3\_2

2 pin : P17/IRQ3/TRGV

4 pin : P15/IRQ1/TMIB1

P16/IRQ2

5 pin : P14/IRQ0

6 pin : P12

7 pin : P11/PWM

8 pin : P10

#### OCN5 ピン配置

4 pin : P87 17 pin P37 5 pin P86 18 pin P36 : P85 6 pin 19 pin P35 7 pin P67/FTIOD1 20 pin P34 8 pin : P66/FTIOC1 21 pin RES 9 pin : P65/FTIOB1 22 pin NMI : P63/FTIODO +5V 10 pin 23 pin 11 pin : P55/WKP5/ADTRG 24 pin +Vbat 12 pin : P54/WKP4 25 pin +3.3V

12 pin · P54/WKP4 25 pin · +3.3V

13 pin : P53/WKP3 26 pin : GND

# 6 開発環境の導入とサンプルプログラムの実行

本項では、「VS-WRCOO3LV」をC言語で開発する際に使用可能な、ルネサスエレクトロニクス社より無料配布されている"High-performance Embedded Workshop"を用いたサンプルプログラムの実行に関して解説をします。

#### おおまかな手順は以下の通りです。

- ① 開発環境の入手、インストール
- ② サンプルプロジェクトのダウンロード、ビルド
- ③ プログラム書き込みソフトウェアのダウンロード、インストール
- ④ プログラムの書き込み

## 6-1 開発環境の入手

High-performance Embedded Workshop (以下 HEW) は、ルネサスエレクトロニクスのホームページ (下記 URL からリンク) からダウンロードします。(ルネサスへのユーザ登録が必要になります) http://www.vstone.co.jp/products/beauto\_chaser/hew\_download

「ビュート ローバー」をお持ちの場合、付属 CD-ROM の「C 言語開発環境」フォルダに HEW のインストーラがありますので、そちらをご使用ください。

(1)URL リンク先にある、以下のソフトウェアを選択します。

【無償評価版】H8SX,H8S,H8 ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V.7.00 Release 00 以降

PIST-NESSOWA	NC308WA V.5.42 Release 00	Арт.03.10	High-Performance Embedded Workshopおよびシミュ レータデバッガを同梱。
SuperHコンパイラ バッケージ	【無償評価版】 SuperHファミリ用 C/C++コンパイラ パッケージ V.9.03 Release 02	Oct.28.09	無償評価版です。High- Performance Embedded Workshopおよびシミュ レータデバッガを同梱。
RXコンパイラバッ ケージ	【無償評価版]RXファ ミリ用C/C++コンパ イラバッケージ V.1.00 Release 00	Oct.05.09	無償評価版です。 Windows Vista®、 Windows® XP、 Windows® 2000にの みインストールできます。 High-Performance Embedded Workshopおよびシミュ レータデバッガを同梱。
MISRACルール チェッカ SQMlint	【無償評価版】 MISRA Cルール チェッカ SQMlint V.1.03 Release	Sep.07.09	無償評価版です。
H8SX,H8S,H8コン バイラバッケージ	I無復評価版] H8SX,H8S,H8ファ ミリ用C/C++コンパ イラバッケージ V.7.00 Release 00	Sep.07.09	無償評価版です。High- Performance Embedded Workshopおよびシミュ レータチバッガを同梱。
M3T-CC32R	【無償評価版】M32R ファミリ用C/C++コ ンパイラバッケージ M3T-CC32R V.5.01 Release 01	May.08.09	Performance Embedded Workshopを同梱。シ ミュレータデバッガはコン バイラバッケージとは別に ダウンロードおよびインス トールが必要です。

#### (2) 規約に同意して「同意する」(Submit)を押します。

流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可 否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。

7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の 機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システム や特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません(弊社が自 動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます)。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に 弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねま すのでご了承願います。

8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことに より発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

1)生命維持装置。 2)人体に埋め込み使用するもの。 3)治療行為(患部切り出し、薬剤投与等)を行なうも 4)その他、直接人命に影響を与えるもの。

9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件 につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきま しては、弊社はその責任を負いません。

10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条 件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的 摂害などを生じさせないよう。お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作助止設計などの安全設計(含むハード ウエアおよびソフトウエア)およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコ ンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。 す。

11. 本资料に記載の製品は、これを搭載した製品から制がれた場合、効児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に苦易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の養任において十分な安全設計をお願い します。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。

12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。

13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございました6弊社営業窓口までご照会下さ 上記事項に



© 2010 Renesas Electronics Corporation, All rights reserved.

World Renesas | ご利用に際して | 個人情報保護 | 🚮 RSS | サイトマップ

#### (3) [DownLoad]を押します。

【無償評価版】H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンバイラバッケージ V.7.00 Release 00

#### 製品概要

H85X, H85, H87ァミリ用C/C++コンパイラパッケージの製品概要については<u>データシート</u>を参照してください。

#### 無償評価版の注意事項

• 使用期限と使用制限について

本無偏評価版の使用期限と使用制限については、<u>無偏評価版コンパイラ</u>のページを参照してください。なお、評価期間の起算日は、最初に無偏評価版コンパイ うを実行した日となります。旧バージョンの無償評価版コンバイラをリビジョンアップされても起算日は変更されませんので、予めこ了承ください。

動作環境について

ホストマシン名	OS#	ハードディスク 容量
IBM PC/AT <sup>※1</sup> 互換機	Windows® XP,	240Mパイト以上の空を容 量 が必要です。

※1. IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの登録内限です。

※2. Windows, Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの登録内限です。

#### インストール方法

ダウンロードしたファイルを実行してください。インストーラーが起動します(作業を行うディレクトリは、十分な容量のあるドライブをご使用ください)。その後の作業は、イン ストーラーの指示に従ってください。

#### 無償評価版ソフトウエアご使用にあたって

使用推許諾契約書を必ずお読みください。

#### ダウンロード

ダウンロード製品名	ファイル名	ファイルサイス	リンク
[無償評価版] H85X,H85,H8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V.7.00 Release 00	h8v7000_ev.exe	102,344,968 bytes (97.60 Mbytes)	Download

(4) ユーザ登録した ID を入力して送信を押すと、HEW のインストーラがダウンロードできますので、任意の場所(デスクトップなど)に保存してください。



ログイン

処理を続ける為にログインしてください。

メールアドレス	
パスワード	
取消し/閉じる	送信
パスワードをお忘れの場	清合 <u>ここをクリック</u>
My Renesasのご登録か	当まだのお客様

© 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. <u>Webサイト利用条件</u> | <u>プライバシーポリシー</u> | <u>サイトマップ</u>


### 6-2 HEW のインストール

(1)ダウンロードしたインストーラ[h8v\*\*\*\*\_ev.exe]を起動します。

(\*\*\*\*にはバージョンの数字が入ります)

(2) NEXT を押します。

※以降の画面は V.6.02 Release O1 のものであり、最新のバージョンでは表示が異なる可能性があります。

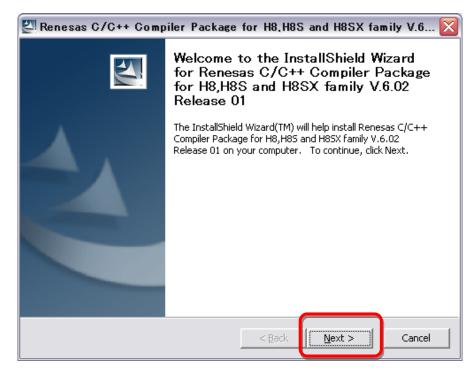


(3)パッケージを展開する任意のフォルダを指定して[Next]を押します。




#### (4)[標準インストール]を押します。



(5) チェックボックスを下の画像と同じように選択し、[インストール]を押します。

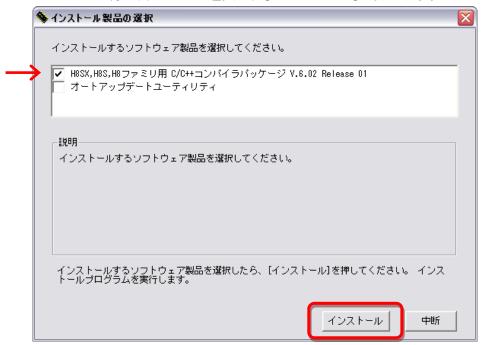


#### (6)[次へ]を押します。

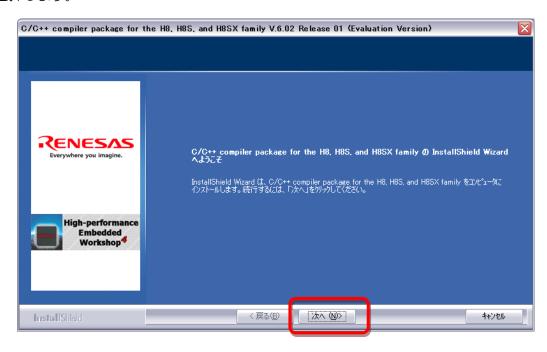


#### (7)[はい]を押します。



(8)[その他の地域(日本、アジア他)]をチェックし、[次へ]を押します。

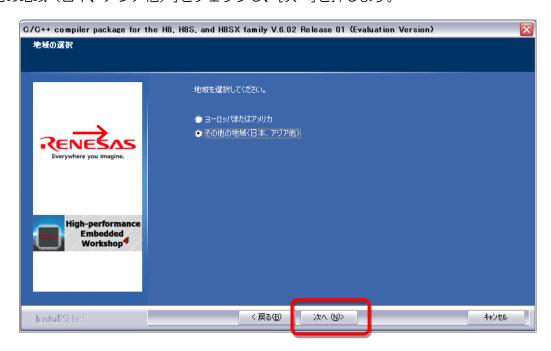

#### (9)[インストール]を押します。

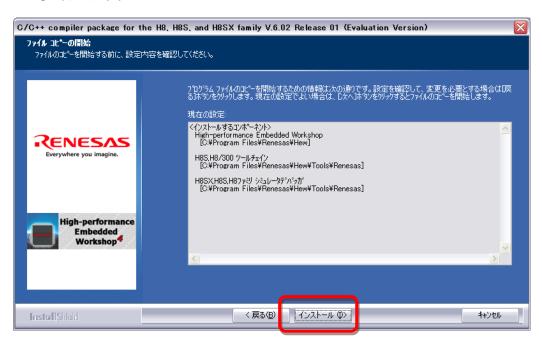


### (10)[完了]を押します。




# (11)[はい]を押して PC を再起動します。

(PC の環境によって以下のメッセージボックスが出ない場合があります。)

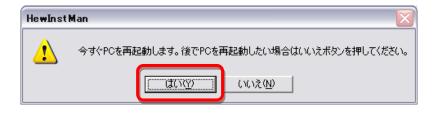

# 6-3 HEW の起動とサンプルプロジェクトの読み込み

- (1) サンプルプロジェクト「WRC003LV\_SampleProject\_LED\_\*\*\*\*\*\*\*\*.zip」(\*\*は日付)を弊社 Webページからダウンロードします。以下のページよりダウンロードできます。
  - http://www.vstone.co.jp/products/vs\_wrc003lv/download.html
- (2) ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。
- (3) デスクトップのショートカット、または、Windows の[スタートメニュー]から [ プログラム]>[Renesas]>[High-performance Embedded Workshop] >[High-performance Embedded Workshop]を起動します。
- (※起動時に"ようこそ"画面が表示されますが、キャンセルしてください)
- (3) メニューの[ファイル] から [ワークスペースを開く] を選択し、解凍したサンプルプロジェクトフォルダ内 にある [WRC003LV\_Sample Project.hws] を開きます。

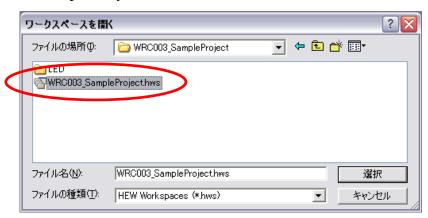


※プロジェクトを開く際に、HEW のバージョンによってツールチェインが異なる場合があり、その場合、変更を求められることがあります。


この表示がされた場合、**必ずすべて「OK」を押してください。**OK 以外を押すとビルドが正常にできなくなります。



(4) プロジェクトを開くと以下のような画面が表示されます。

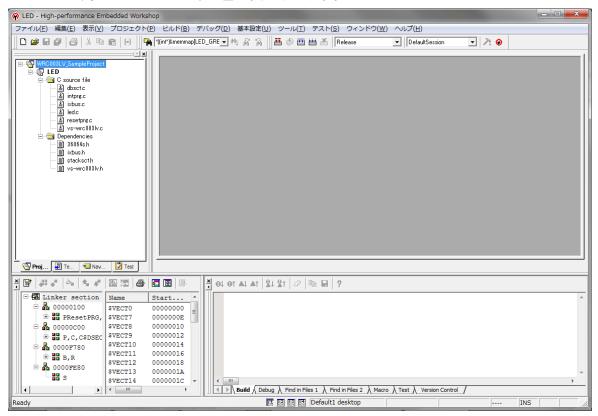

(5) プロジェクトには以下のファイルが含まれています。 このとき、36064.h は表示されない場合があります。

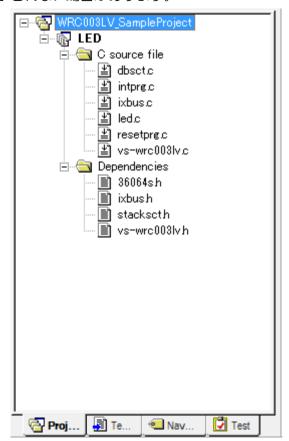

※複数のプロジェクトがある場合、サンプルのワークスペース内の[LED]を右クリックし、プロジェクトをアクティブにします。


# 6-4 インクルードファイルディレクトリの設定と、ヘッダファイルの編集

- (1) 外部から持ってきたプロジェクトそのままでは、必要なヘッダファイル(拡張子.h のファイル)が読み込まれていませんので、インクルードファイルディレクトリを設定します。
- (2) メニューの[**ビルド**]内の[**H8S,H8/300 Standard Toolchain**...]からツールチェイン(コンパイラ、リンカなどのこと)の設定をします。

※ビルドが表示されていない場合、プロジェクト読み込み時のダイアログで OK 以外を選択したため、プロジェクトの一部に不具合が起きている可能性があります。6-3 のサンプルプロジェクトのダウンロードからやりなして、プロジェクトを読み込む際に表示されるダイアログでは、すべて OK を押してください。




(3) ツールチェインの設定を開くと以下のようなウィンドウが表示されます。 ここで、[コンパイラ]タブ内のカテゴリで[ソース]、オプション項目で[インクルードファイルディレクトリ]を選択し、[追加]を押します。

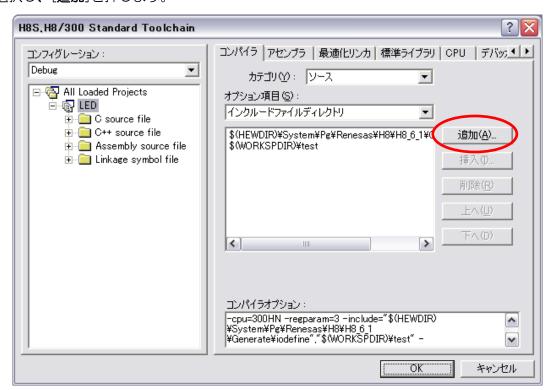


- (4) インクルードディレクトリ追加用のウィンドウが開いたら、相対パスで[Custom directory]を選択し、 ディレクトリに各 CPU 用のインクルードファイルがある[iodefine フォルダ](※)のパスを設定し、[OK] を押します。フォルダのパスは PC によりことなりますので、必ず確認をしてください。
- ※ インストール時にインストール先のフォルダを変更していない場合、[iodefine フォルダ]は以下のようになります。(Windows が入っているドライブが C:の場合)
  - [C:¥Program Files¥Renesas¥Hew¥System¥Pg¥Renesas¥H8¥H8\_\*\_\*¥Generate¥iodefine] ※「\*」にはツールチェインのバージョンが入ります。

Add include file directory	? X
相対パス(円):	OK
Custom directory	キャンセル
ディレクトリ( <u>D</u> ):	
D:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\Renesas\I	ブラウズ( <u>B</u> )

(5) 設定したフォルダが追加されていたら[OK]をおして、ツールチェインの設定を終了します。

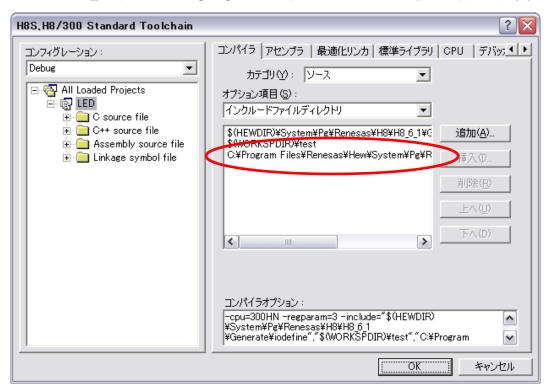


(6) ここで、一旦ビルドをします。ビルドはメニューの[**ビルド**]内の[**すべてをビルド**]で行えます。 (2回目以降は[ビルド(B)]を選択 または F7 キーを押すことでもビルドできます)

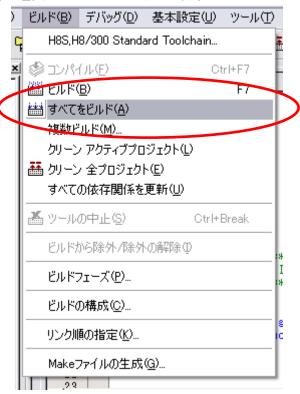

(7)ビルドを行うと画面右下(アウトプットウィンド)にエラーが表示されます。


エラーの原因がどこかを探したいときは、エラーの表示されている行(赤い!マークではなく、以下の化像で黒くハイライトされている箇所)をダブルクリックすると、エディタにエラーがある部分が表示されます。ここでは、エラーのうち[(HEW のインストールフォルダ)…¥iodefine¥36064s.h(1):\*\*\*\*] (一番初めに出力されたエラー)をダブルクリックして表示させます。

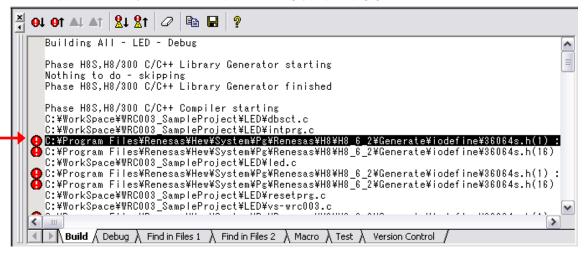


※Windows Vista または Windows 7 の場合、セキュリティの都合上、Program Files フォルダ内のファイルが変更できない場合があります。以下の手順で、使用されているユーザに対して HEW フォルダに対するフルコントロールを与えるか、Program Files 以外のフォルダにインストールすることで、36064s.h が編集可能になります。

※以下の変更は、Windows のセキュリティに影響を及ぼす可能性があります。


① 「C:\(\forage Program Fies \text{\text{Renesas}}\) Hew」フォルダのプロパティを開きます。

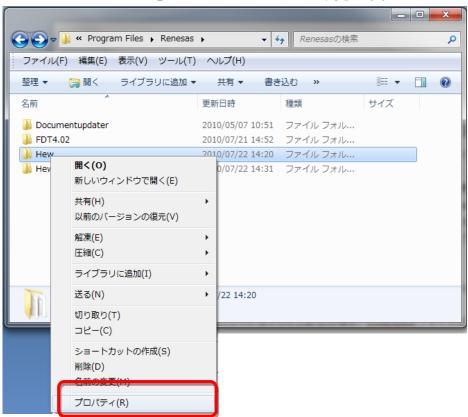


② セキュリティタブを開き、編集ボタンを押します。

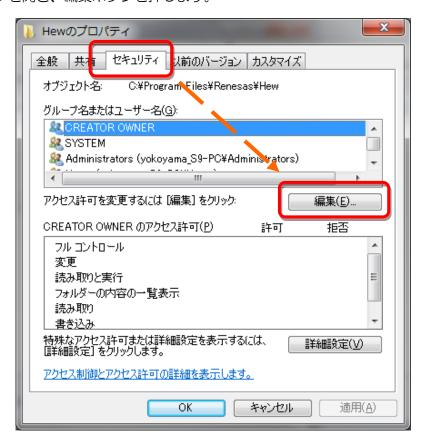


③ 現在使用しているユーザ(Users など)を選択し、フルコントロールの許可にチェックを入れ、OK をおします。

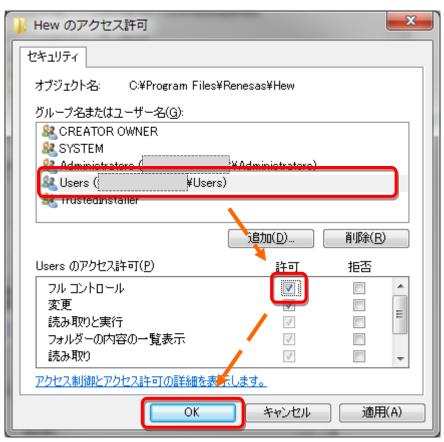

④ 現在使用しているユーザ(Users など)を選択し、フルコントロールにチェックが入っていることを確認して、OK を押します。以上で、変更は終了です。

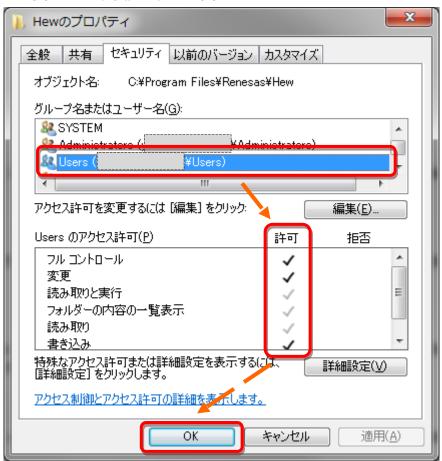


(8) エディタに 36064s.h が表示されると思います。この 1 行目にコメントアウトされていない一文がありますので、先頭に[//]を入力(コメントアウト)するか、1 行目を削除してください。

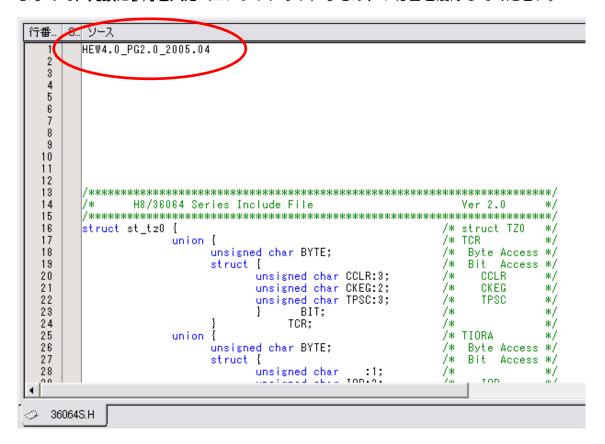

(9) コメントアウトし、ファイルを保存したら**ビルド**します。


エラーがなく、ビルドが完了している場合は[Build Finished O Errors, O Warnings]と表示されます。 これで、VS-WRCOO3LV に書き込むためのファイル (,mot ファイル) が生成されました。

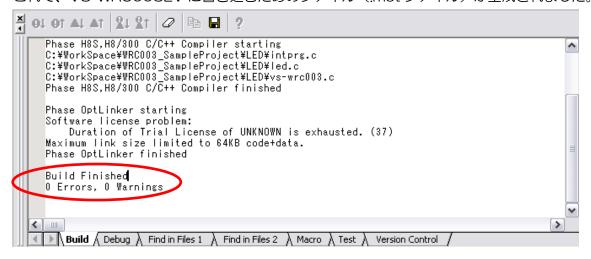


# 6-5 VS-WRCOO3LV へのプログラムの書き込み

VS-WRCOO3LVでは書き込みに「H8Writer」という専用ソフトウェアを使用します。 ここでは、プログラムを書き込むための一通りの流れを解説します。 ソフトウェアの詳細については「「H8Writer」取扱説明書」をご覧ください。

- (1) ビュートローバーの CD-ROM、または VS-WRCOO3LV サポートページから、「H8Wirter.zip」をダウンロードし、任意の場所に解凍してください。
- (2) 解凍したフォルダを開き、H8Writer.exe を起動します。起動するといかのウィンドウを開きます。

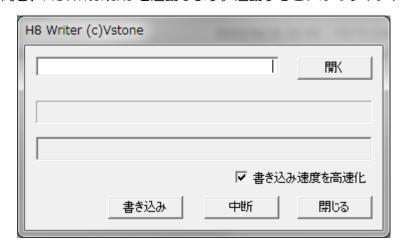

- (3) USB ケーブルで VS-WRCOO3LV と PC を接続します。 はじめて接続する場合、自動的にドライバがインストールされますので、インストールが完了するまで待ちます。
- (4) 「開く」をクリックし、VS-WRCOO3LV に書き込むバイナリファイルを選択するウィンドウを開きます。このウィンドウでサンプルプロジェクトフォルダ内の「¥LED¥Release¥LED.mot」を選択します。 左の欄にファイルパスが表示されていることを確認してください。

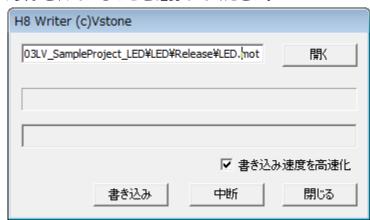

(5)「書き込み」をクリックすると、選択したバイナリファイルを VS-WRCOO3LV に書き込みます。書き込みの実行中は下図のように書き込みの進行状況をウィンドウに表示します。

H8 Writer (c)Vstone		
03LV_SampleProject_LED¥LED¥R	elease¥LED.mot	關〈
ファームウェアの転送中です。(3456	/6528 bytes)	
	☑ 書き込	み速度を高速化
書き込み	中断	閉じる

(6) 書き込みが完了すると、以下のような表示になります。

H8 Writer (c)Vstone	
03LV_SampleProject_LED¥LED¥Release¥LED.mot	開(
ファームウェアの書き込みが終了しました。	
	速度を高速化
書き込み中断	閉じる

(7) 書き込みが正常に完了していると、オレンジ、緑の LED が交互に点灯します。



### 6-6 LED 点滅プログラムについて

サンプルの LED 点滅プログラムは、関数 LED()、Wait()などを使って LED を制御しています。これらの関数はヘッダファイル VS-WRCOO3LV.h 内で定義され、プログラム内で利用することが出来ます。

LED 点滅プログラムの main()関数を以下に示します。プログラムを実行する場合、まずこの main()関数から実行されます。LED 点滅プログラムでは、main()は led.c 内にあります。

```
1:
      void main (void)
2:
3:
             //制御周期の設定[単位:Hz 範囲:30.0~]
4:
             const BYTE MainCycle = 60;
5:
6:
             Init((BYTE) MainCycle);
                                        //CPU の初期設定
7:
             //I2C init(void);//IXBUS 初期化
8:
             //ループ
9:
             while(1){
10:
                                 //緑の LED 点灯
11:
                    LED(1);
12:
                    Wait(1000);
                                 //1000msec 待つ
                                  //オレンジの LED 点灯
13:
                    LED(2);
14:
                    Wait(1000);
                                 //1000msec 待つ
15:
             }
16:
      }
```

main 関数の各行について説明します。

〇: 関数の宣言

4~7: 各機能の初期設定

8:メインループ

while 文で書かれた無限ループ内に実行したい処理を記述します。

9~12: 実行する処理

LED()関数とWait()関数を利用してLEDを交互に点滅させています。

各関数については、本マニュアルの5章、またはサンプルプロジェクト内のヘッダファイル「vs-wrcOO3lv.h」で簡単に解説していますので、そちらをご覧ください。

# ■オプションパーツ、関連商品のご購入は・・・

No.1 の品揃え! 各種オプションパーツ、ロボット関連製品のご購入はコチラ

# http://www.vstone.co.jp/robotshop/

楽天・Amazon・Yahoo の各 Web 店舗、または東京、福岡の各ロボットセンター店頭でもロボット関連 商品をお買い求めいただけます。

ロボットセンター東京秋葉原店 (東京支店) 〒101-0021 ロボットセンターロボスクエア店(福岡支店) 〒814-0001

東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4F

福岡市早良区百道浜 2-3-2

TNC 放送会館 2F ロボスクエア内

# 商品に関するお問い合わせ

商品の技術的なご質問は、問題・症状・ご使用の環境などを記載の上メールにてお問い合わせください。

E-mail: infodesk@vstone.co.jp 受付時間: 9:00~18:00 (土日祝日は除く)

# ヴイストン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28 TEL: 06-4808-8701 FAX: 06-4808-8702

