



寶貝智慧音箱

使用手冊



硬體介紹：


- 內容物清單



音箱



使用手冊

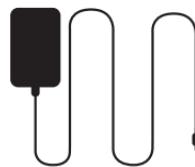

電源供應器

● 按鍵功能說明

藍牙設定鍵：

短按開啟藍牙配對模式。

對話鍵：

短按開啟對話。

音量小聲鍵：


音量減小。


音量大聲鍵：

音量增大。

靜音鍵：


短按麥克風開/關。

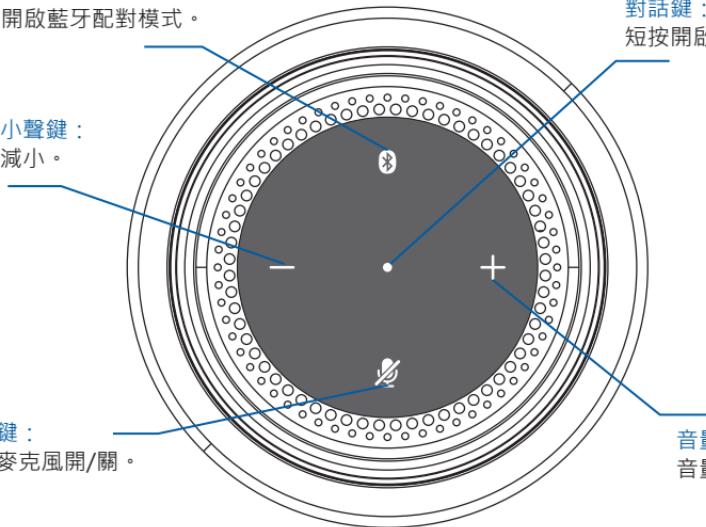

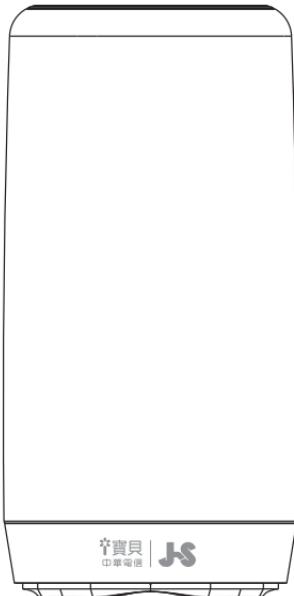

電源輸入：
連接電源供應器。

重置鍵：
長按5秒開啟網路設定模式；
長按10秒恢復原廠設定。

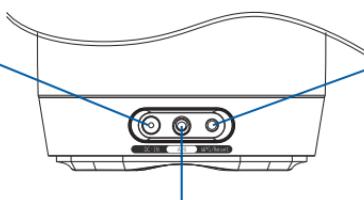

AUX音源輸入：
3.5mm插頭音源線。

● 燈號狀態說明

功能	燈號	狀態
WiFi 網路設定	白燈閃爍	網路設定模式/未連接WiFi
	紅燈閃爍5秒後，回到白燈閃爍	WiFi 連線失敗
藍牙	藍燈閃爍(60秒)	藍牙配對模式
系統狀態	紅燈持續快速閃爍	系統異常(請重開機)
	黃燈持續快速閃爍	音箱韌體更新

● 藍牙啟用方式

- 短按面板上  藍牙設定按鍵進入藍牙配對模式
- 請於手機藍牙設定中選擇" ibobby-JSA-xxxxxx "進行配對

安裝準備：

啟用 i 寶貝智慧音箱前，請您先備妥下列項目：

● 必要項目：

- 家中 WiFi 帳號及密碼。
- 中華電信會員帳號及密碼。
- i 寶貝需使用中華電信會員帳號登入，如您尚未註冊中華電信會員，請您至會員中心免費註冊。
(<https://member.cht.com.tw>)
- 租用 i 寶貝智慧聲控服務驗證資料。
 - 使用智慧音箱需同時租用「i 寶貝智慧聲控服務」。
 - 如您已與 HiNet 光世代或中華電信行動 4G 門號同時申辦 i 寶貝服務，則請備妥「光世代 HN 帳號/中華 4G 門號」，以利音箱啟用時進行驗證。
 - 如您是單機購買智慧音箱，則請於音箱啟用流程中，依指示於 APP 線上申租 i 寶貝服務。
- 下載安裝 i 寶貝 APP。
 - 請於智慧型手機安裝 i 寶貝 APP，請至 Google Play 商店 (Android 手機) 或 APP Store (iPhone 手機) 搜尋 i 寶貝或 ibobby 下載 APP。



會員中心 QR Code



i 寶貝APP Android



i 寶貝APP iOS

● 建議項目 (若您有申請下列服務) :


- 第三方加值服務帳號及密碼。
 - 下列服務可於 i 寶貝智慧音箱啟用聲控功能，如您已申請該項服務也請備妥帳號及密碼，如：KKBOX、FunPark 童書夢工廠。

設定步驟：

請您依照下列步驟，啟用 i 寶貝智慧音箱：

● 步驟1：連接音箱電源，開啟網路設定模式。


- MS2806 音箱：請長按底部重置鍵5秒，直到聽到音箱語音提示「網路設定模式」。

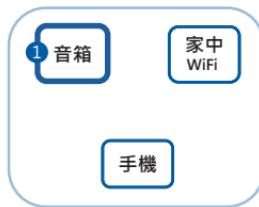

重置鍵：請長按 5 秒
此時音箱頂部白燈閃爍。

● 步驟2：將手機連結至家中 WiFi，打開 i 寶貝 APP 進行設定。

- 於手機 WiFi 設定畫面，將手機連結至家中 WiFi。
- 打開 i 寶貝 APP，並依 APP 指示逐步完成下列設定程序。
 - 登入中華電信會員。
 - 選擇音箱設備 MS2806。
 - 輸入家中 WiFi 帳號及密碼。
 - 選擇服務申租驗證方式
(光世代 HN 帳號/中華電信 4G 門號/其他...)。

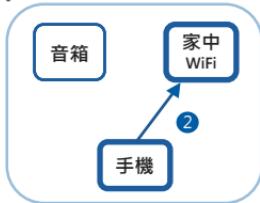


● 步驟3：將手機連結至音箱 WiFi，傳遞設定參數。

- 於手機 WiFi 設定畫面，將手機連結至音箱 WiFi (ibobby-XXX...)。



- 確定上述步驟完成後，將手機畫面切換回 i 寶貝 APP。
- i 寶貝 APP 將自動開始傳遞設定參數至音箱，進行音箱連結家中 WiFi 程序；設定成功後，音箱語音提示「歡迎使用 i 寶貝」。

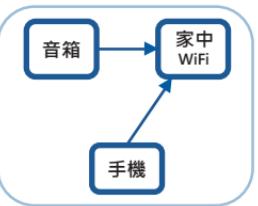

- 步驟4：啟用 i 寶貝內各項服務。
 - 手機切換至 i 寶貝 APP 中「探索」畫面，啟用各項內建服務
 - 如為 i 寶貝基本功能，可直接啟用。
 - 如為第三方加值服務，請輸入該服務帳號及密碼進行驗證，如：KKBOX、FunPark 童書夢工廠。

- 步驟5：開始聲控 i 寶貝，體驗智慧生活。
 - 完成所有啟用流程，用「i(愛) 寶貝」喚醒音箱。
 - 您可以試著這樣說：
 - i 寶貝，台北天氣如何？
 - i 寶貝，今天有什麼新聞？

保固維修：

保固事項、期間、維修管道

產品保固期限：

本產品在正常使用狀態下，自購買日起一年內提供免費維修服務，下列狀況即使在保固期間內，本公司得酌收材料成本或維修費用：

- 未依使用手冊或說明書規定，錯誤或不當使用。
- 經自行拆修或改裝而產生之故障。
- 消耗品之損耗或故障起因發生在機體以外者。

維修方式：攜帶商品至門市辦理。

消費者免費服務專線：0800-080-412

注意事項

請務必遵照以下警語與指示訊息使用本產品：

1. 僅支援2.4G WiFi網路(須為無加密或 WPA2 加密模式)。
2. 請勿讓陽光直曬本產品，不要放置在電熱器之類產品的附近。
3. 請勿放置於攝氏 0 度 (32F) 以下或攝氏 40 度 (122F) 以上的環境中。
4. 勿靠近水邊使用本音箱；勿讓任何液體滴在音箱上，不要讓音箱淋到雨或放在濕氣重的地方。
5. 不要把音箱放置在有灰塵或髒污的地方。
6. 切勿將任何物品插入本產品的散熱孔或空槽內，以免誤觸電路，造成短路。
7. 請勿自行修復本產品，因為不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良後果，因此，有任何問題，請聯絡合格維修人員。
8. 不要在連接線上堆置重物，小心纏繞連接線，並且讓任何連接線遠離行人走動之處，12 歲以下請在成年人輔導下使用。

障礙排除：

- 修改 WiFi 設定：請長按重置鍵五秒後進入網路設定模式。

NCC 警語：

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
3. 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

硬體規格：

詳細參數

操作介面	觸控+語音	輸入電壓	DC 18V = 2000mA
支援語言	中文	電源消耗功率	36W
產品尺寸	114*114*224mm	音箱輸出功率	15W (RMS)
音箱重量	1.1kg	喇叭阻抗	6 歐姆
無線傳輸	2.4G WiFi / BT 4.0	音箱信噪比	≥ 60 dB
WiFi 規格	802.11b/g/n	音箱靈敏度	85 dB 以上
頻率範圍	80Hz~20kHz	輸入介面	Aux-in & DC-in
變壓器輸入	100-240V ~ 50/60Hz 0.9A	變壓器輸出	18V = 2000mA 36W Ø-Ø-Ø

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智慧音箱，型號：MS2806						
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
焊錫	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○

備 考1：超出0.1wt%及超出0.01wt% 係只限用物質之百分比含量。

超出百分比含量基準值

Note 1 : " Exceeding 0.1 wt % " and "exceeding 0.01 wt % " indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備 考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備 考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

