

# 工厂工具用户手册

Version 1.2

2014-07-28



# 历史记录

Ver	Data	Author	Brief	Publish	Memo
1. 0	2013-04-02	LY			
1. 1	2013-09-13	LY			
1. 2	2014-07-28	LY			




# 目录

1.	界面4
	1.1. 设备区 5
	1.2. 操作区6
	1.3. 升级信息区6
	1.4. 结果区6
2.	配置文件 (Config. ini)7
	2.1. 识别 Msc 设备7
	2.2. 修改语言7
	2.3. 如何支持全速 usb 设备7
	2.4. 如何升级完成后不重启设备7
	2.5. 如何开启 Msc 升级功能7
	2.6. 如何关闭固件完整性校验8
3.	常见错误8
	3.1. 下载 Boot 失败
	3.2. 校验芯片失败8
	3.3. 下载 IDB 失败
	3.4. 下载固件失败8
	3.5. 校验固件失败9
4.	Rockusb 驱动安装9




# 1. 界面

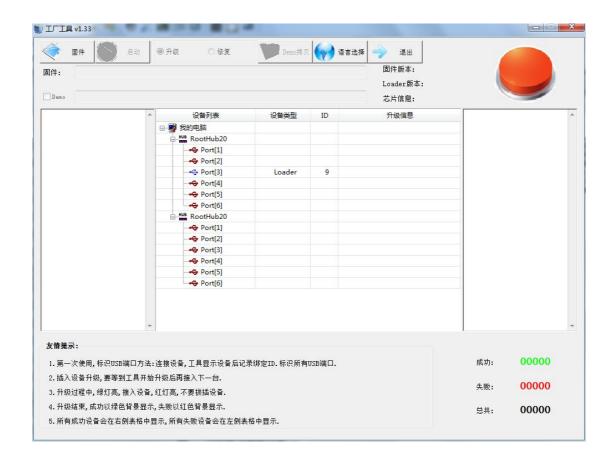



### 1.1.设备区

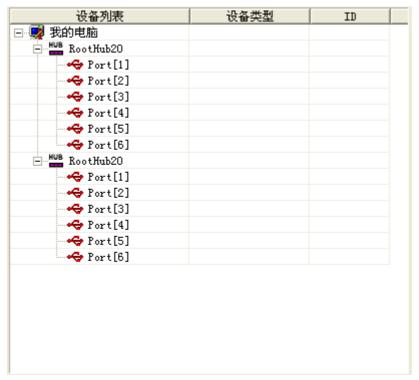

设备区显示电脑上所有 usb 端口分布和连接情况,此区域出现的名称介绍:

- RootHub20::高速 usb 根集线器,连接到它上面的设备都是高速 usb 设备(所有升级设备都 应该连接到它下面)
- RootHub: 全速 usb 根集线器连接到它上面的设备都是全速 usb 设备,这些设备的传输 速率很慢,如果升级设备连接到它下面属于不正常现象,请重新拨插.
- Port: usb 端口,根集线器下有多个 usb 端口,一个 usb 端口可以连接一台设备

工具可以识别的三种设备类型,界面显示效果如下:

设备列表	设备类型	ID	升级信息
□ 愛 我的电脑			
RootHub20			
Port[1]			
	Loader	8	

- Maskrom:可以理解为之前没有进行过升级的设备进入升级模式的状态
- Loader: 可以理解为之前有进行过升级的设备重新进入升级模式时的状态
- Msc:可以理解升级过固件的设备,连接上pc 后的状态

#### 如果理解 ID:

ID 是用来与 USB 端口绑定,每个 USB 端口都有一个唯一的 ID。例上图中的 "8"。第一次使用时,将设备在所有要使用的 USB 端口上连接一遍,记录下每个 USB 端口的 ID,标识在 USB 连接线上,方便以后识别。



### 1.2. 操作区



#### • 如何进行设备升级和修复

- 1. 点击"固件",加载升级固件,由于需要对固件进行完整性校验,这个过程会有点慢,可以通过配置关闭完整性校验,详细下面。
- 2. 选择"升级"或者"修复",升级和修复的区别仅在于修复多了擦除固件过程
- 3. 点击"启动",绿灯亮
- 4. 接入 Rockusb 设备进行升级,接入后,等工具升级开始升级再接入下一台,只有在绿灯 亮时才能连接设备,红灯亮时不要拨插设备
- 5. 升级结束,红色背景表示失败,绿色背景表示成功,所有成功设备会在右侧结果区中显示,根据 ID 拨除对应设备,然后重启步骤 4

#### • 什么情况可以停止升级和修复

当所有连接的设备都升级结束后,才能点击"停止"。

#### ● 如何在升级结束后自动拷贝 Demo 到用户盘

- 1. 启动工具前,打开 config.ini 文件,设置 MISC MODIFY MODE=WIPE DATA
- 2. 点击"启动"前,步骤都同升级和修复一样
- 3. 点击"Demo 拷贝"选择要进行拷贝的文件或者目录
- 4. 点击"启动",后面的步骤同升级和修复一样

# 1.3. 升级信息区

设备列表	设备类型	ID	升级信息
□			
RootHub20			
Port[1]			
Port[2]	Loader	8	正在下载固件(25%)
<b>↔</b> Port[3]			

## 1.4. 结果区





# 2. 配置文件(Config.ini)

### 2.1. 识别 Msc 设备

升级完固件的设备,连接到电脑时都会以 Msc 方式挂载。Msc 的 vid 和 pid 可以在 sdk 中自定义,当设备使用了自定义的 msc ID 时,在使用工具之前需要正确设置 MSC\_VID 和 MSC\_PID 的值。以下项默认为空值

- **MSC\_VID:**MSC 设备产商 ID,以十六进制值表示,例 0x2207
- **MSC PID:**MSC 设备产品 ID,以十六进制值表示,例 0x0010

#### 2.2. 修改语言

目前工具支持中文和英文,通过修改 Language 区中 Selected 项实现。

● **Selected:**值=1 为中文,值=2 为英文

### 2.3. 如何支持全速 usb 设备

工具默认只支持高速 usb 设备升级: 我们的 Rockusb 设备属于高速 usb 设备,正常情况下会 挂载到高速 usb 控制器上,当在某些信号差的情况下被挂载成全速 usb 设备时,可以通过下面的修改让工具支持全速 usb 设备升级。

● **SUPPORTLOWUSB:**值=TRUE 搜索全速 usb 设备,默认值为空只搜索高速设备

# 2.4. 如何升级完成后不重启设备

默认升级完成后机器都会自动重启,但通过启动工具前按以下方式配置,可以让工具在升级结束后不重启设备。

● **NOTRESET\_AFTER\_UPGRADE:**值=TRUE 升级结束后不重启设备,默认值为空升级结束后自动重启设备

# 2.5. 如何开启 Msc 升级功能

默认是关闭 Msc 升级功能,但通过启动工具前按以下方式配置,可以让工具支持 Msc 升级。



MSC UPGRADE SUPPORT:值=TRUE 开启 Msc 升级功能,默认值为空

#### 2.6. 如何关闭固件完整性校验

默认是开启固件校验功能,但通过启动工具前按以下方式配置,可以让工具关闭校验功能。

FW NOT CHECK:值=TRUE 关闭固件校验功能,默认值为空

# 3. 常见错误

如果下列错误按方法重试后,还无法解决请将(工具目录\log 目录\)日志文件名字以 log 打头 且含有当天日期的日志随同错误描述一并发给我们进行分析

## 3.1. 下载 Boot 失败

- 检查 DDR 和主控是否没有焊接好
- Usb 信号不好,更换带屏蔽的 usb 线,检查 usb 线路上的 Esd 器件

### 3.2.校验芯片失败

- 确认 loader 或固件是否与设备匹配
- 固件芯片类型指定错误

```
mkupdate.bat - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
Afptool -pack . / Image\update.img

RKImageMaker.exe -RK31 RK3188Loader(L)_V2.13.bin Image\update.img update.img - os_type:androidos
```

# 3.3. 下载 IDB 失败

- Flash 没有焊好或者支持列表不支持
- Usb 信号不好,更换带屏蔽的 usb 线连接 pc 后置 usb 端口,重试

# 3.4. 下载固件失败

- 更新 Rockusb 驱动或者烧录工具
- 更换带屏蔽的 usb 连接线, 连接 pc 后置端口
- 检测 flash 是否虚焊、损坏或者不支持



# 3.5.校验固件失败

- 确认 parameter 文件内各分区的大小是否可以存下对应的镜像文件
- Flash 软件映射出现问题,可以先执行擦除 flash 再试
- 检测 DDR 器件的稳定性

# 4. Rockusb 驱动安装

请使用 DriverAssistant 工具进行安装。