FR

# **GRAPH LIGHT** Guide de démarrage

Site Internet pédagogique international de CASIO https://edu.casio.com

Des manuels sont disponibles en plusieurs langues à https://world.casio.com/manual/calc/

Ce quide de démarrage explique le fonctionnement de base de votre calculatrice Pour le Mode d'emploi complet, accédez au site Web ci-dessous. Lisez avec attention le contenu de ce Mode d'emploi avant d'utiliser la calculatrice.



https://support.casio.com/global/fr/calc/manual/GRAPHLIGHT/

RJF650086-001V001

SA2309-A Imprimé en Thaïlande

CASIO

#### © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.

- · Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.
- •En aucun cas CASIO Computer Co., Ltd. ne peut être tenu pour responsable des dommages spéciaux, directs, indirects ou collatéraux, liés à ou résultant de l'achat ou de l'emploi de ce produit et des articles fournis avec lui. En outre, CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux plaintes émanant d'un tiers, quelles qu'elles soient, résultant de l'emploi de ce produit et des articles fournis.
- ·Le contenu de ce quide de démarrage peut être modifié sans avis préalable.
- · Les affichages et les illustrations (par exemple les noms des touches) figurant dans ce guide de démarrage servent seulement à titre illustratif et peuvent être légèrement différents des éléments réels qu'ils représentent.
- •QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
- ·Les noms de sociétés et de produits dans ce quide de démarrage peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

#### Précautions de sécurité



## Avertissement

#### Précautions concernant les piles

Si une fuite de fluide provenant d'une pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau propre.

Si du fluide d'une pile pénétrait dans vos veux, cela pourrait entraîner une cécité, etc. Rincez-vous les veux puis contactez immédiatement un médecin.

#### Précautions concernant les piles



Respectez les précautions ci-dessous. Sinon, les piles pourraient exposer ou un liquide ou un gaz inflammable pourrait s'en échapper.

- Utilisez seulement le type de pile spécifié pour ce produit.
- Ne brûlez pas de pile et ne vous en débarrassez pas en la ietant dans un incinérateur, par écrasement mécanique ou par coupure.
- ·Ne soumettez pas les piles à des températures excessivement hautes ou basses pendant leur utilisation. leur stockage ou leur transport.
- Ne soumettez pas les piles à des pressions barométriques excessivement basses pendant leur utilisation, leur stockage ou leur transport

#### Mise sous et hors tension

Appuyez sur (N) pour mettre la calculatrice sous tension. Appuyez sur (1) (AC) (OFF) pour mettre la calculatrice hors tension. En outre, la calculatrice s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes environ ou de 60 minutes d'inutilisation.

## Écran « Mode d'emploi » de la calculatrice

Pendant que l'écran ACCUEIL est affiché, un appui sur la touche (#) permettra d'afficher l'écran « Mode d'emploi », qui inclut les informations ci-dessous.

- QR Code pour accéder à la page Web « Mode d'emploi » du Worldwide Education Service (https://wes.casio.com/calc/cw/) La page Web Mode d'emploi vous donne accès au Mode d'emploi et d'autres informations connexes pour vous aider à commencer à travailler avec votre calculatrice.
- · Numéro d'identifiant de la calculatrice (chaîne de 24 caractères)

Appuyez sur (5) pour retourner à l'écran ACCUEIL.

## Touches principales

- (a) ...... Affiche l'écran ACCUEIL.
- 🖹 ...... Affiche un menu permettant de configurer les réglages communs et de réinitialiser la calculatrice.
- ..... Affiche un menu spécial pour chaque application de
- Affiche une liste des valeurs affectées aux variables (A, B, C, D, E, F, x, y, z). Également utilisé lors de l'affectation de valeurs aux variables et lors du rappel
- (fa) ...... Affiche un menu permettant d'enregistrer l'équation de définition de f(x) ou g(x), et de saisir « f( » ou « g( ».
- ..... Affiche un menu permettant de saisir des fonctions, des commandes et des symboles.
- ...... Affiche un menu permettant de modifier le format d'affichage des résultats de calcul.


## Marquage des touches

Un appui sur la touche (1) suivi d'une deuxième touche exécute la fonction alternative de la deuxième touche. La fonction alternative est indiquée par le texte imprimé au-dessus de la touche, à gauche.



(1) Fonction du dessus de touche : (7) (2) Fonction alternative : (1)  $(7)(\pi)$ 

## Lecture de l'affichage

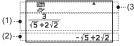

(1) Expression saisie (2) Résultat du calcul (3) Indicateurs

# Sélection d'une application de calculatrice

1. Appuyez sur @ pour afficher l'écran ACCUEIL.




- 2. Utilisez les touches du curseur (A, V, S, S) pour déplacer la surbrillance sur l'icône de l'application de calculatrice que vous souhaitez.
- 3. Appuvez sur (0K) pour afficher l'écran initial de l'application de calculatrice dont vous avez sélectionné l'icône.

## Exemple de calcul

L'exemple ci-dessous montre comment calculer les fonctions trigonométriques  $\sin(45)$  et  $\cos(\pi/6)$ . Assurez-vous que les réglages ci-dessous sont configurés avant d'essayer cette onération


Saisie/Résultat: Smaths/Rmaths (réglage initial par défaut) Unité d'angle : Degré (réglage initial par défaut)

- 1. Appuvez sur (a), sélectionnez l'icône de l'application Calcul. puis appuyez sur 0k.
- 2. Calculez sin(45).

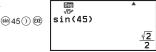

3. Utilisez l'opération ci-dessous pour sélectionner le format d'affichage décimal.

Appuvez sur @. puis sélectionnez [Décimal].

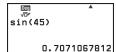

4. Utilisez l'opération suivante pour sélectionner [Radian] pour le réglage de l'Unité d'angle.

Appuvez sur (#), puis sélectionnez [Paramètre calcul] > [Unité d'angle] > [Radian].

- 5. Pour fermer le menu CONFIG, appuyez sur (AC).
- 6. Calculez  $\cos(\pi/6)$ .



Remarque : Pour faire revenir le réglage de l'Unité d'angle à Degré, effectuez l'étape 4 en sélectionnant [Degré] à la place de [Radian].

#### Réinitialisation de la calculatrice

Vous pouvez utiliser les éléments de menu ci-dessous, aui sont inclus sous [Réinitialiser] dans le menu CONFIG, pour réinitialiser les réglages et/ou les données de la calculatrice.

- Config & données : Initialise tous les réglages de la calculatrice, sauf Contraste et Extinct auto. Efface également toutes les données, sauf la mémoire variable, des données Rén et Pré-Rén
- Mém variables : Efface la mémoire variable, les données Rép et Pré-Rép.
- Tout : Initialise tous les réglages de la calculatrice, sauf Contraste et Extinct auto. Efface également toutes les données stockées dans la mémoire de la calculatrice.
- 1. Appuvez sur (a), sélectionnez l'icône de l'application de calculatrice, puis appuvez sur (0K).

- 2. Appuyez sur 🗐, puis sélectionnez [Réinitialiser].
  - · Ceci affiche les éléments du menu sous [Réinitialiser].



- 3. Sélectionnez l'élément de menu Réinitialiser que vous souhaitez exécuter, puis appuvez sur (0K).
- 4. Utilisez (A) et (V) pour déplacer la surbrillance sur [Oui], puis appuyez sur (0K).

## Remplacement de la pile

Au dos de la calculatrice, retirez le couvercle.

#### Traitement des batteries en fin de vie

Ce symbole (poubelle interdite) apposé sur votre batterie indique qu'en fin de vie la batterie ne doit pas être traitée avec les déchets ménagers mais doit être triée et remise à la déchetterie locale ou à un point de collecte approprié pour le recyclage. Un symbole chimique imprimé sous ce symbole





indique que la batterie contient des substances chimiques (Ha = mercure, Cd = Cadmium ou Pb = Plomb).

Un traitement inadapté des déchets contenant des substances potentiellement dangereuses peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. En veillant à la mise au rebut correcte de cette batterie, vous contribuerez à assurer le traitement, le recyclage et la récupération des batteries et à protéger l'environnement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de Déchetterie national de votre pays ou le revendeur de la hatterie

#### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie par les particuliers

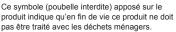

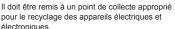




Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de collecte des déchets ménagers local.

Un traitement inadapté des déchets contenant des substances potentiellement dangereuses peut avoir des effets nefastes sur l'environnement et la santé humaine.

#### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie par les entreprises

Pour de plus amples informations sur la collecte des déchets des professionnels, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local. Ce produit ne doit pas être traité avec les déchets d'entreprises.

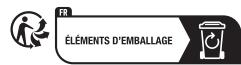



Cet appareil, ses accessoires, piles. accumulateurs et cordons, le cas échéant, peuvent être recyclés



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com

RJF650086-001V001