

Stylophone®


BEAT

PORTABLE DRUM MACHINE

Welcome to the world of the Stylophone BEAT.

The pocket-sized, portable drum machine that lets you make cool beats and basslines anytime, anywhere. You don't need to be a drummer to use it: it's quick and easy to create drum & bass loops using four unique sound banks: ROK, TECHNO, HIPHOP & BEATBOX. Just tap the built-in stylus on the circular beat pad, choose different drum kits and bass sounds, and record multiple layers on the fly for quick & quirky beat-making.

TURN ON TO PLAY, RECORD AND MAKE SOME NOISE ● TURN OFF TO ERASE ALL AND START AGAIN ● IT'S A LIVE IN THE MOMENT KIND OF DRUM MACHINE

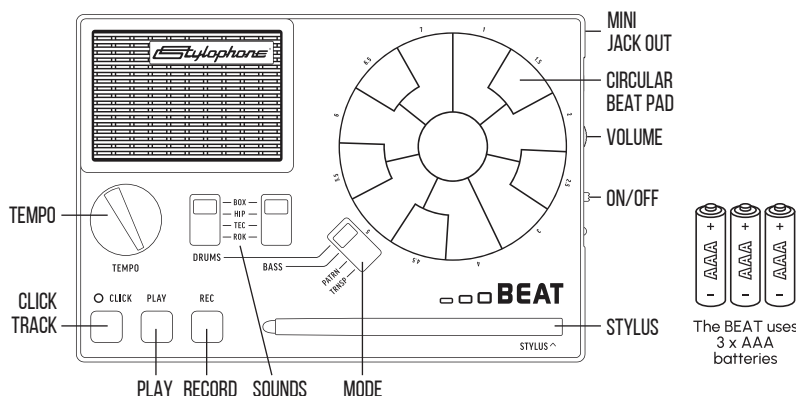

The BEAT features 4 DEMO MODES to get you started, to hear them:


Turn OFF

TOUCH STYLUS ON A PAD 1,2,3 or 4 (as shown below) to access one of the 4 demos **KEEP HOLDING THE STYLUS ON THE PAD WHILE YOU TURN ON**

You can now tap **PLAY** to start the demo

You can **CHANGE THE DRUM AND BASS** sound at any time using the switches

For the best results, **SET THE SWITCHES TO MATCH THE DEMO PAD** as shown below

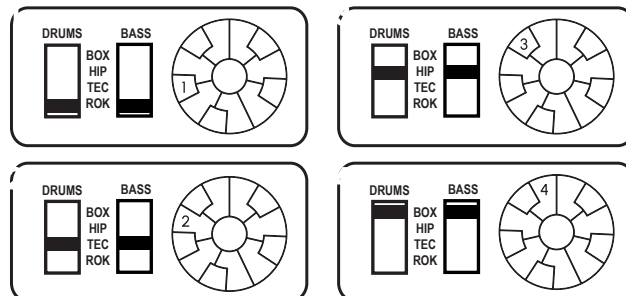


The Stylophone BEAT is a portable drum & bass machine using the Stylophone's unique stylus. The circular beat pad makes it easy to set up drum & bass loops using four unique sound banks: ROK, TECHNO, HIPHOP & BEATBOX.

To remove the stylus, press on the right end and gently lift up, taking care not to pull the connection wire. Plug headphones into the mini jack for solo beat sessions.

FREE PLAY... JUST GO FOR IT

Tap **PLAY** – LED will flash ORANGE. This shows a **CLICK TRACK** to help you keep time. Tap **CLICK** to let you **HEAR** the click track as well as see it. The **BEAT** has an 8 beat (4/4 2 bar) time signature (count 1234 2234 to the clicks). The **TEMPO** dial speeds up and or slows down the click track. No sound at all?

CHECK MODE SWITCH is set to **DRUM** or **BASS** (not **PATRN** or **TRNSP**)



EXPLORE THE DRUMS


Set mode to **DRUMS**

Tap **PLAY** (orange flashing LED)

Choose a drum sound – **ROK, TEC, HIP, BOX**

Tap the **BEAT** pads with the stylus

Try sliding between the pads



EXPLORE THE BASS


Set mode to **BASS**

Tap **PLAY** (orange flashing LED)

Choose a bass sound – **ROK, TEC, HIP, BOX**

Tap the **BEAT** pads with the stylus

Try sliding between the pads

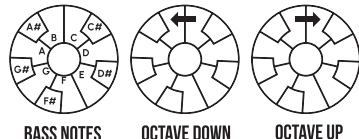


CHANGE THE BASS OCTAVE by sliding the stylus from right to left (down) or left to right (up) on the top two pads. To play a scale go round in a circle

For online tips & tutorials
stylophone.com/beat



RECORD... ADD AS MANY LAYERS TO THE LOOP AS YOU LIKE

Tap **REC** – The click track will automatically switch on with a red flashing LED



LAY DOWN THE DRUM PATTERN


Tap **CLICK** to turn **ON/OFF** the click track

Set mode to **DRUMS**

Choose drum sound – **ROK, TEC, HIP, BOX**

TAP an 8 beat drum sequence – wait

It will continue to loop your sequence



ADD SOME BASS

Set mode to **BASS**

Choose Bass sound – **ROK, TEC, HIP, BOX**


TAP out a bass pattern over 8 beats – wait

This will now be added to the loop


LOVING YOUR BEATS?

TAP REC to stop recording and start freestyling over the top. Playback sounds and tempo can be changed before and after recording... **TRY IT**

MADE A MISTAKE... NO PROBLEM




Delete a **SINGLE** drum or bass sound from a pattern. Choose **DRUM** or **BASS** mode. Check the **BEAT** is still in **REC** (red flashing LED). **TAP** middle pad, then **SLIDE QUICKLY** to the sound you want to delete as it plays



Delete **ALL** drums or bass sounds from a pattern. Choose **DRUM** or **BASS** mode. Check the **BEAT** is still in **REC** (red flashing LED). **TAP & HOLD** the middle pad for part/all of the loop length

AND MORE...

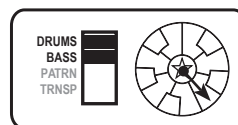


MUTE ONE sound in real time during playback

Choose **DRUM** or **BASS** mode to mute

Check the **BEAT** is set to **PLAY** (orange LED)

TAP middle pad, then **SLIDE QUICKLY** to the sound you want to mute as it plays

Lifting the stylus will unmute the sound

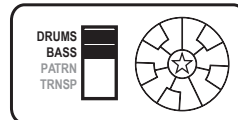


MUTE ALL sounds in real time during playback

Choose **DRUM** or **BASS** mode to mute

Check the **BEAT** is set to **PLAY** (orange LED)

TAP & HOLD middle pad for part/all of the loop length

Lifting the stylus will unmute the sounds



STORE MULTIPLE BEAT PATTERNS


Set mode to **PATRN**

TAP a pattern store location on the pad – **1,2,3 or 4**

Reset mode to **BASS** or **DRUMS**

Tap **REC** to record a new pattern to this location

Note: on powering up, Pad 1 is the default location

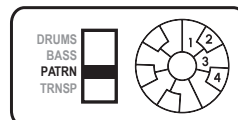


PLAY BACK A BEAT PATTERN

Set mode to **PATRN**

Tap **PLAY**

TOUCH the pattern pad you want to play back

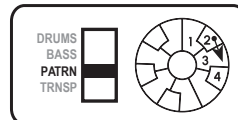


COPY A PATTERN TO A NEW PAD LOCATION

Set mode to **PATRN**

Tap **REC**

TOUCH the pattern pad you want to copy and **DRAG** it to a new pad location

Diagram shows copying a pattern from pad 2 to 3

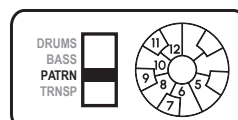


Change a **PATTERN LENGTH** in real time during playback

Check the **BEAT** is in **PLAY** mode (orange LED)

Set mode to **PATRN**

TAP & HOLD the stylus on pads 5-12 to shorten the pattern length. (12 is the shortest)

Lifting the stylus will play pattern in full again

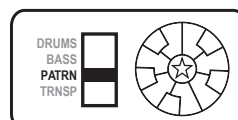


Apply a FILTER in real time during playback

Check the **BEAT** is in **PLAY** mode (orange LED)

Set mode to **PATRN**

TAP & HOLD the middle pad to apply filter

Lifting the stylus will remove the filter

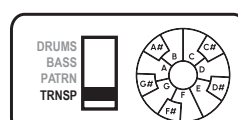

TRANPOSE a recorded bass pattern up or down to a different key

Play a recorded pattern

Set mode to **TRNSP**

TAP & HOLD a note on the pad

GLOSSARY

Click track – used like a metronome by musicians, particularly by drummers, to maintain a consistent beat

Octave – the interval of 8 notes between one musical pitch and another with double its frequency

Loop – a repeating section of sounds

Mute – to muffle or silence a sound while it is still playing

Transpose – to move a collection of notes up or down in pitch as a group

register
online
for

WARRANTY, TIPS,
TUTORIALS, DEMOS &
MORE UNIQUE SOUNDS

SIGN UP TO OUR
MONTHLY NEWSLETTER
FOR ALL THE LATEST
NEWS & HAPPENINGS

JOIN THE **Stylophone** COMMUNITY
ONLINE @ SHARE YOUR
#stylophone SOUNDS
follow us



SAFETY AND OPERATING INFORMATION

IMPORTANT: Battery Information

IMPROPER BATTERY USE MAY RESULT IN A FIRE, EXPLOSION, OR OTHER HAZARD

- Only adults should handle batteries.
- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix old and new batteries or different types: alkaline, lithium, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium, nickel metal-hydride).
- Use only batteries of the same equivalent types as recommended.
- Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as illustrated or indicated inside the battery compartment.
- Exhausted batteries should be removed from the device. Depleted batteries could cause the unit to malfunction.
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not use rechargeable batteries.

- Do not overtighten battery compartment screw.

BATTERY DISPOSAL:

Spent or discharged batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with all applicable national legislation.

GENERAL PRECAUTIONS:

- Do read these instructions thoroughly before using the unit and save them for future reference.
- Do not allow liquids to spill into the unit or subject the unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration or shock.
- Do not open the product other than to change the batteries using the slide off battery cover.
- Do not tamper with any internal components.
- There are no user serviceable parts in the unit and opening the product will invalidate the warranty.
- The unit should be damaged in any way, stop using it.
- Do not attempt to repair the product yourself.
- Contact your retailer or our customer service department

If the product requires servicing.

- Take care when using the stylus and refrain from placing excessive force on stylus cable.
- Clean the unit with a dry, soft cloth.
- Do not clean the unit with liquids, alcohol or solvents.
- Avoid hearing damage.



WARNING: If operating the unit with headphones, earbuds or similar:

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE statement

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment



This symbol on the product and accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national and regional legislation.

FRANÇAIS

Présentation

Le Stylophone BEAT est une machine batterie et basse portable qui utilise le stylus unique du stylophone. Le contrôleur rythmique circulaire permet de régler facilement les bouches de percussion et de basse en utilisant quatre banques de sons uniques : ROCK, TECHNO, HIPHOP ET BEATBOX.

Pour sortir le stylus, appuyez sur le côté droit et soulevez légèrement celui-ci en prenant soin de ne pas tirer sur le câble de raccordement. Branchez des écouteurs dans la prise mini jack pour des séances rythmiques solo.

Jeu libre

Tapotez sur LECTURE – le voyant LED clignotera en ORANGE. Un METRONOME s'affichera pour vous aider à garder le rythme.

Tapotez sur MÉTRONOME pour ENTENDRE le métronome en plus de la voix.

Le BEAT dispose d'une signature rythmique de 8 battements (4/4 2 bar) (comptez 1234 2234 par clic)

Le cadran TEMPO accélère ou ralentit les BPM du métronome.

DÉCOUVREZ LES BATTERIES

Configurez le mode sur BATTERIES

Tapotez sur JOUER (voyant LED clignotant en orange)

Choisissez un son de batterie – ROCK, TEC, HIP, BOX

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'UTILISATION

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement car elles contiennent des informations importantes relatives à la sécurité et à l'utilisation

IMPORTANT:

Informations relatives aux piles

UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU D'AUTRES RISQUES

- Seuls des adultes doivent manipuler les piles
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou différents types de piles : alcalines, lithium, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, hybride de métal et nickel)
- N'utilisez que des piles des mêmes types équivalents que ceux recommandés
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-) telle qu'illustrée ou indiquée à l'intérieur du compartiment des piles
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil. Des piles déchargées pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'unité
- Retirez les piles si le produit n'est pas amené à être utilisé pendant une longue période
- Les bornes d'alimentation ne sont pas destinées à être court-circuitées
- N'utilisez pas de piles rechargeables
- Les piles non-rechargeables ne doivent PAS être rechargées
- Ne jetez jamais des piles dans un feu ou dans une autre source de chaleur
- Ne serrez pas la vis du compartiment des piles de manière excessive

MISE AU REBUT DES PILES:

Les piles usagées ou déchargées doivent être correctement mises au rebut et recyclées conformément à toutes les lois nationales en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL:

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'unité, et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne laissez pas de liquides se verser dans l'unité et ne soumettez pas cette dernière à

une fumée excessive, de la poussière, des vibrations mécaniques ou à aucun choc.

- N'ouvrez pas le produit, hormis pour changer les piles en utilisant le capot coulissant du compartiment de ces dernières.
- Ne manipulez aucun composant interne
- L'unité ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur, et l'ouverture du produit entraînera une annulation de la garantie.
- Si l'unité est endommagée de quelque manière que ce soit, arrêtez d'utiliser cette dernière.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.
- Si des réparations s'avèrent nécessaires sur le produit, contactez votre revendeur ou notre service client.
- Faites attention lorsque vous utilisez le stylus et abstenez-vous de faire usage d'une force excessive sur le fil de celui-ci.
- Nettoyez l'unité avec un chiffon sec et doux.
- Ne nettoyez pas l'unité avec des liquides, de l'alcool ou des solvants.

Évitez les dommages auditifs

AVERTISSEMENT: Si vous utilisez l'unité avec des écouteurs ou des produits similaires:

Afin d'éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles affectant les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant au fait que ce type d'interférences ne surviendra pas dans le cadre d'une installation spécifique. Si cet équipement cause des interférences nuisibles affectant la réception de la radio ou de la télévision, ce

AJOUTER DE LA BASSE

Configurez le mode sur BASSE

Choisissez un son de basse – ROCK, TEC, HIP, BOX

Tapotez sur une figure rythmique de basse de 8 battements – patientez.

Celle-ci sera alors ajoutée à la boucle

Vous aimez vos rythmes ?

TAPOTEZ SUR JOUER DEUX FOIS et commencer à jouer du free style par-dessus.

Le Stylophone BEAT enregistre uniquement les figures rythmiques.

Le son de lecture peut être modifié après l'enregistrement en appuyant sur un bouton. ... ESSAYEZ

En cas d'erreur

Supprimer un SEUL son de batterie/basse d'une figure rythmique.

Choisissez le mode BATTERIE ou BASSE

Vérifiez que le BEAT est toujours en mode REC (voyant LED rouge clignotant)

TAPOTEZ sur le contrôleur du milieu, puis GLISSEZ RAPIDEMENT vers le son que vous voulez supprimer au moment où il passe

Supprimer TOUTS les sons de batterie/basse d'une figure rythmique

Choisissez le mode BATTERIE ou BASSE

Vérifiez que le BEAT est toujours en mode REC (voyant LED rouge clignotant)

TAPOTEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le contrôleur du milieu sur une partie/la totalité de la longueur de la boucle.

qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger les interférences en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le poste récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le poste récepteur est lui-même branché.

Résultat à retenir: si un technicien expérimenté spécialisé dans le domaine des radios/télévisions pour obtenir de l'aide.

L'utilisateur est averti que tout changement et toute modification apporté(e) au niveau de l'équipement sans l'approbation du fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée qui lui a été accordée d'utiliser cet équipement.

Directive DEEE

Informations relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques

Se symbole situé sur le produit ainsi que sur les documents qui l'accompagnent ce dernier signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez amener ce produit dans des points de collecte désignés où il sera accepté gratuitement. Par ailleurs, dans certains pays, vous pouvez disposer de la possibilité de retourner vos produits à votre revendeur local au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Procédez à une mise au rebut correcte de ce produit aidés à sauver de précieuses ressources et à prévenir de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement qui pourraient autrement survenir en cas de mauvaise gestion des déchets.

Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir plus d'informations relatives à votre point de collecte le plus proche. Des sanctions peuvent s'appliquer en cas de mauvaise pratique d'élimination de ces déchets conformément aux lois nationales et régionales en vigueur.

DEUTSCH

Einleitung

Stylophone BEAT ist eine tragbares Drum und Bass Modul mit dem legendären Stylus des Stylophone. Mit dem runden Beat-Pad ist es kinderleicht, Drum & Bass Loops mit den vier Soundbanken ROCK, TECHNO, HIPHOP und BEATBOX erstellen.

Zur Entnahme des Stylus drücken Sie diesen am rechten Ende und ziehen ihn dann sanft heraus ohne dabei das Verbindungskabel zu beschädigen. Falls Sie einen Kopfhörer verwenden möchten stecken Sie diesen in die Klinkebuchse.

Freies Spiel

Tippen Sie mit dem Stylus auf PLAY – die LED blinkt orange im Takt.

Tippen Sie CLICK um das Metronom einzuschalten. Sie hören und sehen nun den Takt.

BEAT nutzt zwei Takte im 4/4 Takt, Zählweise 1-2-3-4 2-2-3-4

Mit dem TEMPO Regler lässt sich das Temp einstellen.

SICHERHEIT UND ANWENDUNGSINFORMATION

Behalten Sie diese Anleitungen, da sie wichtige Sicherheits- und Anwendungsinformation enthalten.

WICHTIG:

Batterieinformation

FALSCHE BATTERIE VERWENDUNG, KANN FEUER, EXPLOSION ODER ANDERE GEFAHREN VERURSACHEN

- Nur Erwachsene, sollten die Batterien verwenden

- Lesen Sie die Batterien von Kindern und Tieren
- Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Arten miteinander: alkalisch, Lithium, Standard (Kohlenstoff-Zink), oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium, Nickel Metall-Hybride)
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Art, wie empfohlen
- Führen sie die Batterien in die richtige Polarität (+/-) ein, wie es in der Batterie gezeigt wird.
- Leere Batterien, sollte aus dem Gerät entfernt werden. Bleibende Batterien, könnten die Einheit zu Fehlfunktion führen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die gelieferten Terminals, sollen nicht kurz geschlossen werden
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien
- Nicht wiederaufladbare Batterien, sollten NICHT wieder aufgeladen werden
- Werfen Sie niemals die Batterien in ein Feuer oder andere Hitzequelle
- Schrauben Sie die Batterien nicht zu fest an

BATTERIEVERFÜGUNG:

Verbrauchte oder entsorgte Batterien, müssen richtig recycelt werden, mit allen nationalen Gesetzen.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASNAHMEN:

- Lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die Einheit verwenden und heben Sie sie für später auf.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Einheit Objekt der Einheit, es kann Rauch, Staub, mechanische Vibration oder Schock verursachen.
- Öffnen Sie nicht das Produkt, außer um die Batterien zu wechseln, indem Sie die Batterieabdeckung öffnen.
- Manipulieren Sie nicht die inneren Komponenten.
- Es gibt keine Nutzer Teile in der Einheit und das Produkt zu Öffnen, wird die Garantie ungültig machen.
- Falls die Einheit auf irgendeiner Weise geschädigt ist, hören Sie auf es zu nutzen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu reparieren.
- Kontaktieren Sie ihren Verkäufer oder unseren

Spielen der DRUMS

Schalten Sie in den DRUM Mode und tippen Sie Freier auf dem Beat-Pad oder ziehen Sie den Stylus von einem Feld zum nächsten.

Wechseln Sie die Sounds ROCK, TECHNO, HIPHOP und BEATBOX.

Spielen des BASS

Schalten Sie in den BASS Mode und testen Sie auch hier die verschiedenen Sounds ROCK, TECHNO, HIPHOP und BEATBOX.

Spielen Sie durch Tippen und Ziehen des Stylus und hören Sie genau hin was passiert.

Ändern der Bass Oktave

Ziehen des Stylus der oberen Felder von links nach rechts stimmt den Bass eine Oktave höher. Beim Ziehen von rechts nach links geht es eine Oktave abwärts.

Zum Spielen einer Tonleiter bitte einmal rüberdrehen!

Aufnahme

REC tippen – das Metronom ist zu hören und die LED blinkt rot im Takt.

Drums einspielen

Schalten Sie in den DRUM Mode und

wählen einen der Sounds aus, alles was sie nun spielen wird aufgenommen und beim nächsten Durchgang abgespielt.

Bass dazu spielen

Schalten Sie in den BASS Mode und wählen einen der Bass Sounds an und spielen Sie den Bass ein.

Gefällt Ihnen der Beat? Tippen Sie REC um den Aufnahmestatus zu verlassen und improvisieren Sie dazu. Sounds und Tempo lassen sich auch nach der Aufnahme einstellen.

Fehler gemacht? Kein Problem!

Zum Löschen einer Drum oder Bass Note wählen Sie DRUM bzw. BASS Mode und stellen Sie sicher dass REC aktiv ist bzw. die LED rot blinkt. Tippen Sie nun im richtigen Moment das mittlere Feld und ziehen den Stylus schnell ins Feld der zu löschenden Note.

Um alle Drums oder Bass Noten zu löschen halten Sie den Stylus auf dem mittleren Feld.

Produkt zu bestimmten Sammelstellen, wo es kostenlos akzeptiert wird. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren Händler vor Ort zurücksenden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Für die fehlerhafte Entsorgung dieser Abfälle können im Einklang mit den nationalen und regionalen Rechtsvorschriften Sanktionen verhängt werden.



Scan for translations

www.stylophone.com/translate

Dubreq
45 Robertson St. Hastings.
TN34 1HL, UK
info@dubreq.com

Stylophone Ltd.
6-9 Trinity St. Dublin,
D02 EY47, Ireland
info@stylophone.ie

Dubreq
472 Amherst St. Unit 7279947
Nashua, NH, 03063
info@dubreq.com



FR

CET APPAREIL SE RECYCLE

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI



HOW IT ALL BEGAN...



The Stylophone was invented in 1968 by Brian Jarvis of Dubreq Studios, London. Repairing a toy piano for his niece, Brian had the idea to replace the toy keys with electronics, creating a monophonic organ and a unique, electronic sound.

Over the last 50 years, the Stylophone has been used by

THE STYLOPHONE SOUND



A SIMPLE, RAW, ELECTRONIC TONE

many great artists including David Bowie and Kraftwerk, securing its place firmly in music history. Today the Stylophone is used in new and inventive ways across the musical spectrum, from hip-hop to classical, metal to folk, there's always room for its unique sound.

Check out the full range at stylophone.com



CPM DS-2 ANALOG DRONE SYNTHESIZER

