


Stylophone®

THE ORIGINAL
POCKET SYNTHESIZER


WELCOME TO THE WORLD OF STYLOPHONE

The portable, hand-held, stylus operated,
world famous pocket synthesizer. You are now
the owner of a piece of musical history.

INSERT BATTERIES & SWITCH ON PICK UP THE STYLUS & PLAY

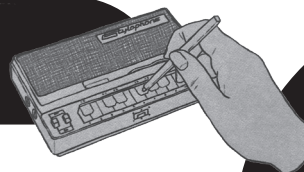

JOIN THE
STYLOPHONE
COMMUNITY!
SIGN UP
FOR YOUR
WARRANTY &
ALL OUR
NEWS

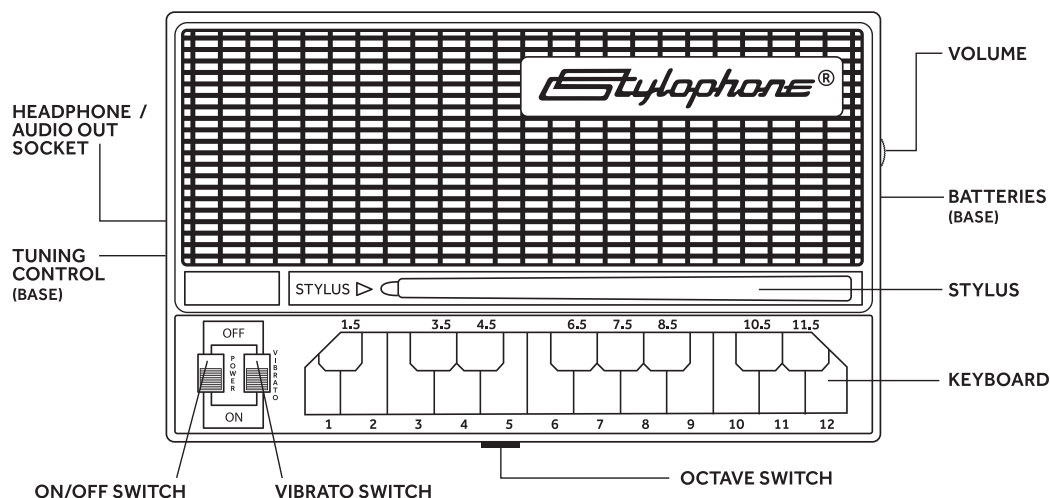

follow us for
tips, tricks, tabs
and top tunes


PLAYING

The keyboard is set out in the same way as a piano keyboard. The bottom row of notes represent the white keys and the top row the black. Switch your Stylophone on.

Remove the stylus from its housing and touch the point onto the keyboard. A smooth effect is obtained by sliding the stylus or you can pick out notes separately.

Keep the keyboard and stylus clean with a soft cloth. Should the Stylophone emit a 'crackling' noise when played, clean the keyboard and stylus tip with a non-abrasive metal cleaner.

POWER

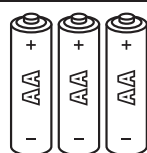

BATTERY OPERATED

The Stylophone is not supplied with batteries. Insert 3 x AA batteries, observing the +/- polarities as indicated in the battery compartment. Do not mix old and new batteries. Replace cover.

SOUND

There are 3 different octaves available on the Stylophone. Switch 1 is a lower octave great for bass sounds, switch 2 in the middle is the classic sound, and switch 3 to the right is great for lead sounds.

VIBRATO

Switch on the vibrato to create an oscillating feature of each note.

VOLUME

Controlled from the right hand side of the Stylophone.

HEADPHONES/ AUDIO OUT

Play the Stylophone through headphones or a separate amplifier (not supplied) using a standard 3.5mm jack plug.

TUNING

The Stylophone is tuned to concert pitch before it leaves the factory. You may wish to accompany some other music which is not in tune with it and this is easy. Turn your Stylophone on its side, with the stylus held firmly on one of the keys, turn the tuning control in either direction until the correct pitch is obtained.

HINTS & TIPS


Always switch your Stylophone OFF when not in use and if it goes out of tune, replace the batteries. Do not pull on the stylus wire, place it back in its housing when not in use.

**ONCE YOU HAVE MASTERED THE
SIMPLE CONTROLS, YOU ARE READY
TO PLAY YOUR STYLOPHONE –
NO MUSICAL ABILITY REQUIRED!**

ALIMENTATION

ALIMENTÉ PAR PILES

Le Stylophone est fourni sans piles. Insérez 3 piles x AA en respectant les polarités indiquées dans le compartiment destiné à ces dernières. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Remplacez le capot.



JOUER

Faites en sorte que le clavier et le stylet soient toujours propres en utilisant un chiffon doux. Si le Stylophone émet des grésillements lorsqu'il est utilisé, nettoyez le clavier et l'extrémité du stylet à l'aide d'un produit de nettoyage non abrasif pour métaux.

Le clavier se présente de la même manière qu'un clavier de piano. La rangée de notes du bas représente les touches blanches et celle du haut les touches noires. Allumez votre Stylophone. Retirez le stylet de son logement et touchez le point sur le clavier. Un effet lisse est obtenu en faisant glisser le stylet, sinon vous pouvez également sélectionner des notes séparément.

SON

3 octaves différentes sont disponibles sur le Stylophone. L'interrupteur 1 est une octave plus basse pour des sons graves, l'interrupteur 2 situé au milieu est le son classique, et l'interrupteur 3 sur la droite est parfait pour les sons lead.

VIBRATO

Allumez le vibrato pour créer un effet d'oscillation pour chaque note.

VOLUME

Le volume est contrôlé depuis le côté droit du Stylophone.

ÉCOUTEURS/ SORTIE AUDIO

Jouez du Stylophone et écoutez grâce à des écouteurs ou à un amplificateur indépendant (non fourni) en utilisant une prise jack standard (3,5mm).

ACCORDAGE

Avant de quitter l'usine, le stylophone est accordé pour une tonalité de concert. Vous pouvez souhaiter accompagner d'autres types de musique pour lequel il n'est pas accordé, mais il est facile de le faire. Tournez votre stylophone sur le côté en maintenant le stylet fermement appuyé sur une des touches, tournez la commande de l'accordage dans une direction jusqu'à ce qu'à obtention du bon ton.

TRUCS & ASTUCES

Éteignez toujours votre Stylophone lorsque vous ne l'utilisez pas, et s'il se désaccorde, changez les piles. Ne tirez pas sur le fil du stylet, et remplacez ce dernier dans son compartiment lorsque vous ne l'utilisez pas.

**UNE FOIS QUE VOUS MAÎTRISEZ
LES COMMANDES SIMPLES, VOUS
SEREZ PRÊT(E) À JOUER DE VOTRE
STYLOPHONE, AUCUNE APTITUDE
MUSICALE N'EST REQUISE!**

STROM

BATTERIE BETRIEBEN

Der Stylophon, wird nicht mit Batterien geliefert. Führen Sie 3 x AA Batterien ein und beobachten Sie sich die +/- Polaritäten an, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Ersetzen Sie die Abdeckung.



SPIELEN

Halten Sie die Tastatur und den Stift mit einem weichen Tuch sauber. Sollte das Stylophone beim Spielen ein "knisterndes" Geräusch machen, reinigen Sie die Tastatur und die Stiftspitze mit einem leichten nicht abrasiven Metallreiniger.

Die Tastatur ist auf die gleiche Weise wie eine Klaviertastatur eingestellt. Die untere Reihe der Noten, stellt die weißen Tasten dar und die obere Reihe die schwarzen. Schalten Sie Ihr Stylophone ein. Entfernen Sie den Stift aus seinem Gehäuse und berühren Sie den Punkt auf der Tastatur. Ein glatter Effekt wird durch Schieben des Stifts erzielt oder Sie können Noten separat herauspicken.

SOUND

Es sind 3 verschiedene Oktaven auf dem Stylophone erhältlich. Schalten Sie es auf 1 ist es eine niedrigere Oktave, sie ist gut für den Bass Sound, schalten Sie es auf 2 in der Mitte, ist es ein klassischer Klang, und schalten Sie es auf 3 auf der rechten Seite, dies ist gut für den führenden Ton.

VIBRATO

Schalten Sie den Vibrato an, um eine schwingende Eigenschaft jeder Note zu bekommen.

LAUTSTÄRKE

Sie wird von der rechten Seite

des Stylophons eingestellt.

KOPFHÖRER/ AUDIO AUSGANG

Verwenden Sie einen 3,5mm jack Stecker.

TUNING

Das Stylophone ist auf den Konzertton abgestimmt, bevor es die Fabrik verlässt. Vielleicht möchten Sie eine andere Musik begleiten, die nicht mit ihr übereinstimmt und die sorgsam sind. Drehen Sie Ihr Stylophone auf die Seite, wobei der Stift fest auf einer der Tasten gehalten wird, drehen Sie die Tuning-Steuerung in beide Richtungen, bis die richtige Tonhöhe erreicht ist.

HINWEISE & TIPPS

Schalten Sie Ihr Stylophon AUS, wenn es nicht verwendet wird und wenn es keinen Ton mehr hat, ersetzen Sie die Batterien. Drücken Sie nicht an dem Stylus Kabel, platzieren Sie es zurück in sein Gehäuse, wenn es nicht verwendet wird.

**SOBALD SIE DIE EINFACHEN
KONTROLLEN BEHERRSCHEN, SIND SIE
BEREIT IHR STYLOPHON ZU SPIELEN,
ES WIRD KEINE MUSIKALISCHE
FÄHIGKEIT DAFÜR BENÖTIGT.**



SAFETY AND OPERATING INFORMATION

Keep these instructions for reference as they contain important safety and operating information.

IMPORTANT: Battery Information
IMPROPER BATTERY USE MAY RESULT IN A FIRE, EXPLOSION, OR OTHER HAZARD

- Only adults should handle batteries
- Keep batteries away from children and pets
- Do not mix old and new batteries or different types: alkaline, lithium, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-calcium, nickel metal-hydride)
- Use only batteries of the same equivalent types as recommended
- Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as illustrated or indicated inside the battery compartment
- Exhausted batteries should be removed from the device. Depleted batteries could cause the unit to malfunction
- Remove the batteries when the product will not be used for an extended period
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Do not use rechargeable batteries

- Non-rechargeable batteries are NOT to be recharged
- Never throw batteries into a fire or other heat source
- Do not overtighten battery compartment screw

BATTERY DISPOSAL:

Spent or discharged batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with all applicable national legislation.

GENERAL PRECAUTIONS:

- Do read these instructions thoroughly before using the unit and save them for future reference.
- Do not allow liquids to spill into the unit or subject the unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration or shock.
- Do not open the product other than to change the batteries using the slide off battery cover.
- Do not tamper with any internal components.
- There are no user serviceable parts in the unit and opening the product will invalidate the warranty.

- If the unit should be damaged in any way, stop using it.
- Do not attempt to repair the product yourself.
- Contact your retailer or our customer service department if the product requires servicing.
- Take care when using the stylus and refrain from placing excessive force on stylus cable.
- Clean the unit with a dry, soft cloth.
- Do not clean the unit with liquids, alcohol or solvents.



Avoid hearing damage
WARNING: If operating the unit with headphones, earbuds or similar:

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE statement

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment



This symbol on the product and accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national and regional legislation.

SICHERHEIT UND ANWENDUNGSINFORMATION

Behalten Sie diese Anleitungen, da sie wichtige Sicherheits- und Anwendungsinformation enthalten.

WICHTIG: Batterieinformation
FALSCH E BATTERIE VERWENDUNG, KANN FEUER, EXPLOSION ODER ANDERE GEFAHREN VERURSACHEN

- Nur Erwachsene, sollten die Batterien verwenden
- Halten Sie die Batterien von Kindern und Tieren
- Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Arten miteinander: alkalisch, Lithium, Standard (Kohlenstoff-Zink), oder wiederaufladbare (Nickel-Kalzium, Nickel Metall-Hybride)
- Verwenden Sie nur Batterien der Gleichen Art, wie empfohlen
- Führen Sie die Batterien in die richtige Polarität (+/-) ein, wie es in der Batterie gezeigt wird.
- Leere Batterien, sollte aus dem Gerät entfernt werden. Bleibende Batterien, könnten die Einheit zu Fehlfunktion führen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die gelieferten Terminals, sollen nicht kurz geschlossen werden
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien

- Nicht wiederaufladbare Batterien, sollten NICHT wieder aufgeladen werden
- Werfen Sie niemals die Batterien in ein Feuer oder andere Hitzequelle
- Schrauben Sie die Batterien nicht zu fest an.

BATTERIEVERFÜGUNG:

Verbrauchte oder entsorgte Batterien, müssen richtig recycelt werden, mit allen nationalen Gesetzen.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASNAHMEN:

- Lesen Sie diese Hinweise genau durch, bevor Sie die Einheit verwenden und heben Sie sie für später auf.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Einheit Objekt der Einheit, es kann Rauch, Staub, mechanische Vibration oder Schock verursachen.
- Öffnen Sie nicht das Produkt, außer um die Batterien zu wechseln, indem Sie die Batterieabdeckung öffnen.
- Manipulieren Sie nicht die inneren Komponenten.
- Es gibt keine Nutzer Teile in der Einheit und das Produkt zu öffnen, wird die Garantie ungültig machen.
- Falls die Einheit auf irgendeiner Weise geschädigt ist, hören Sie auf es zu nutzen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu reparieren.

- Kontaktieren Sie ihren Verkäufer oder unseren Kundenservice falls das Produkt Leistungen benötigt.
- Passen Sie auf, wenn Sie den Stylus nutzen und refrain Sie es von der überschüssigen Quelle des Stylus Kabels.
- Reinigen Sie die Einheit mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Einheit nicht mit Flüssigkeiten, Alkohol oder Lösungsmitteln.



Vermeiden Sie einen Hörschaden
WARNUNG: Wenn Sie die Einheit mit Kopfhörer oder ähnlichen Nutzen:

Um möglichen Hörschäden zu vermeiden, hören Sie laute Lautstärken nicht für längere Zeit.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Regeln getestet und den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B entspricht. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann hochfrequente Energie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bes-

timmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts bestimmt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von der Verbindung des Empfängers unterscheidet.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen und Modifikationen, die ohne Genehmigung des Herstellers an den Geräten vorgenommen wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts erlöschen lassen könnten.

WEEE-Erklärung

Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Die Nutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt und den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit allgemeinen Abfällen vermisch werden sollten. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Recycling, nehmen Sie bitte dieses Produkt zu bestimmten Sammelstellen, wo es kostenlos akzeptiert wird. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren Händler vor Ort zurücksenden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Für die fehlerhafte Entsorgung dieser Abfälle können im Einklang mit den nationalen und regionalen Rechtsvorschriften Sanktionen verhängt werden.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'UTILISATION

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement car elles contiennent des informations importantes relatives à la sécurité et à l'utilisation

IMPORTANT: Informations relatives aux piles
UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT EN-TRAÎNER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU D'AUTRES RISQUES

- Seuls des adultes doivent manipuler les piles
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou différents types de piles : alcalines, lithium, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-calcium, hybride de métal et nickel)
- N'utilisez que des piles des mêmes types équivalents que ceux recommandés
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-) telle qu'illustrée ou indiquée à l'intérieur du compartiment des piles
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil. Des piles déchargées pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'unité
- Retirez les piles si le produit n'est pas amené à être utilisé pendant une longue période

être utilisé pendant une longue période

- Les bornes d'alimentation ne sont pas destinées à être court-circuitées
- N'utilisez pas de piles rechargeables
- Les piles non-rechargeables ne doivent PAS être rechargées
- Ne jetez jamais des piles dans un feu ou dans une autre source de chaleur
- Ne serrez pas la vis du compartiment des piles de manière excessive

MISE AU REBUT DES PILES:

Les piles usagées ou déchargées doivent être correctement mises au rebut et recyclées conformément à toutes les lois nationales en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL:

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'unité, et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne laissez pas de liquides se verser dans l'unité et ne soumettez pas cette dernière à une fumée excessive, de la poussière, des vibrations mécaniques ni à aucun choc.
- N'ouvrez pas le produit, hormis pour changer les piles en utilisant le capot coulissant du

compartiment de ces dernières.

- Ne manipulez aucun composant interne
- L'unité ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur, et l'ouverture du produit entraînera une annulation de la garantie.
- Si l'unité est endommagée de quelque manière que ce soit, arrêtez d'utiliser cette dernière.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.
- Si des réparations s'avèrent nécessaires sur le produit, contactez votre revendeur ou notre service client.
- Faites attention lorsque vous utilisez le stylé et abstenez-vous de faire usage d'une force excessive sur le fil de celui-ci.
- Nettoyez l'unité avec un chiffon sec et doux.
- Ne nettoyez pas l'unité avec des liquides, de l'alcool ou des solvants.



Évitez les dommages auditifs
AVERTISSEMENT: Si vous utilisez l'unité avec des écouteurs ou des produits similaires:

Afin d'éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de

longues périodes.

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles affectant les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant au fait que ce type d'interférences ne surviendra pas dans le cadre d'une installation spécifique. Si cet équipement cause des interférences nuisibles affectant la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger les interférences en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le poste récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le poste récepteur est lui-même branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté spécialisé dans le domaine des radios/télévisions pour obtenir de l'aide.

L'utilisateur est averti que tout changement et toute modification apporté(e) au niveau de l'équipement sans l'approbation du fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée qui lui a été accordée d'utiliser cet équipement.

Directive DEEE

Informations relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole situé sur le produit ainsi que sur les documents qui accompagnent ce dernier signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez amener ce produit dans des points de collecte désignés où il sera accepté gratuitement. Par ailleurs, dans certains pays, vous pouvez disposer de la possibilité de retourner vos produits à votre revendeur local au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Procédez à une mise au rebut correcte de ce produit aidera à sauver de précieuses ressources et à prévenir de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement qui pourraient autrement survenir en cas de mauvaise gestion des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir plus d'informations relatives à votre point de collecte le plus proche. Des sanctions peuvent s'appliquer en cas de mauvaise pratique d'élimination de ces déchets conformément aux lois nationales et régionales en vigueur.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan for translations
www.stylophone.com/translate



Dubreq
45 Robertson St, Hastings,
TN34 1HL, UK
info@dubreq.com



Stylophone Ltd.
6-9 Trinity St, Dublin,
D02 EY47, Ireland
info@stylophone.ie



Dubreq
472 Amherst St, Unit 7279947
Nashua, NH, 03063
info@dubreq.com

