概述

辅助液压系统 一 介绍


辅助液压系统向液压系统 A 和 B 提供备用压力源。

有以下辅助液压系统:

- 一 备用液压系统
- 一 液压动力转换组件 (PTU) 系统

29-20-00-001 Rev 0 09/03/96

29-20-00

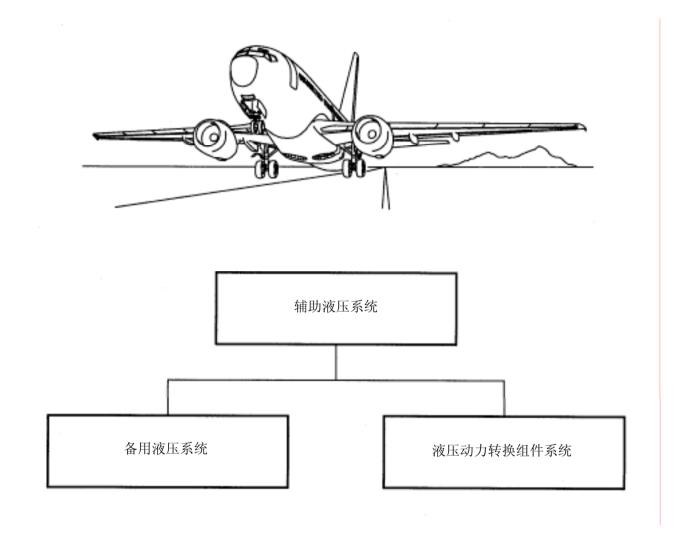

辅助液压系统 一 介绍

<u>目的</u>

备用液压系统向以下部件提供备用液压压力:


一 反推装置

备用液压系统 — 介绍

- 一 前缘襟翼和缝翼
- 一 方向舵

29-22-00-001 Rev 1 03/30/96

29-20-00

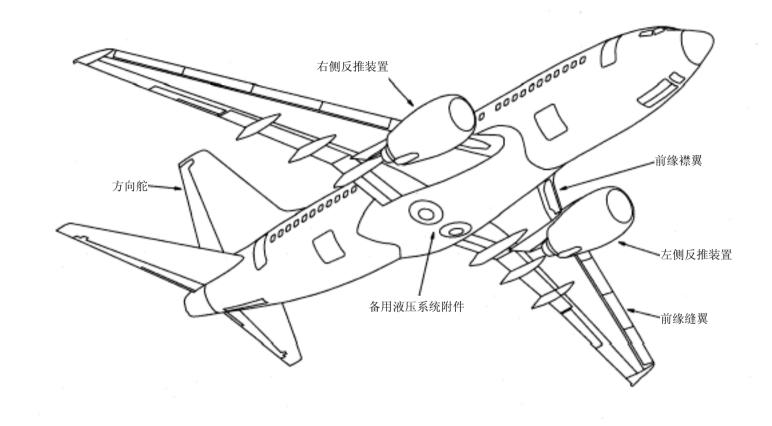

备用液压系统 — 介绍