气压系统 一 指示 一 介绍

<u>目的</u>

指示系统给予机组气压系统状态的显示。显示有这个信息:


- 一 左、右气压总管的压力
- 一 双引气情况


概况介绍

气压系统指示在空调/引气控制面板上。

双指针(右和左)式压力表显示右和左侧气压总管的压力。

当气压总管的压力提供来自于 APU 和 1 发或双发引气系统时,双引气灯亮。

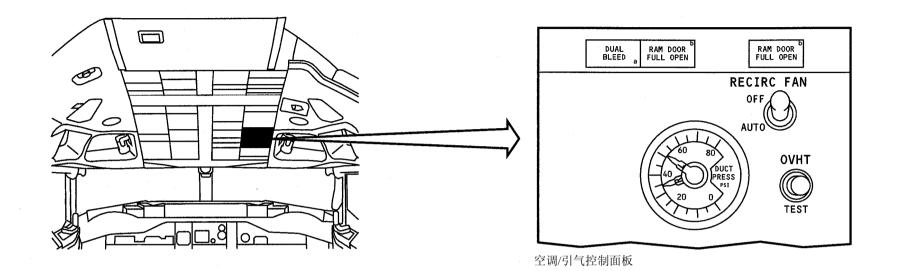

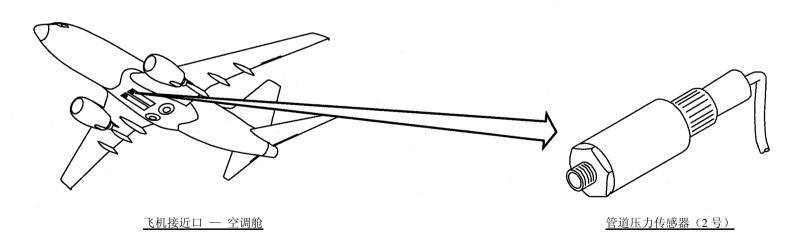

气压系统 一 指示 一 介绍

有效性 YE201

36-20-00

气压系统 — 指示 — 管道压力传感器

目的


管道压力传感器给 P5—10 空调面板上的压力表提供气压压力信号。

安装位置

有两个压力传感器,每侧(左和右)气压总管各有一个。 压力传感器安装在空调舱的前隔框上且靠近交输管道。

具体说明

压力传感器的一端有气压传感器,另一端有电插头。

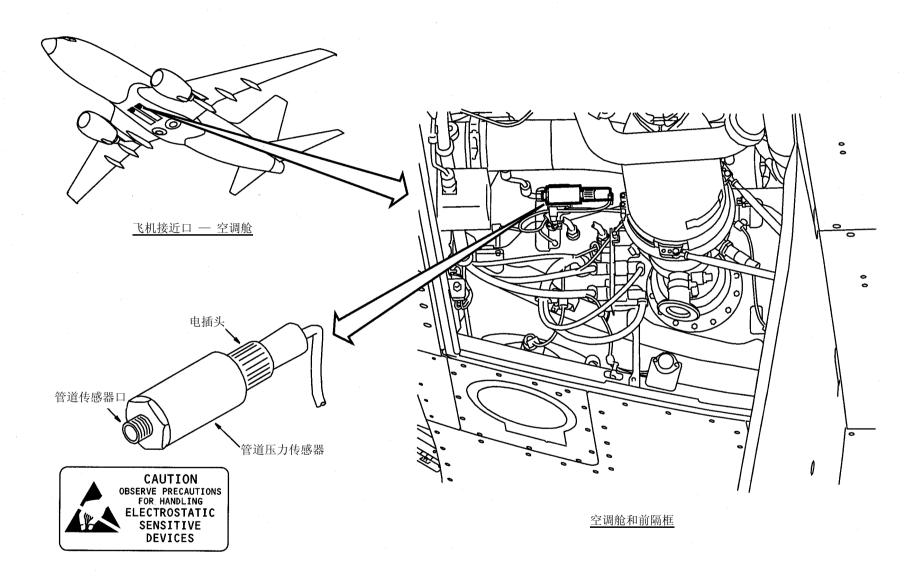

气压系统 — 指示 — 管道压力传感器

有效性 YE201

36-20-00

气压系统 — 指示 — 双管道压力

目的

气压管道压力表给出这些指示内容:

- 一 左气压管道压力。
- 一 右气压管道压力

位置


气压管道压力表安装在空调/引气控制面板上。

具体说明

压力表有两个相互独立的指针(左和右)和一个表盘(0~80 psi)。整体灯照亮表盘。表有一个电插头。

培训知识要点

压力表含有集成电路,它是一种静电敏感件。

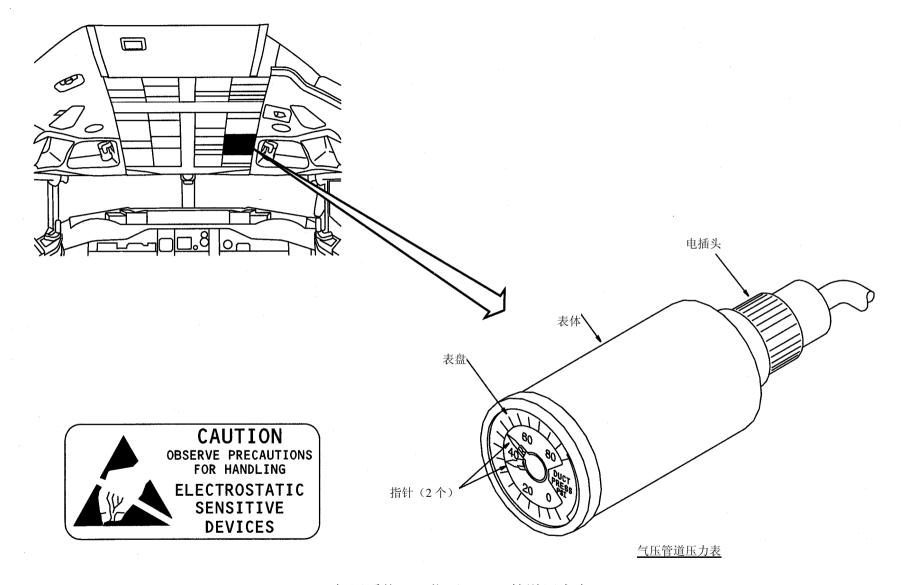

气压系统 — 指示 — 双管道压力表

有效性 YE201

36-20-00


气压系统 — 指示 — 功能介绍

<u>目的</u>

压力指示系统给出气压管道的压力指示。

功能介绍

管道压力传感器使用 28 伏直流电并且管道压力给空调/引气控制面板上的气压管道压力表提供一个信号。

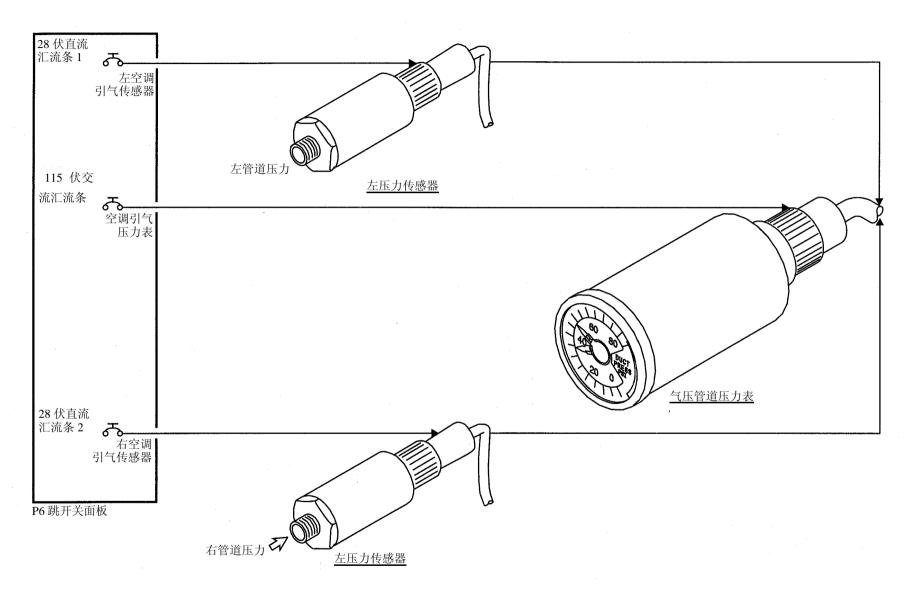

气压系统 一 指示 一 功能介绍

有效性 YE201

36-20-00