水/污水 - 饮用水 - 功能描述

功能描述

饮用水系统有一个盛有饮用水的水箱。

维护人员在水勤务面板处给水箱加水和排水。

为给水箱加水,打开加水/溢流活门并通过饮用水充灌接头加水 直到水从饮用水排放口流出。

水箱向下列位置供水:

- 厨房水龙头
- 厕所水龙头
- 一 厕所马桶。

每个厕所有一个供水关断活门。供水关断活门可隔离水供向水盆或马桶。该供水关断活门也可同时隔离水盆和马桶。

前厕所有一个排放活门。前厕所排放活门排放前供水管路内的水。

在每个厕所内有一个水加温器用来给供向热水龙头的水加温。

水箱水面传感器向水量发送器发送水量数据。水量发送器将该数据传送到服务员面板上的水量指示器。水量指示器显示水箱中的水 位。

为了排放饮用水系统,要打开下列活门:

- 水箱排放活门
- 一 前厕所排放活门(仅前厕所有)
- 一 厕所水供应关断活门(每个厕所有一个)。

当使用排放饮用水系统时,水经过前后饮用水排放口排出机外。

培训知识点

当使用排放饮用水系统时,必须从以下两区域排水:

- 一 水勤务面板
- 一 前厕所。

水勤务面板可排放水箱和后供水管路。前厕所有一个排放活门可排放前供水管路。

有效性 YE201

水/污水 - 饮用水 - 功能描述


当排放饮用水系统时,必须将每一个厕所内的水供应关断活门转到 SUPPLY ON 位。如果未将水供应关断活门转到 SUPPLY ON 位,则水不能从马桶或厕所水龙头排出。

警告:如果饮用水系统在最短三天内没有排放,则会有细菌滋生。如果如菌持续滋生,则饮用该水将会导致疾病产生。

在添加消毒剂之前或在寒冷的气候中停放飞机时,必须完全排空饮用水系统。

警告: 使用衬里来密封货舱。当安装衬里时,遵守在特定程序内的指令。如果安装衬里不正确,则在火警过程中烟雾会进入客舱。

为接近某些饮用水系统部件,必须拆卸货舱衬里。确保在工作完成将衬里正确装回。

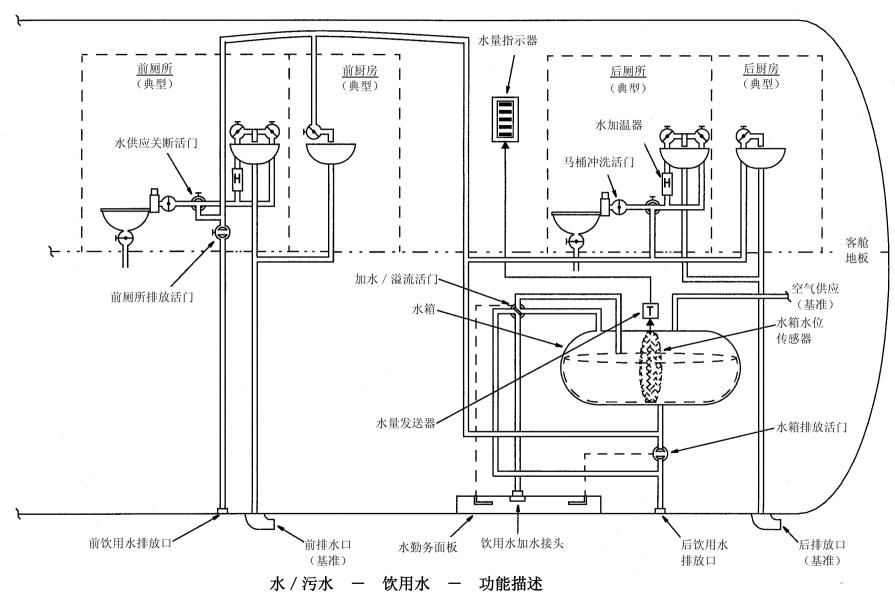

有效性 YE201

38—10—00