

Kassa

Инструкция пользователя


Памятка кассира

Распечатайте эту страницу и положите рядом с кассой

В разделе Скачать PDF есть «Памятка кассира» — один лист А4.


1. Как открыть программу

Зелёный значок **Kassa** на рабочем столе → **выберите своё имя** → **пароль** → **Войти**.

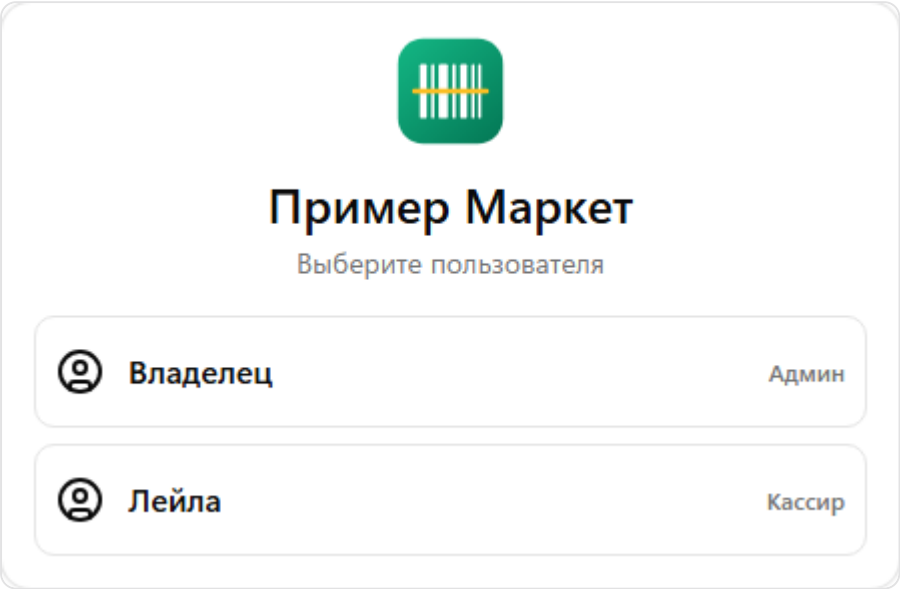

2. Продажа


1. **Отсканируйте штрихкод** товара — товар попадает в корзину (звук «бип»). Если отсканировать тот же товар ещё раз, количество увеличится.
2. Если штрихкода нет — **введите название** в поле сверху и выберите товар из списка.
3. Весовой товар (кг) — введите вес, напр. `0,750`.
4. Изменить количество: **−** / **+**. Ошибочный товар удалите кнопкой ×.

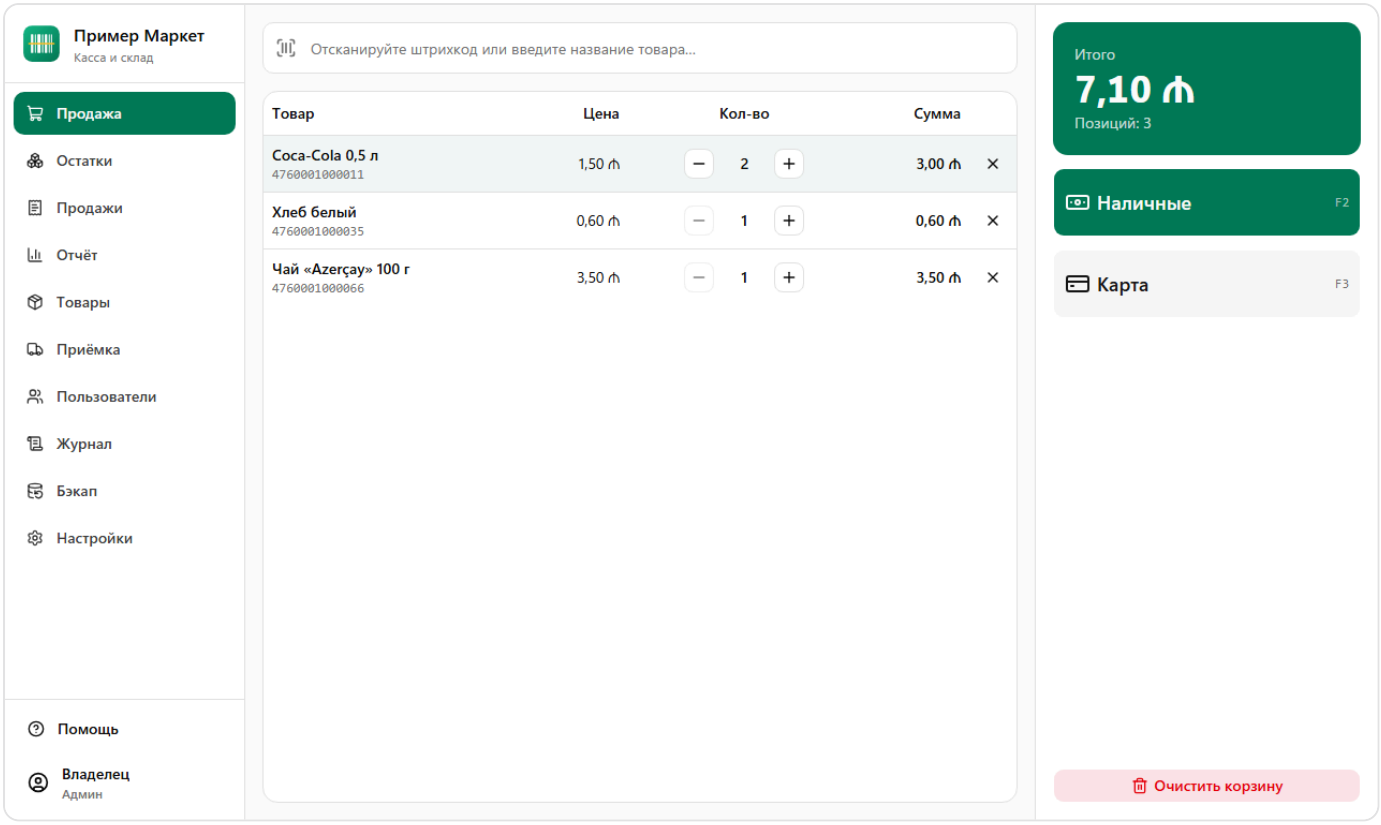

3. Оплата

Кнопка	Когда
Наличные или **F2**	Введите сумму, которую дал покупатель (или кнопки 5 ₼, 10 ₼...). Программа покажет **сдачу**. Если сумма без сдачи — оставьте поле пустым.
Карта или **F3**	Сначала убедитесь, что оплата на банковском терминале прошла, потом подтвердите.

Затем **Завершить продажу** или **Enter**.

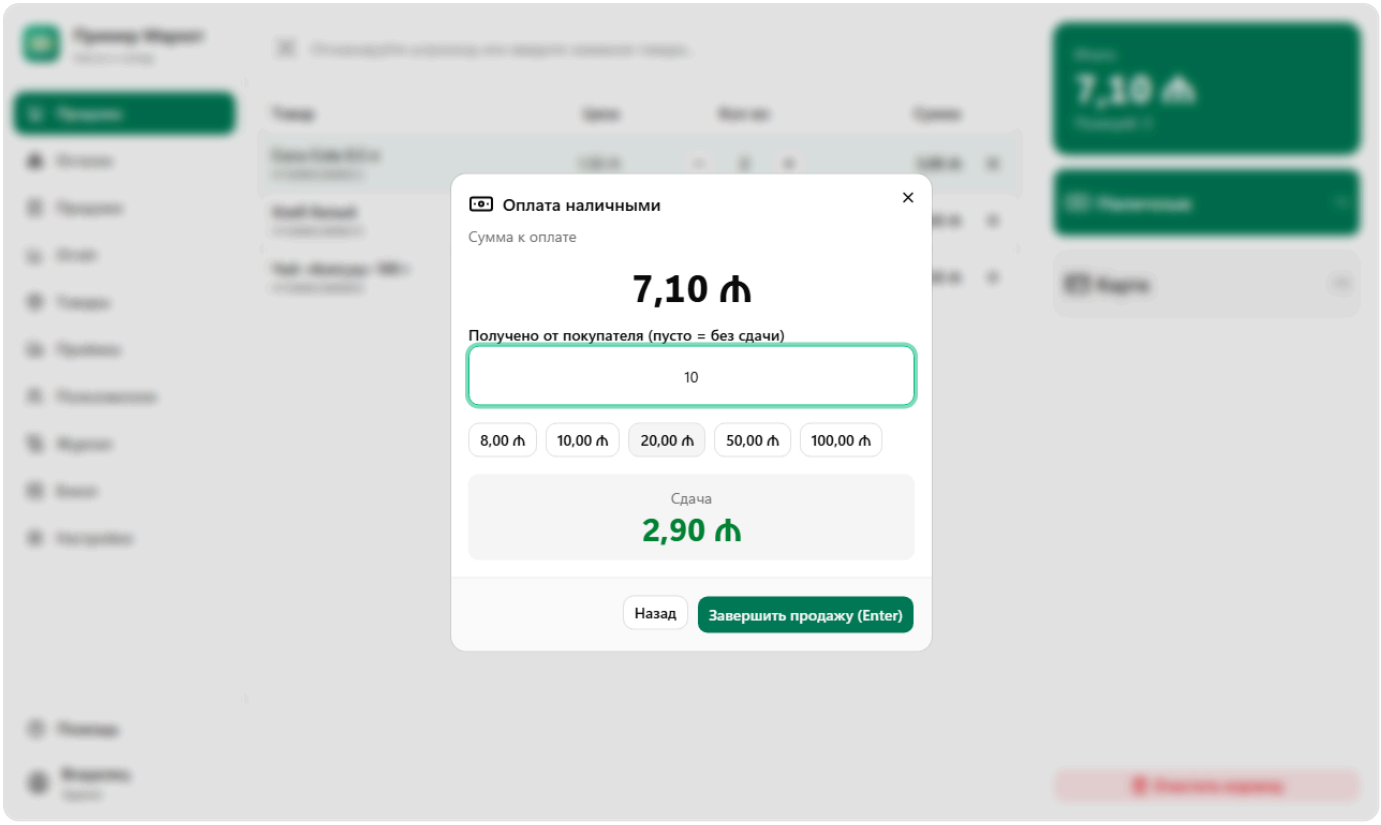

4. Чек

- Если подключён принтер чеков, чек **печатается сам**.
- Если нет — после продажи нажмите кнопку **«Чек»** в зелёной надписи.

5. Звуки

Звук	Что значит
Короткий «бип»	Товар найден
Низкий звук	Товар не найден — **админ** должен добавить товар в систему

6. Как закрыть

✕ в правом верхнем углу окна. Программа сама сделает бэкап и закроется. Если долго ничего не нажимать, программа выйдет из вашей учётной записи — введите пароль снова.

Если что-то не получается

- Белый экран / «ошибка» — **Перезагрузить** или закройте окно и откройте снова. Продажи не пропадут.
- Забыли пароль — **админ** меняет его в разделе «Пользователи».

- Всё остальное — Если что-то не получается.

Установка и первый запуск

Эта страница — для того, кто устанавливает программу (обычно владелец магазина).

Делается один раз.


1. Скачать программу

Последняя версия: Kassa-Setup — скачать (файл `Kassa-Setup-….exe`).

2. Установить

1. Откройте файл `Kassa-Setup-….exe`.
2. Если Windows пишет «неизвестная программа»: **«Подробнее»** → **«Выполнить в любом случае»**.
3. Выберите язык (Azərbaycanca, Русский, English).
4. Выберите вариант установки:
   - **«Установить для всех пользователей» (рекомендуется для магазина)** — Windows спросит пароль администратора. Программа работает в защищённом режиме: кассир не может удалить программу и данные. См. **Учётные записи Windows**.
   - **«Установить только для меня»** — пароль администратора не нужен. Для пробы или домашнего компьютера.
5. **Далее** → **Установить** → **Завершить**. На рабочем столе появится зелёный значок **Kassa**.

3. Первый запуск

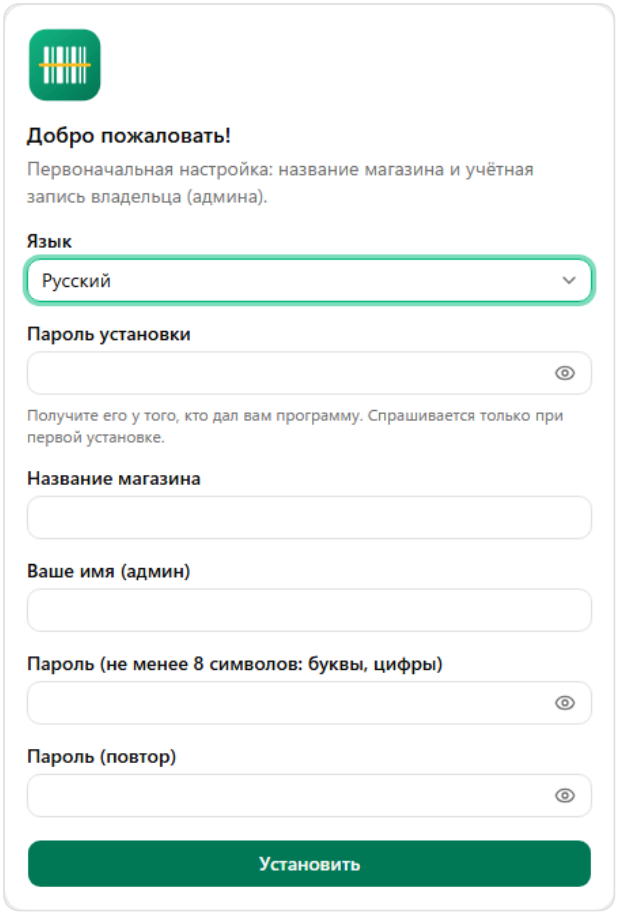

1. **Пароль установки** — получите его у того, кто дал вам программу. Спрашивается только в первый раз.
2. Выберите язык, введите **название магазина**, **своё имя** и **пароль** (не менее 8 символов, буквы и цифры). Вы становитесь **администратором** магазина.
3. **Установить**.

4. Код восстановления — обязательно запишите на бумаге

После установки на экране появится **код восстановления**.

- **Запишите его на бумаге** и храните дома или в сейфе. Не храните его файлом на компьютере.
- Если компьютер сломается или его украдут, вернуть данные можно **только с этим кодом**.
- Посмотреть его можно и позже: **Бэкап** → **Код восстановления** → ваш пароль.

Поставьте галочку **«Я записал код…»** → **Продолжить**.

5. Учётные записи Windows: отдельная запись для кассира

Самая надёжная защита (при установке «Для всех пользователей»):

1. Для **владельца** — учётная запись Windows **администратора с паролем**. С неё Kassa устанавливают и обновляют.
2. Для **кассира — стандартная** учётная запись (не администратор): Параметры → Учётные записи → Другие пользователи → **Добавить учётную запись** → тип учётной записи **«Стандартный пользователь»**.
3. Каждый день компьютер работает **под учётной записью кассира**. Kassa работает и там, но кассир не может удалить или изменить программу и файлы данных.
4. В Kassa каждый входит под своим **именем и паролем Kassa** (они не связаны с паролем Windows).

В этом режиме закрытие окна не останавливает программу полностью — она работает в фоне (отчёт в Telegram, бэкап). Это нормально.

6. Что делать дальше

Шаг	Где
Данные магазина (адрес, телефон, ИНН (VÖEN) — видны в чеке)	Настройки
Учётная запись кассира	Пользователи
Ввести товары	Товары, Приёмка товара
Принтер чеков и этикеток	Принтер
Ежедневный отчёт и бэкап на телефон	Telegram
Еженедельный бэкап на USB	Бэкап


Горячие клавиши

Клавиша	Где	Что делает
Сканер	Продажа, Приёмка, Товары	Считывает штрихкод — никуда нажимать не нужно
F2	Продажа	Оплата наличными
F3	Продажа	Оплата картой
Enter	Поле поиска	Добавляет введённый штрихкод или название в корзину
Enter	Окно оплаты	Завершает продажу
Esc	Любое окно	Закрывает окно (изменения не сохраняются)
Ctrl + P	Любая страница	Печатает страницу (или кнопка «Печать»)

Как работает сканер

Сканер штрихкодов работает как клавиатура: очень быстро «печатает» цифры и в конце нажимает Enter. Программа отличает его от человека по скорости, поэтому при сканировании никуда нажимать не нужно.

Продажа

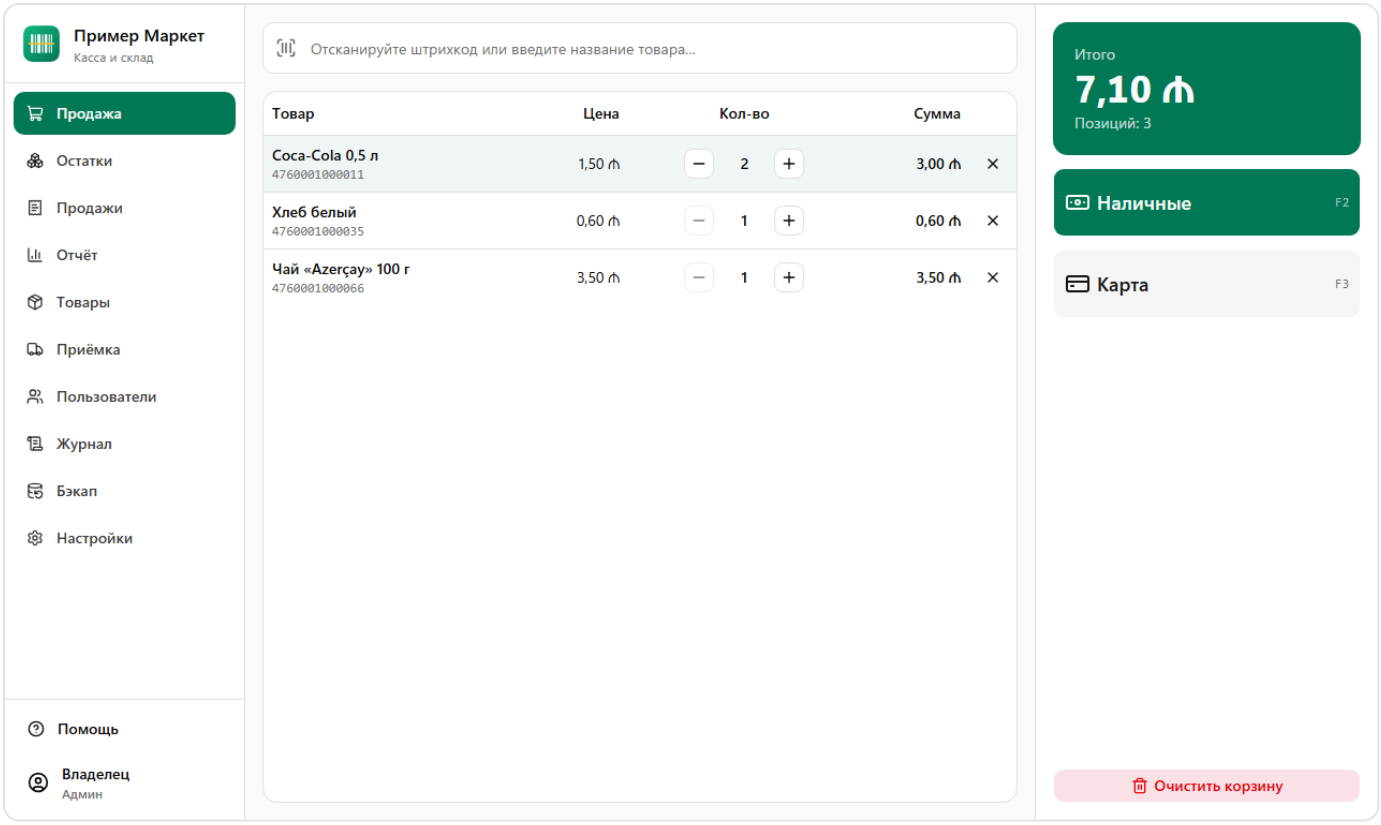

Добавить товар в корзину

- **Отсканируйте** — товар попадает в корзину, звучит короткий «бип». Если отсканировать тот же товар ещё раз, количество увеличится.
- **Если штрихкода нет** — введите название в поле сверху и выберите товар из списка.
- **Весовой товар (кг)** — программа спросит вес: напр. `0,750` (750 грамм).


Низкий звук и **«Товар не найден»** — этого товара нет в системе. Админ должен его **добавить**. Если сканирует сам админ, сразу откроется окно «Новый товар».

Исправить корзину

- Изменить количество: **−** / **+** или нажмите на число.
- Удалить ошибочный товар: ✕ в конце строки.
- Удалить всё: **Очистить корзину**.

Оплата

Наличные (F2)	Введите сумму, которую дал покупатель, или выберите готовую кнопку. Программа покажет **сдачу**. Если сумма без сдачи — оставьте поле пустым.
Карта (F3)	Сначала убедитесь, что оплата на банковском терминале прошла, потом подтвердите.

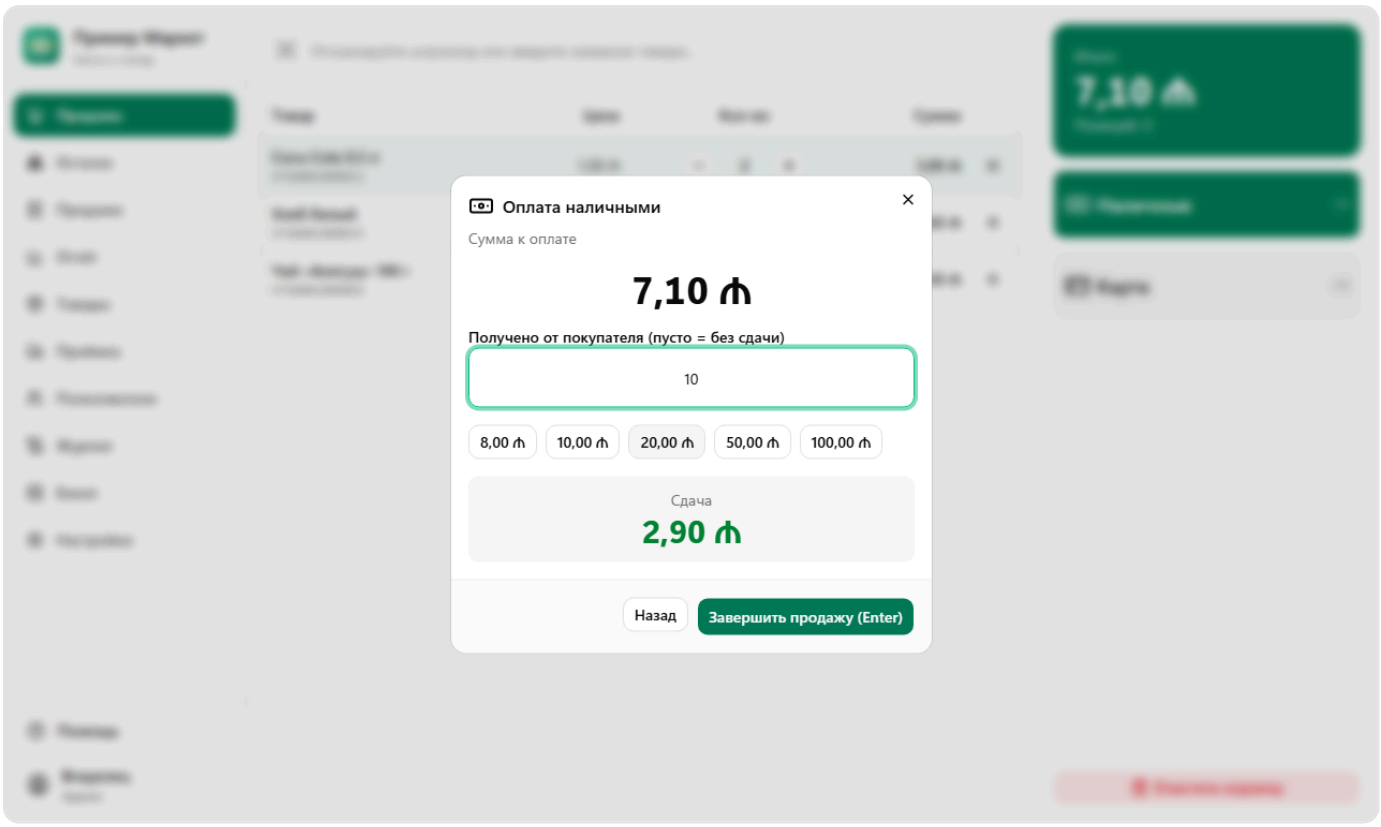

Завершить продажу или **Enter**. На экране появится надпись «Продажа №… — … ₼».

Чек


- Если **принтер чеков** выбран и включено «Печатать чек автоматически после продажи» — чек **печатается сам**.
- Если нет — кнопка **«Чек»** в зелёной надписи.
- Чек старой продажи: **Продажи** → продажа → **Печать чека**.
- При продаже за наличные денежный ящик (если подключён) открывается сам.

Если остаток ушёл в минус

Если продано больше, чем есть в системе, продажа всё равно проходит, но появляется предупреждение — значит, приёмка товара не сделана. Админ должен сделать приёмку товара.

Товары, штрихкоды и этикетки


Только **админ**.

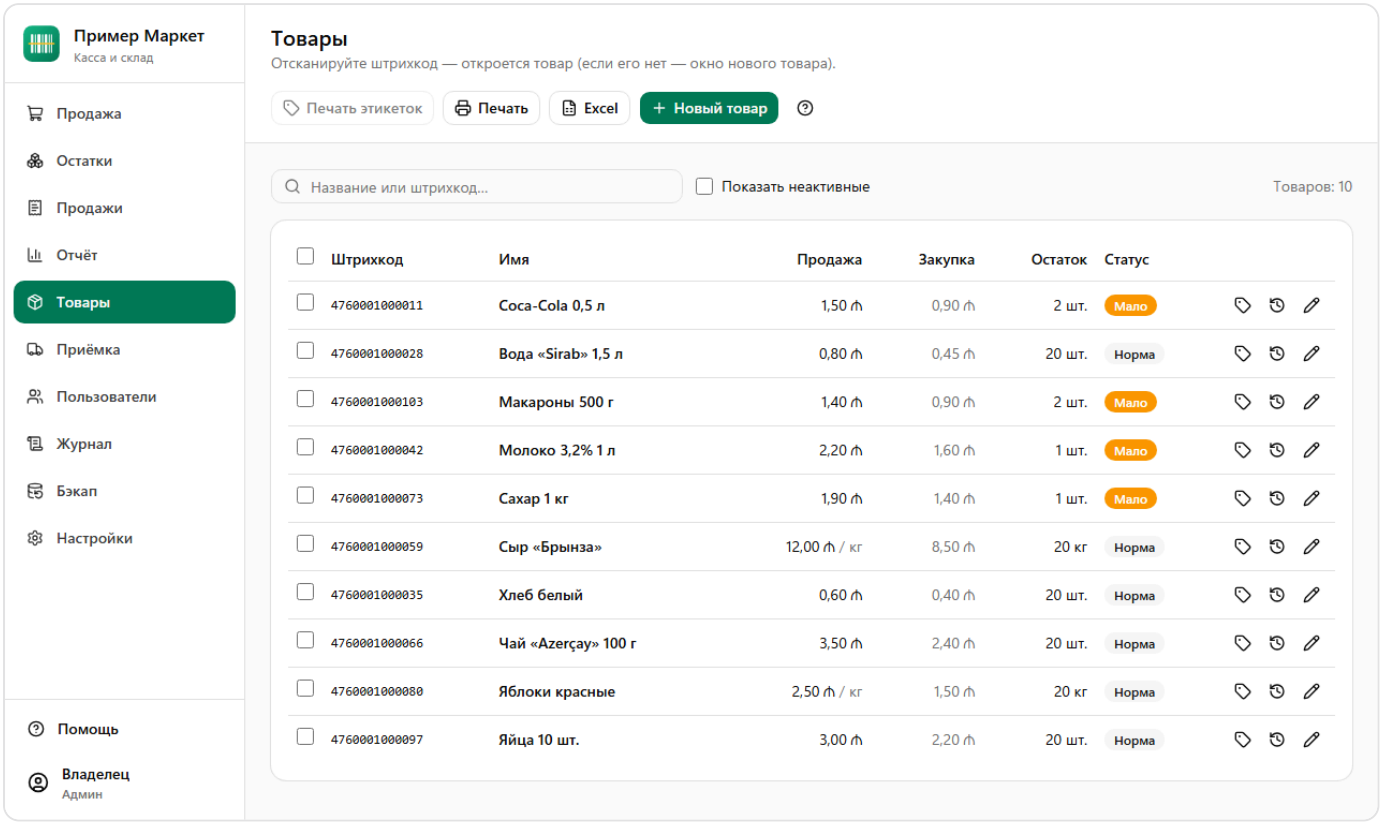

Новый товар

Товары → Новый товар:

Поле	Что вводить
Штрихкод	Отсканируйте штрихкод товара
Название	Название, которое увидят кассир и покупатель в чеке
Ед. изм.	**Штука** или **Килограмм (весовой)**
Цена продажи	Цена, которую платит покупатель
Закупочная цена	Цена, по которой купили вы (для расчёта прибыли; кассир её не видит)
Минимальный остаток	Если осталось меньше — предупреждение «Мало»

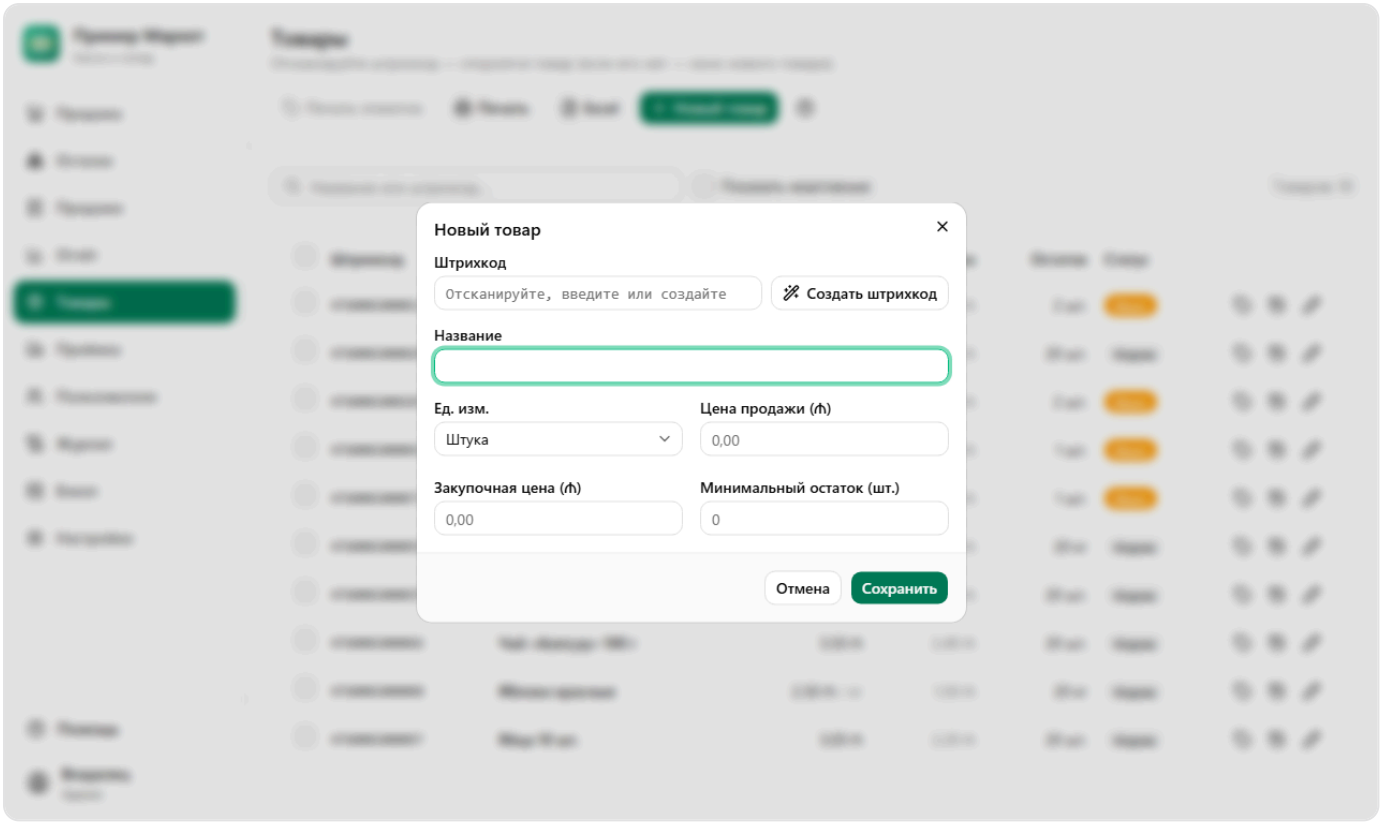

Если при продаже или приёмке отсканирован штрихкод, которого нет в системе, это окно откроется само.

Товар без штрихкода

Хлеб, зелень, своя продукция: кнопка **Создать штрихкод** → программа выдаёт штрихкод магазина (начинается с 29). Затем распечатайте этикетку и наклейте на товар.


Изменить цену

В строке товара 🖍️ → новая цена → **Сохранить**. Изменение записывается в журнал. Снять товар с продажи: уберите галочку **Активен** (товар не удаляется, история остаётся).

Печать этикеток

1. **Товары** → отметьте галочками нужные товары (или 🏷️ в строке одного товара).
2. **Печать этикеток** → вид:
   - **Лист А4** — 24 этикетки (70×37 мм) или 40 этикеток;
   - **рулон принтера этикеток** — 58×40, 50×30, 40×30 или 30×20 мм (размер этикетки в рулоне).
3. Сколько штук каждого товара: **+**.

4. **Печать**. Если выбран **принтер этикеток**, на кнопке написано имя принтера — этикетки печатаются без окна печати.

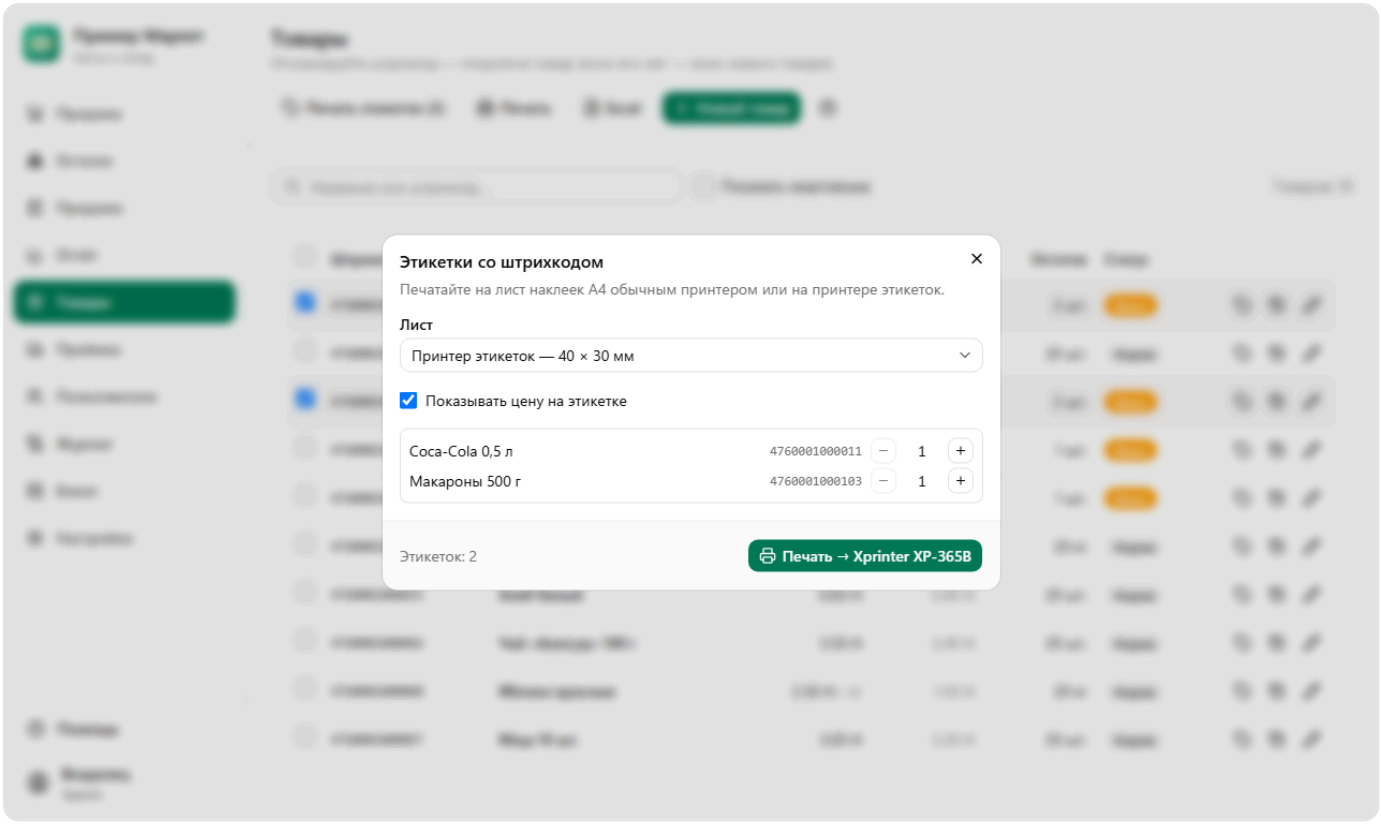


Через окно печати (если принтер не выбран), в первый раз

Выберите **Масштаб: 100% (фактический размер)** и **Поля: Нет**. Сначала сделайте пробную печать на обычной бумаге.

Когда этикетка напечатана, проверьте её штрихкод сканером — должен быть «бип».

Приёмка товара

Только **админ**. Чтобы увеличить остаток, когда пришёл товар.

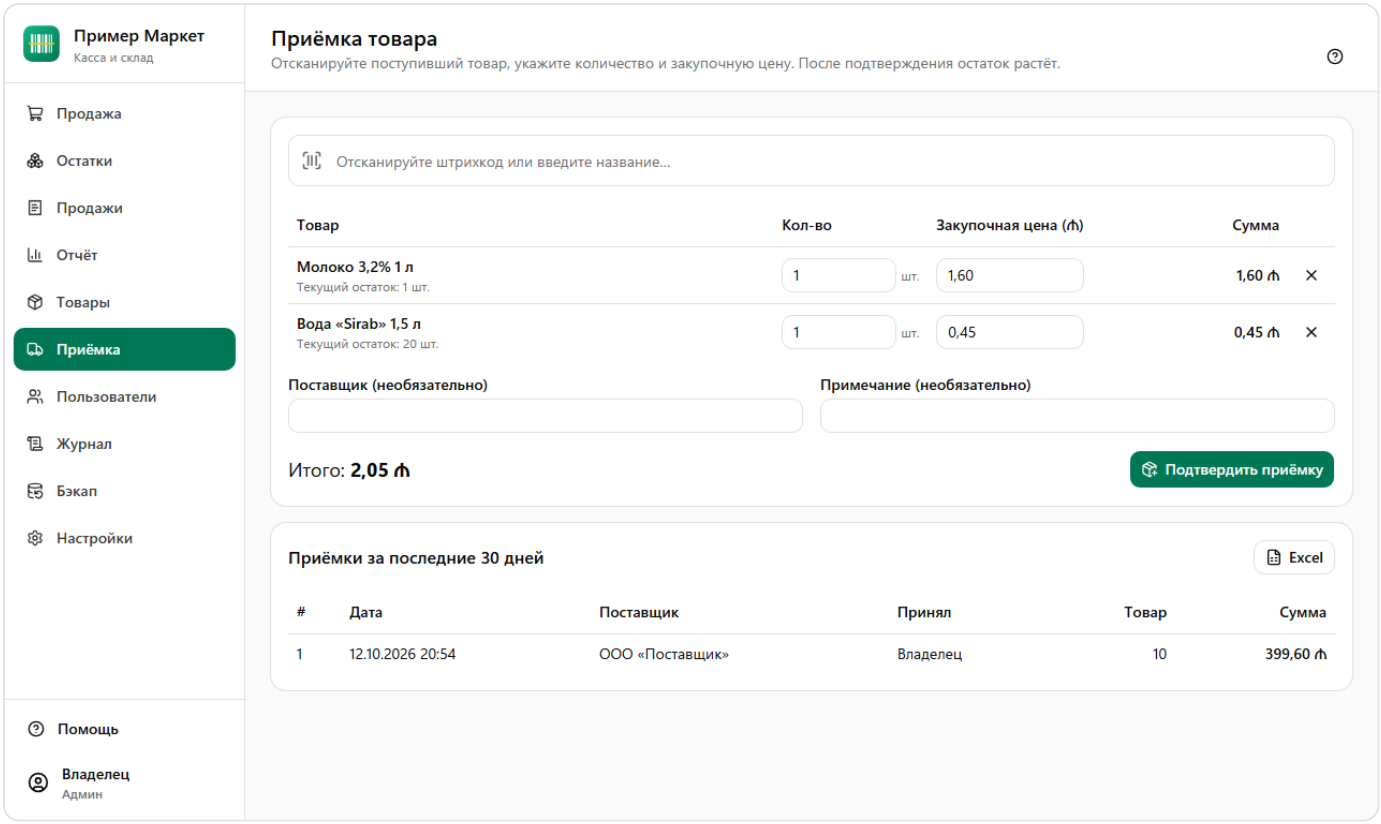

1. Раздел **Приёмка** → **отсканируйте** поступивший товар (или введите название).
2. Для каждого товара введите **количество** и **закупочную цену**.
3. По желанию введите **поставщика** и примечание.
4. **Подтвердить приёмку** → **Подтвердить**.

Остаток сразу растёт. Если отсканирован товар, которого нет в системе, откроется окно «Новый товар».

Документ приёмки

Откройте приёмку в списке «Приёмки за последние 30 дней» внизу → **Печать документа** (с местами для подписей — поставщика и принявшего).


Если приёмка сделана с ошибкой

Приёмка не удаляется (чтобы не нарушить историю склада). Чтобы исправить количество, добавьте разницу новой приёмкой; если записано лишнее — обратитесь к техническому специалисту.

Остатки и отчёт


Остатки

Сколько осталось каждого товара. Вкладка **Мало** — распечатайте как лист заказа.

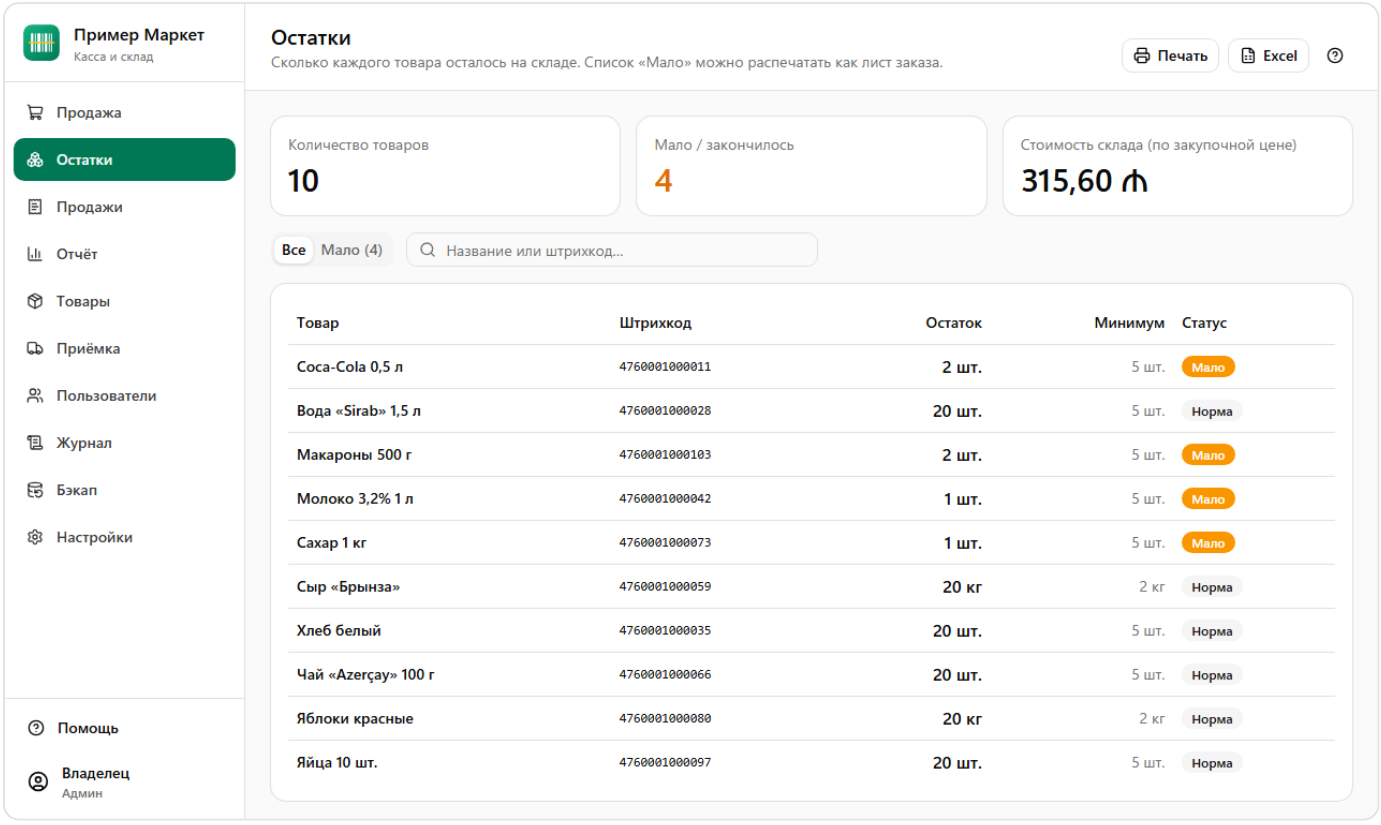

Отчёт (админ)

За выбранные дни: выручка, **прибыль**, наличные и карта, самые продаваемые, заканчивающиеся товары.

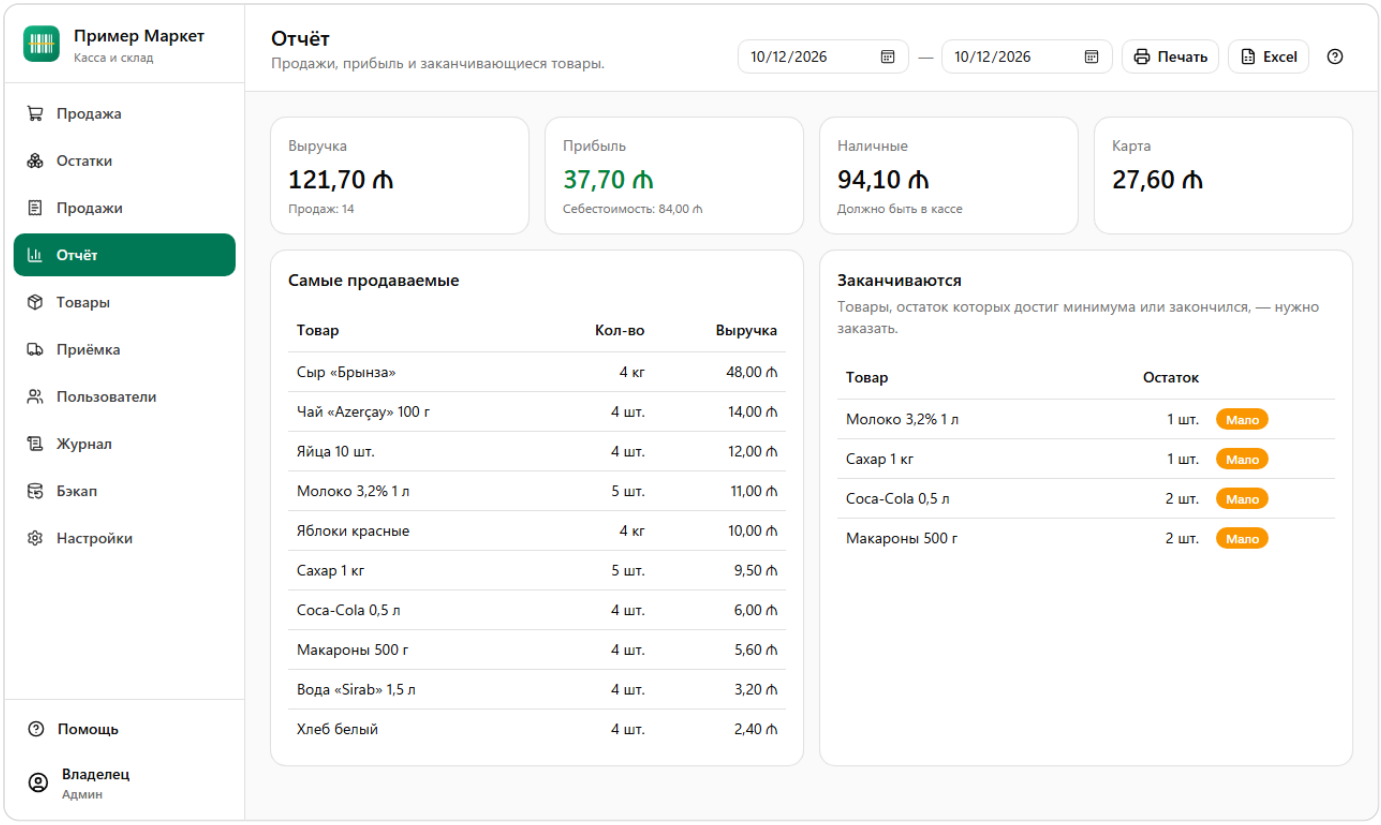

«Наличные» — деньги, которые должны быть в кассе. В конце дня пересчитайте кассу и сравните.


Печать и Excel

На каждой странице:

- **Печать** — на принтер или «Сохранить как PDF»;
- **Excel** — файл сохраняется в папку «Загрузки».

Если список очень длинный, на экране видны первые 300 строк — внизу **«Показать ещё …»**. В печать и Excel попадает всё.

Продажи и отмена

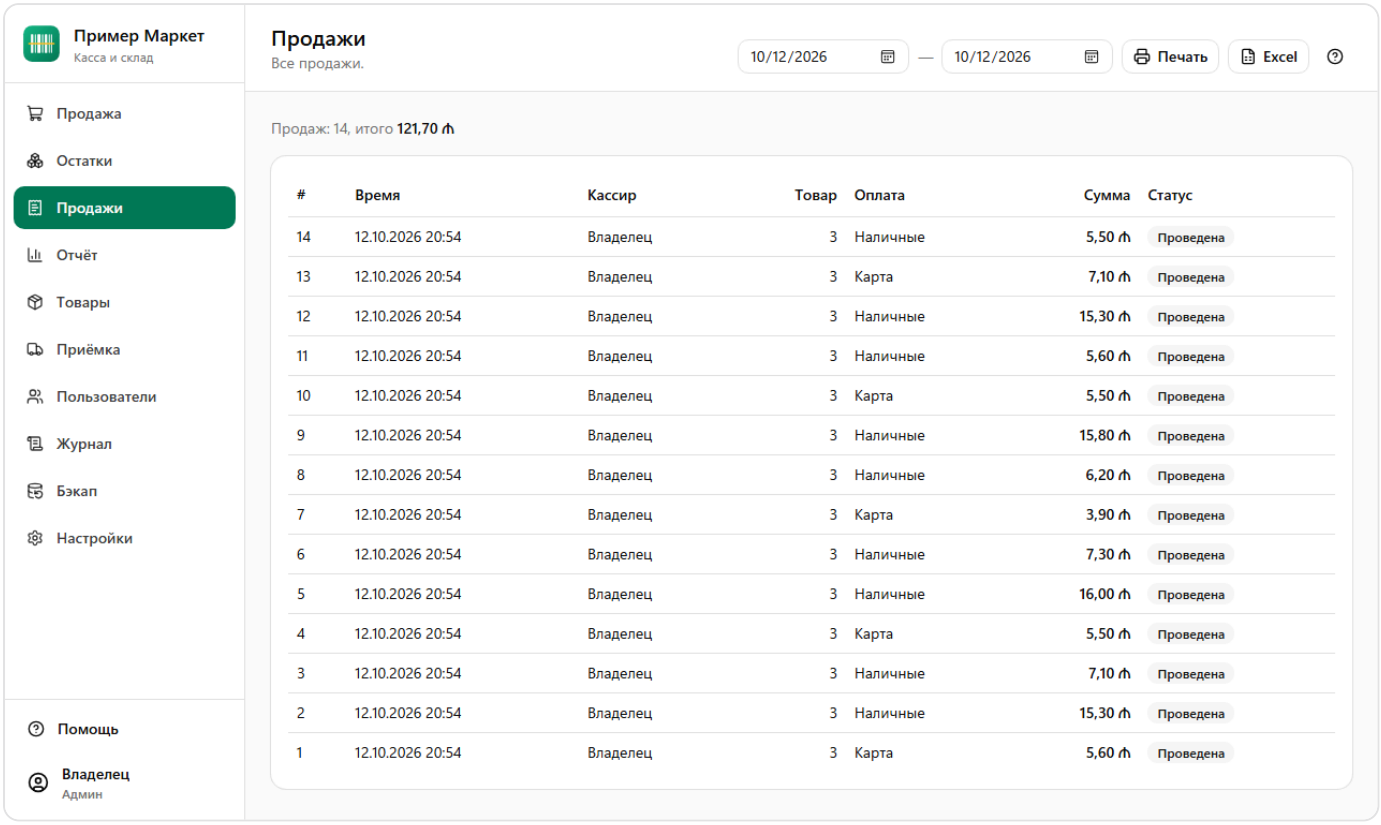

- **Продажи** → выберите дату → нажмите на продажу → подробности.
- **Печать чека** — чек старой продажи.
- Кассир видит только **свои** продажи.


Отменить продажу (только админ)

Ошибочная продажа → **Отменить продажу** → укажите **причину** (обязательно).

- Продажа **не удаляется** — остаётся как «Отменена», записывается, кто и когда её отменил.
- Товары возвращаются в остаток.
- В ежедневном **отчёте в Telegram** отмены показаны отдельно.

Пользователи

Только **админ**.

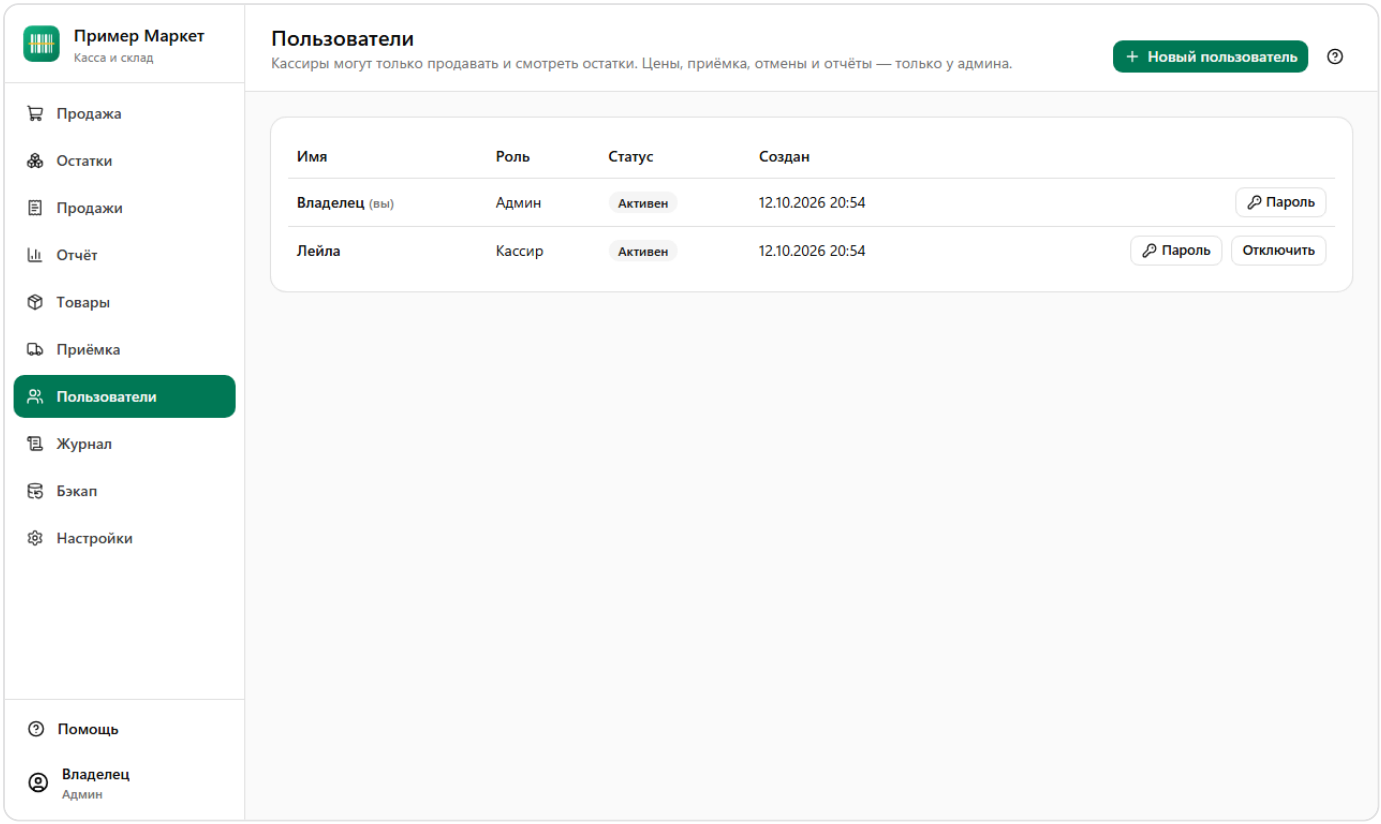

Новый пользователь

Новый пользователь → имя, роль, пароль.

Роль	Что может	Пароль
Кассир	Продажа, просмотр остатков и своих продаж	не менее 4 символов (напр. 4 цифры)
Админ	Всё: товары, цены, приёмка, отмена, отчёт, пользователи, настройки	не менее 8 символов, буквы и цифры

Пароль

- Если кто-то забыл пароль, админ задаёт новый кнопкой **Пароль**.
- Каждый может сменить свой пароль: нажмите на своё имя слева внизу → **Сменить пароль**.

Блокировка

Если кто-то **10 раз** ввёл неверный пароль, нужно подождать 1 минуту (после 3-й ошибки видно, сколько попыток осталось). Админ может снять блокировку сразу кнопкой **Разблокировать**. Количество и время можно изменить в **Настройках**.

Сотрудник уволился

Отключить — пользователь не удаляется, его прошлые продажи остаются, но войти он не может.


Режим обучения: обучить нового кассира

Помощь → **Режим обучения (кассир учится)** → длительность (15 мин.–2 часа) → **Начать обучение**.

- Экран продажи работает полностью: сканирование, наличные/карта, сдача. Но продажи **не записываются** и остатки не меняются.
- На всех экранах видна оранжевая полоса **«РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ»** и оставшееся время.
- В это время **настоящие продажи невозможны** — обучайте, когда нет покупателей.
- По истечении времени режим выключается сам; закончить раньше — **Завершить обучение**.
- Включить может только **админ** (не кассир). Включение и выключение записываются в журнал и в ежедневный отчёт Telegram.

Настройки и язык

Только **админ**. После изменений нажмите кнопку **Сохранить** вверху (кроме токена и чата Telegram — они сохраняются сами). Каждое изменение записывается в журнал.

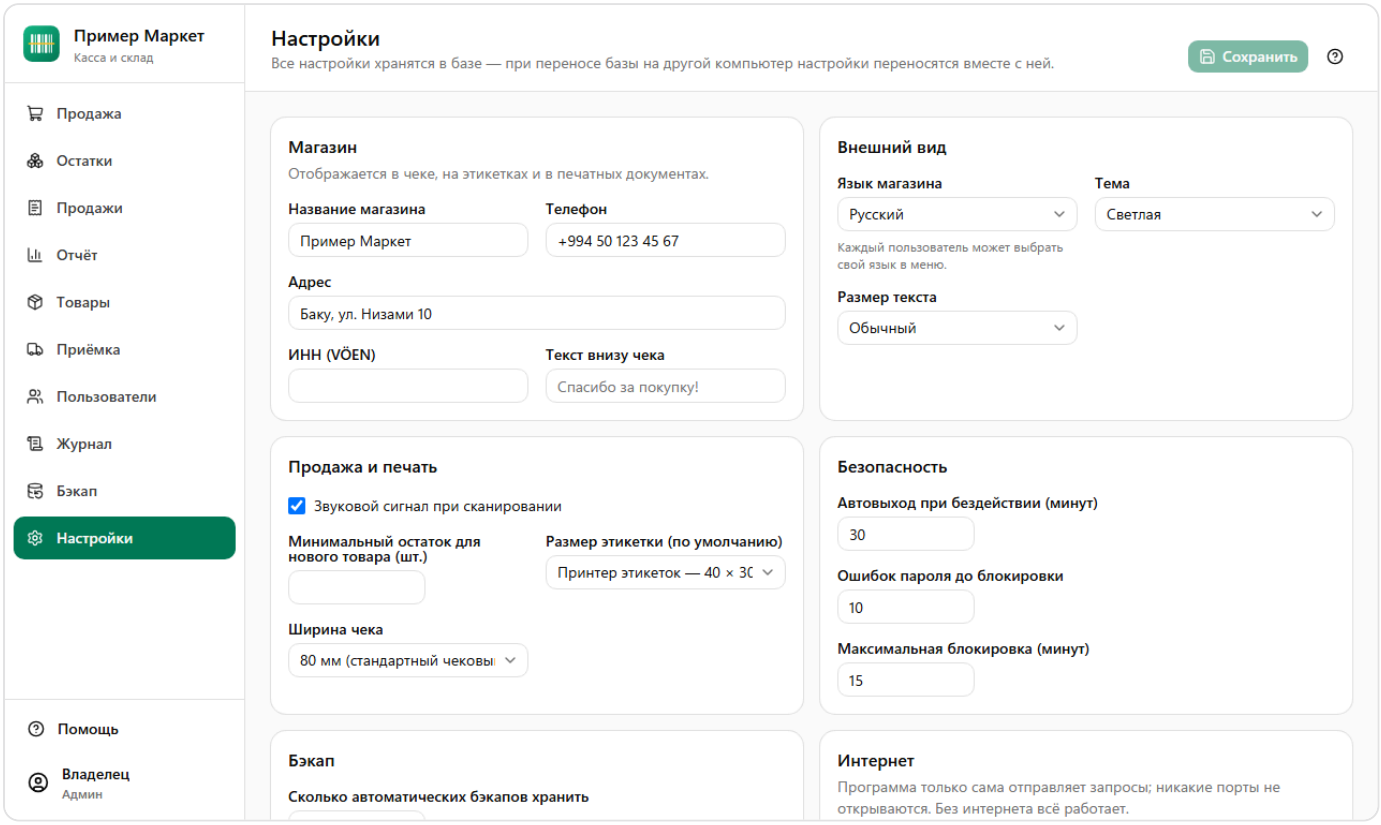

Раздел	Что там
Магазин	Название, адрес, телефон, ИНН (VÖEN), текст внизу чека — видны в чеке
Внешний вид	Язык магазина, тема (светлая / тёмная / как в Windows), **размер текста**
Продажа и печать	Звук при сканировании, минимальный остаток для нового товара, размер этикетки, ширина чека (80 / 58 мм)
Безопасность	Время автовыхода, число ошибок пароля до блокировки, максимальное время блокировки
Бэкап	Сколько автоматических бэкапов хранить, раз во сколько часов
Интернет	Проверять новую версию; проверять часы компьютера
Принтеры	См. **Принтер чеков и этикеток**
Telegram	См. **Telegram**
Обновление	См. **Обновление**
База	Расположение базы, размер, свободное место; **Перенести** — перенос на другой диск (напр. `D:\Kassa`; USB нельзя)

Все настройки хранятся внутри базы: если восстановить базу на другом компьютере, настройки тоже вернутся.

У каждого свой язык


Нажмите на своё имя слева внизу → **Язык** → Azərbaycanca / Русский / English (или «Язык магазина»). Меняется только для вас — кассир может выбрать свой язык отдельно.

Принтер чеков и этикеток

Один термопринтер (напр. **Xprinter XP-365B**) может печатать и чеки, и этикетки со штрихкодом.

Подключение

1. Подключите принтер по USB и установите его **драйвер для Windows** (диск из коробки или сайт производителя). Принтер должен появиться в списке «Принтеры» Windows.
2. Kassa → **Настройки** → **Принтеры**:
   - **Принтер чеков** и **Принтер этикеток (штрихкодов)** — выберите устройство из списка (можно одно и то же);
   - **Размер этикетки** (в карточке «Продажа и печать») — размер этикетки в рулоне (напр. 40×30);
   - по желанию: **Печатать чек автоматически после продажи**, **Открывать денежный ящик при оплате наличными**.
3. **Сохранить** → **Пробный чек** и **Пробная этикетка**.
4. Считайте штрихкод пробной этикетки сканером — должен быть «бип».

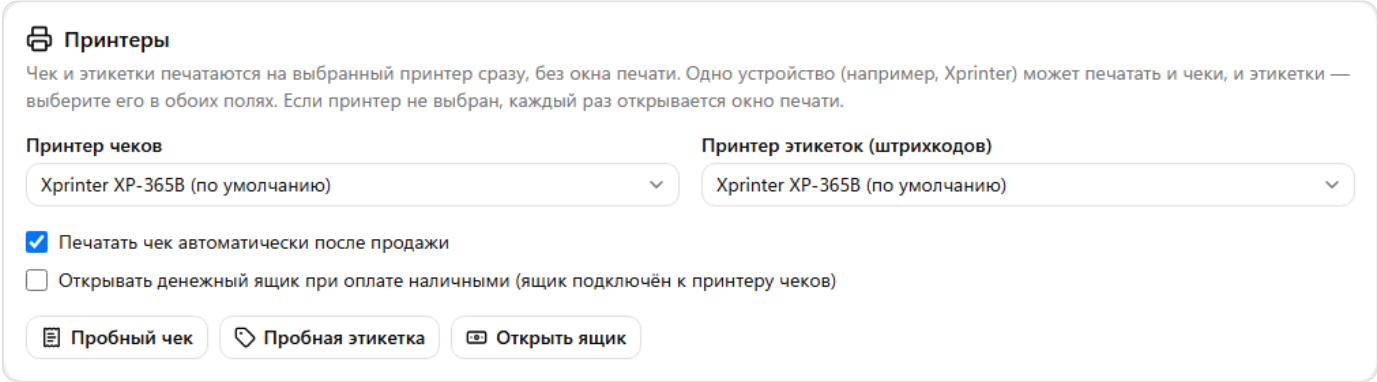

Как это работает

- Если принтер выбран — чек и этикетка печатаются **сразу, без окна печати**.
- Если принтер не выбран («Окно печати») — при каждой печати открывается окно печати Windows, работает с любым принтером.
- Если принтер выключен или закончилась бумага — появится ошибка и предложение **«Через окно печати»**. Чек не пропадает.

Проблемы

Признак	Что делать
«Выбранный принтер не найден»	Принтер подключён и включён? Выберите его заново в настройках.
Этикетка печатается на двух этикетках / остаётся пустое место	«Размер этикетки» должен совпадать с рулоном. Откалибруйте датчик принтера (Xprinter: включите, удерживая кнопку FEED).
Штрихкод не считывается	Почистите термоголовку; на этикетке 30×20 штрихкод мелкий — 40×30 лучше.
Денежный ящик не открывается	Ящик подключается к разъёму RJ11 принтера чеков (у некоторых принтеров этикеток этого разъёма нет). Проверьте кнопкой «Открыть ящик».


Telegram: ежедневный отчёт и бэкап

Каждый вечер на телефон владельца приходит краткий **отчёт** (продажи, выручка, наличные и карта, отмены — кто сделал, заканчивающиеся товары) и **зашифрованный бэкап**. Даже если компьютер украдут или он сломается, копия в Telegram останется.

Если сообщение не пришло — это уже предупреждение: что-то не так.

Подключение (один раз, нужен интернет)

1. В Telegram на телефоне найдите **@BotFather** → `/newbot` → дайте боту название (напр. «Mağaza Kassa») и имя пользователя (должно заканчиваться на `bot`).
2. BotFather выдаст длинный **токен** (`123456789:AA…`). Скопируйте его.
3. Kassa → **Настройки** → **Telegram** → вставьте в поле **Токен бота**.
4. Найдите своего бота в Telegram и напишите ему `/start`.
   - **Чтобы отправлять в группу:** добавьте бота в группу и напишите в группе `/start@имя_бота` (напр. `/start@magaza_kassa_bot`). Обычного сообщения недостаточно — Telegram не показывает боту обычные сообщения группы.
5. В Kassa нажмите **Найти чат**. Если найдено несколько чатов (личный и группа) — выберите из списка. Выбор **сохраняется сам**.
6. Выберите время отчёта (напр. 21:00) → **Тестовое сообщение**. На телефон должно прийти сообщение.

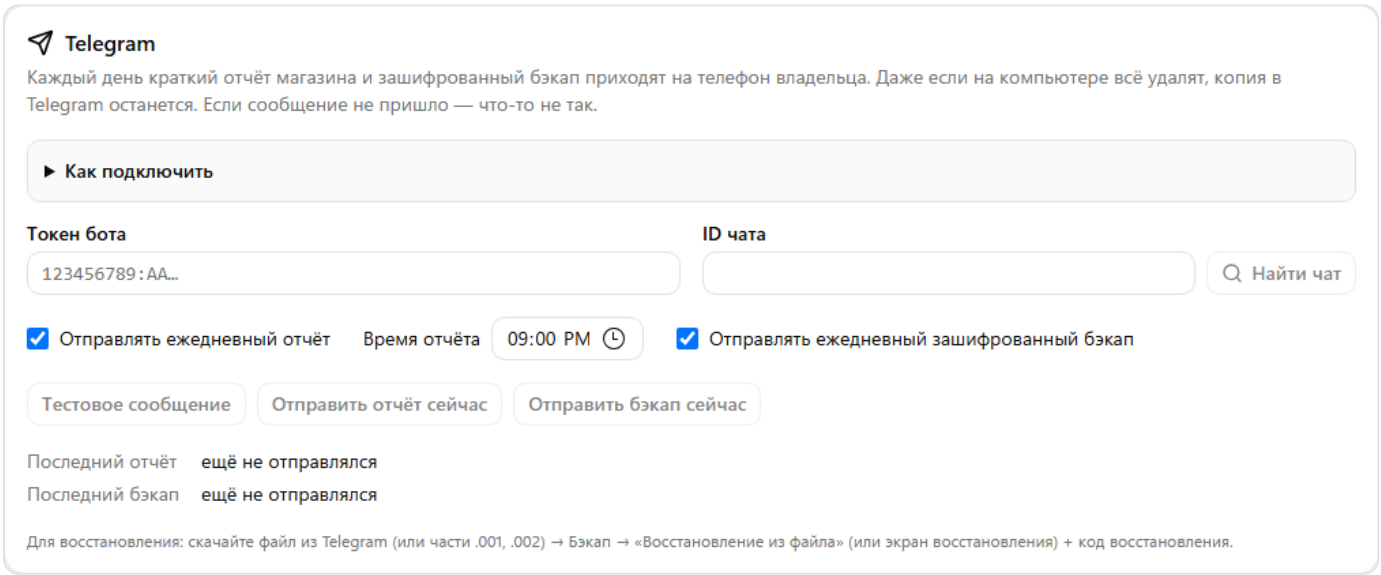

Дальше

- Отчёт приходит каждый день в выбранное время. Если программа была закрыта до этого времени — на следующий день приходит «запоздалый отчёт».


- Бэкап — раз в день. При большой базе файл делится на части (`.001` , `.002` ...).
- Если интернета нет — повторная попытка каждые 15 минут. Время и результат последней отправки видны в Настройках.
- Сохранённый токен на экране не показывается (поле пустое, написано «Сохранён»). Если кто-то узнал токен — `/revoke` в BotFather.

Жёлтое предупреждение «Бэкап в Telegram не отправляется»

Уже больше 2 дней ничего не удаётся отправить. Причина написана в предупреждении. Проверьте: есть интернет? Бот не удалён? Настройки → Telegram → **Тестовое сообщение**.

Как восстановить бэкап из Telegram: **Бэкап и восстановление**.

Бэкап и восстановление

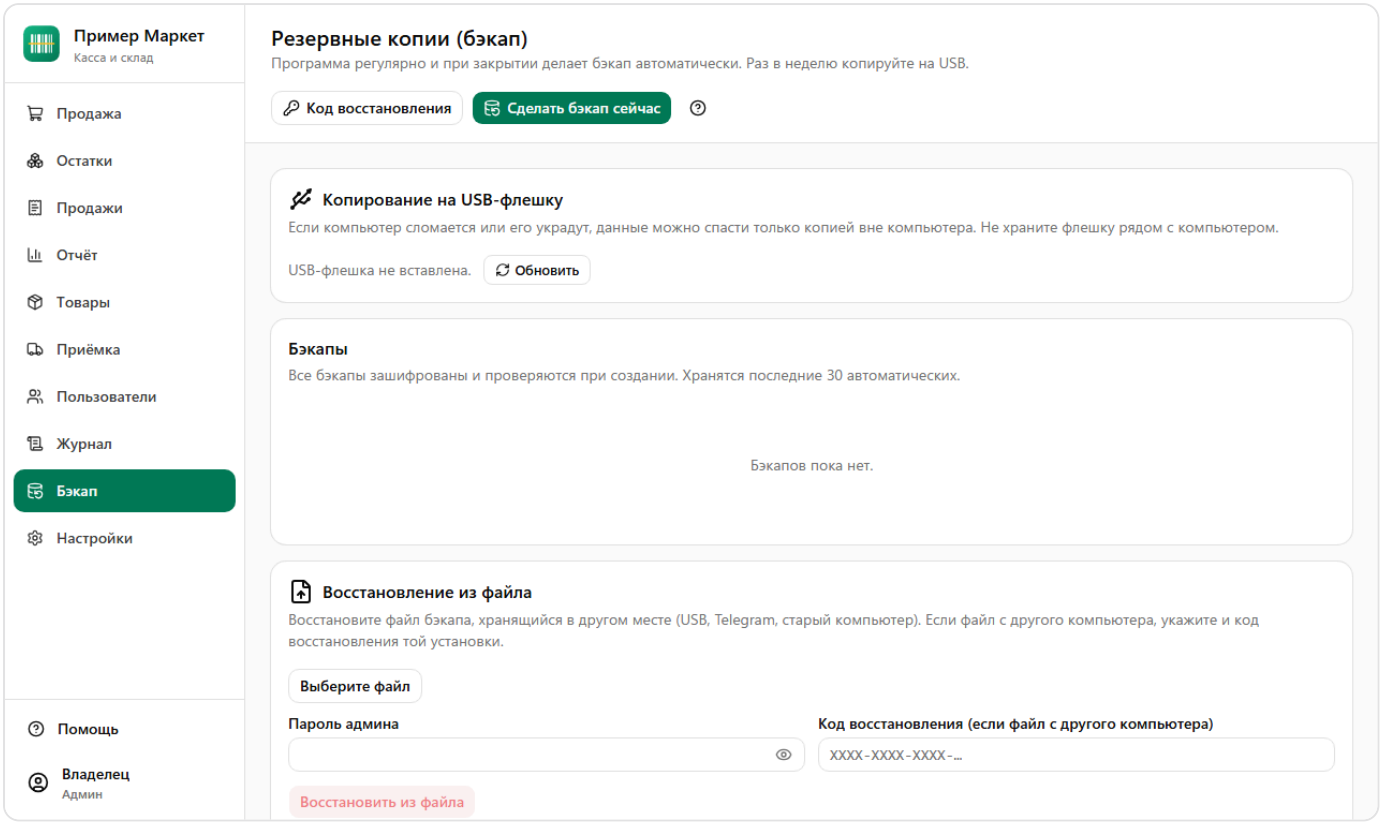

Программа сама делает бэкап

- Регулярно (обычно раз в 20 часов) и **при закрытии**.
- Отдельный бэкап перед обновлением и перед восстановлением.
- Если подключён Telegram — раз в день на телефон.

Раз в неделю: USB

Вставьте USB-флешку → **Бэкап** → **Скопировать последний бэкап на диск …**. Не храните флешку рядом с компьютером.

Код восстановления

Бэкап → **Код восстановления** → ваш пароль. Его нужно записать на бумаге — если компьютер сломается, без него данные не вернуть.

Восстановить бэкап

Если что-то случайно испортилось:

- в списке рядом с бэкапом **Восстановить** → пароль админа.

Восстановление из файла

Файл с USB или скачанный из Telegram: **Восстановить из файла** → выберите файл → пароль админа.

- **Если из Telegram пришли части (** `.001` **,** `.002` **...)** — скачайте все и выберите **все вместе** (с Ctrl).
- Если файл с другого компьютера — введите и **код восстановления** той установки.

После восстановления все входят заново. Состояние до восстановления остаётся как бэкап «Перед восстановлением» — ничего не теряется.

Экран восстановления

Если база удалена, повреждена, потерян ключ или осталась старая версия программы, вместо обычного экрана открывается экран **Восстановление**. Причина написана вверху.

1. Введите **код восстановления** (с бумаги).
2. Выберите: **Восстановить этот бэкап**, **Восстановить из файла** (USB, Telegram), **Восстановить ключ** или **Проверить снова**.
3. **Начать с пустой базы** — только если бэкапов нет совсем.

Без кода восстановления на этом экране ничего сделать нельзя — данные защищены. Если написано «Старая версия программы» — просто установите последнюю версию.

«ВНИМАНИЕ: база заменена старой копией!»

Пока программа была закрыта, кто-то заменил файл данных старой копией — продажи за это время могли пропасть. Проверьте бэкапы в Telegram и на USB, при необходимости восстановите более новый, затем **Понятно**.

Компьютер сломался

Установите Kassa на новом компьютере → при первом запуске создайте временного админа → **Бэкап** → **Восстановить из файла** (файл с USB или из Telegram) + **код восстановления** старой установки. Старые пользователи, товары и настройки вернутся.


Обновление

Программа принимает только **официальные (подписанные)** обновления Kassa — поддельный или изменённый файл не будет установлен.

Через интернет

Когда выходит новая версия, админ видит надпись **«Доступна новая версия Кассы»** → **Открыть** (или Настройки → Обновление) → **Обновить** → пароль администратора.

Программа сначала делает бэкап, закрывается и через несколько секунд сама открывается в новой версии. Посреди продажи ничего не устанавливается само — только когда вы нажмёте «Обновить».

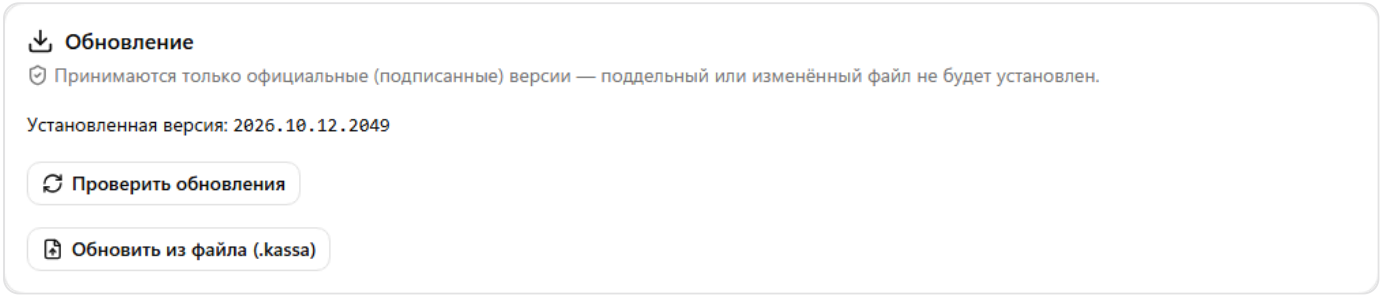

Из файла (если нет интернета)

Скопируйте на компьютер файл `Kassa-Update-….kassa`, который прислал разработчик (USB, WhatsApp) → **Настройки** → **Обновление** → **Обновить из файла (.kassa)** → выберите файл → «Файл проверен: официальная Касса …» → **Обновить**.

Потом

Один раз появится окно **«Что нового»**. Все изменения: Что нового.

При обновлении данные **не теряются**. Старую версию нельзя установить поверх новой.

Если что-то не получается

Ситуация	Что делать
Белый экран / «На экране произошла ошибка»	**Перезагрузить** или закройте окно и откройте снова. Продажи не пропадут.
«Товар не найден»	Этого товара нет в системе — пусть админ его **добавит**.
Сканер не считывает	Проверьте кабель сканера. Отсканируйте в Блокноте: должны появиться цифры. Если штрихкод порван или стёрт — найдите товар по названию.
Принтер не печатает	**Принтер → Проблемы**.
Забыл пароль	Пусть админ задаст новый в разделе **Пользователи**. Если забыл сам админ — к техническому специалисту.
«Слишком много неудачных попыток»	Подождите 1 минуту или пусть админ нажмёт **Разблокировать**.
Программа не открывается, пишет ошибку	Сфотографируйте сообщение и отправьте техническому специалисту.
Открылся экран **Восстановление**	**Бэкап и восстановление → Экран восстановления**. Нужен код восстановления.
Красное «В базе обнаружено повреждение»	Продавать можно дальше. Как можно скорее сообщите техническому специалисту — может понадобиться восстановление из последнего бэкапа.
Жёлтое «Бэкап в Telegram не отправляется»	**Telegram**.
«Часы компьютера неверны»	Исправьте дату и время в Windows (чтобы продажи не попали не на ту дату).
При удалении/обновлении пишет «Касса сейчас открыта»	Закройте окно Kassa, подождите 2 секунды, **OK**.
Компьютер сломался	**Бэкап → Компьютер сломался**.

Показать проблему разработчику

Нажмите на своё имя слева внизу → **Сообщить о проблеме** → **Скачать файл** (или **Отправить в Telegram**) → отправьте файл через WhatsApp/Telegram. В файле **нет** продаж и цен.