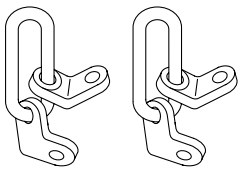
SERVICE TOOLS

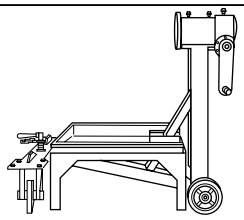
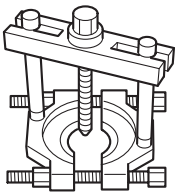
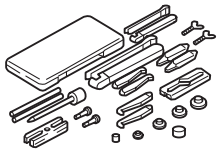
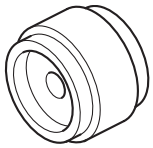
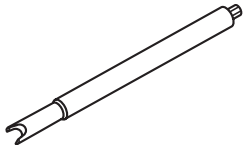
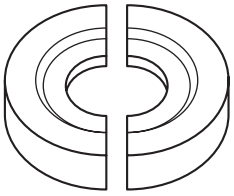
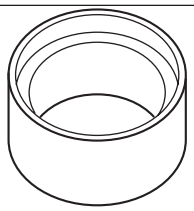
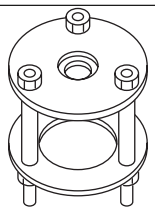
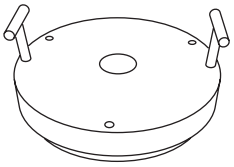
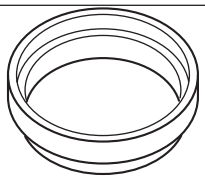
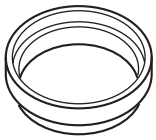
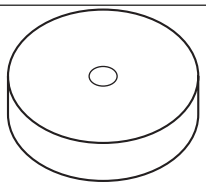
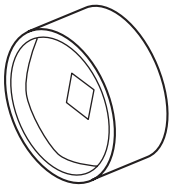
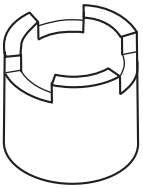
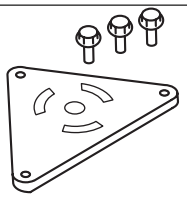

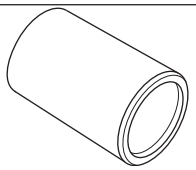

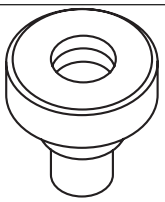
id056000804300

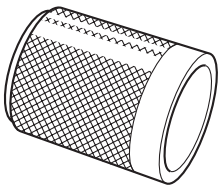
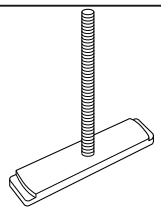
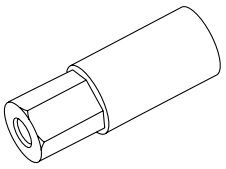
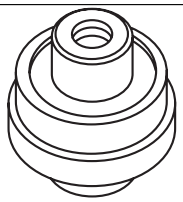
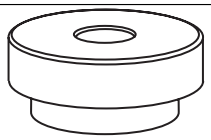
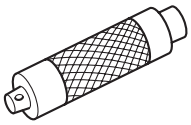

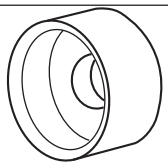
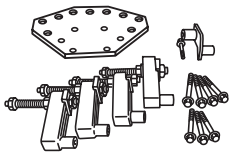
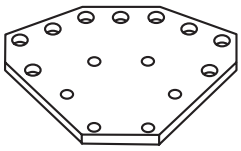
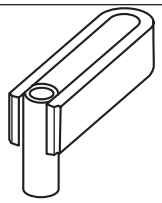
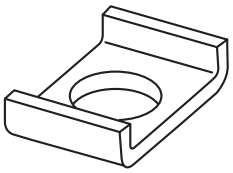
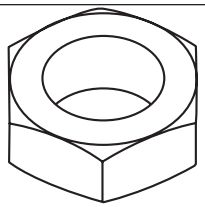
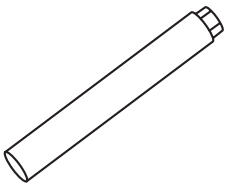
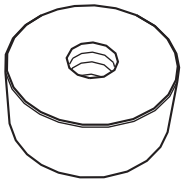
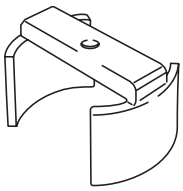
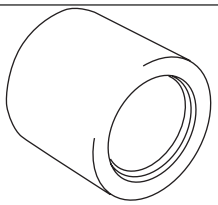
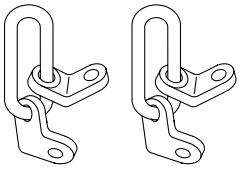
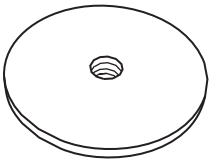
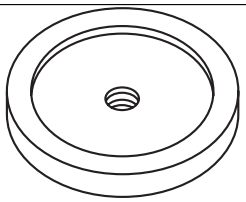
1: Mazda **SST** number
2: Global **SST** number

Example

1:49 UN30 3050
2:303-050
Engine lifting brackets



1:49 0107 680A 2:− Engine stand 	1:49 0710 520 2:− Bearing puller 	1:49 0839 425C 2:− Bearing puller set 
1:49 B025 001 2:− Body 	1:49 B027 002A 2:− Preload adapter 	1:49 B033 102 2:− Support plate 
1:49 B033 103 2:− Support block 	1:49 D019 003 2:− Remover 	1:49 D019 004 2:− Installer 
1:49 D019 005 2:− Guide 	1:49 D019 009 2:− Low clutch adapter (Part of 49 D019 0A1) 	1:49 D019 010 2:− High clutch adapter (Part of 49 D019 0A1) 
1:49 D019 011 2:− Support block (Part of 49 D019 0A1) 	1:49 D019 012 2:− Long attachment (Part of 49 D019 0A1) 	1:49 D019 013 2:− Short attachment (Part of 49 D019 0A1) 
1:49 D019 014 2:− Socket (Part of 49 D019 0A2) 	1:49 D019 015 2:− Holder (Part of 49 D019 0A2) 	1:49 D019 016 2:− Plate (Part of 49 D019 0A2) 
1:49 D019 017 2:− Plate (Part of 49 D019 0A1) 	1:49 D028 203 2:− Support plate 	1:49 D034 202 2:− Support plate 
1:49 D034 203 2:− Puller and installer 	1:49 F011 104 2:− Installer 	1:49 F027 005 2:− Attachment 62 (Part of 49 F027 0A1) 

1:49 G019 011 2:− Bearing installer 	1:49 G019 027 2:− Attachment 	1:49 G019 029 2:− Nut 
1:49 G026 102 2:− Bearing replacer 	1:49 G027 004 2:− Gauge block 	1:49 G028 201 2:− Support block 
1:49 G030 728 2:− Attachment 	1:49 G030 797 2:− Handle 	1:49 G033 102 2:− Handle 
1:49 G033 105 2:− Attachment 	1:49 H028 203 2:− Block S 	1:49 L010 1A0 2:− Engine hanger set 
1:49 L010 101 2:− Plate (Part of 49 L010 1A0) 	1:49 L010 102 2:− Arm (Part of 49 L010 1A0) 	1:49 L010 103 2:− Hook (Part of 49 L010 1A0) 
1:49 L010 104 2:− Nut (Part of 49 L010 1A0) 	1:49 L010 105 2:− Bolt (Part of 49 L010 1A0) 	1:49 S028 201 2:− Bush remover 
1:49 T019 003 2:− Body 	1:49 U034 204 2:− Dust boot installer 	1:49 UN30 3050 2:303-050 Engine lifting brackets 
1:49 W033 101 2:− Body 	1:49 W033 105 2:− Oil seal installer 	—