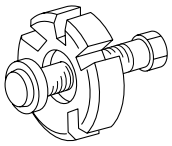
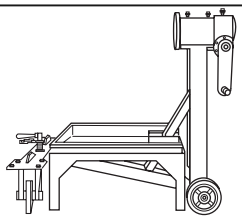
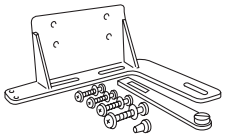


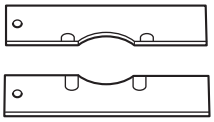
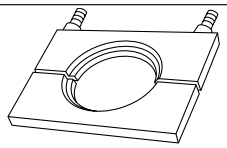
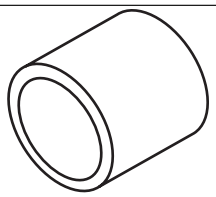
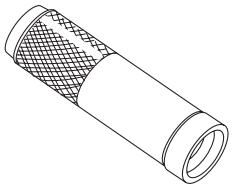
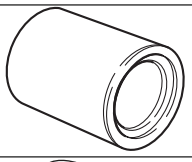
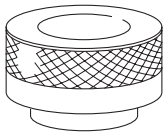
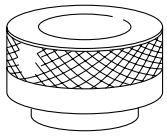
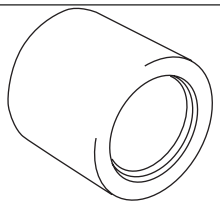
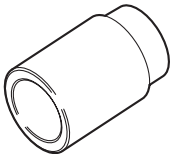
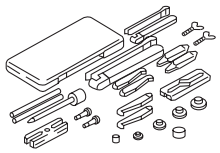
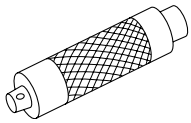
TRANSMISSION/TRANSAXLE SST

id056000804200

Example

1:49 UN30 3009 2:303-009 Crankshaft damper remover	

Manual Transaxle

1:49 0107 680A 2: – Engine stand 	1:49 G019 0A0 2: – Transaxle hanger set 	1:49 W032 2A0 2: – Bearing remver set 
1:49 B032 317 2: – Bearing & oil seal remover 	1:49 F026 103 2: – Wheel hub puller 	1:49 G030 370 2: – Removing plate 
1:49 T034 201A 2: – Dust boot installer 	1:49 F401 335A 2: – Attachment 	1:49 F401 331 2: – Bearing installer body 
1:49 T028 301 2: – Dust boot installer 	1:49 U027 010 2: – Bearing installer 	1:49 V001 525 2: – Bearing installer 
1:49 U034 204 2: – Dust boot installer 	1:49 F032 321 2: – Installer 	1:49 0839 425C 2: – Bearing puller set 
1:49 G030 796 2: – Body 	1:49 G030 797 2: – Handle 	1:49 G019 003 2: – Bolt set (component part for 49 G019 0A0) 