

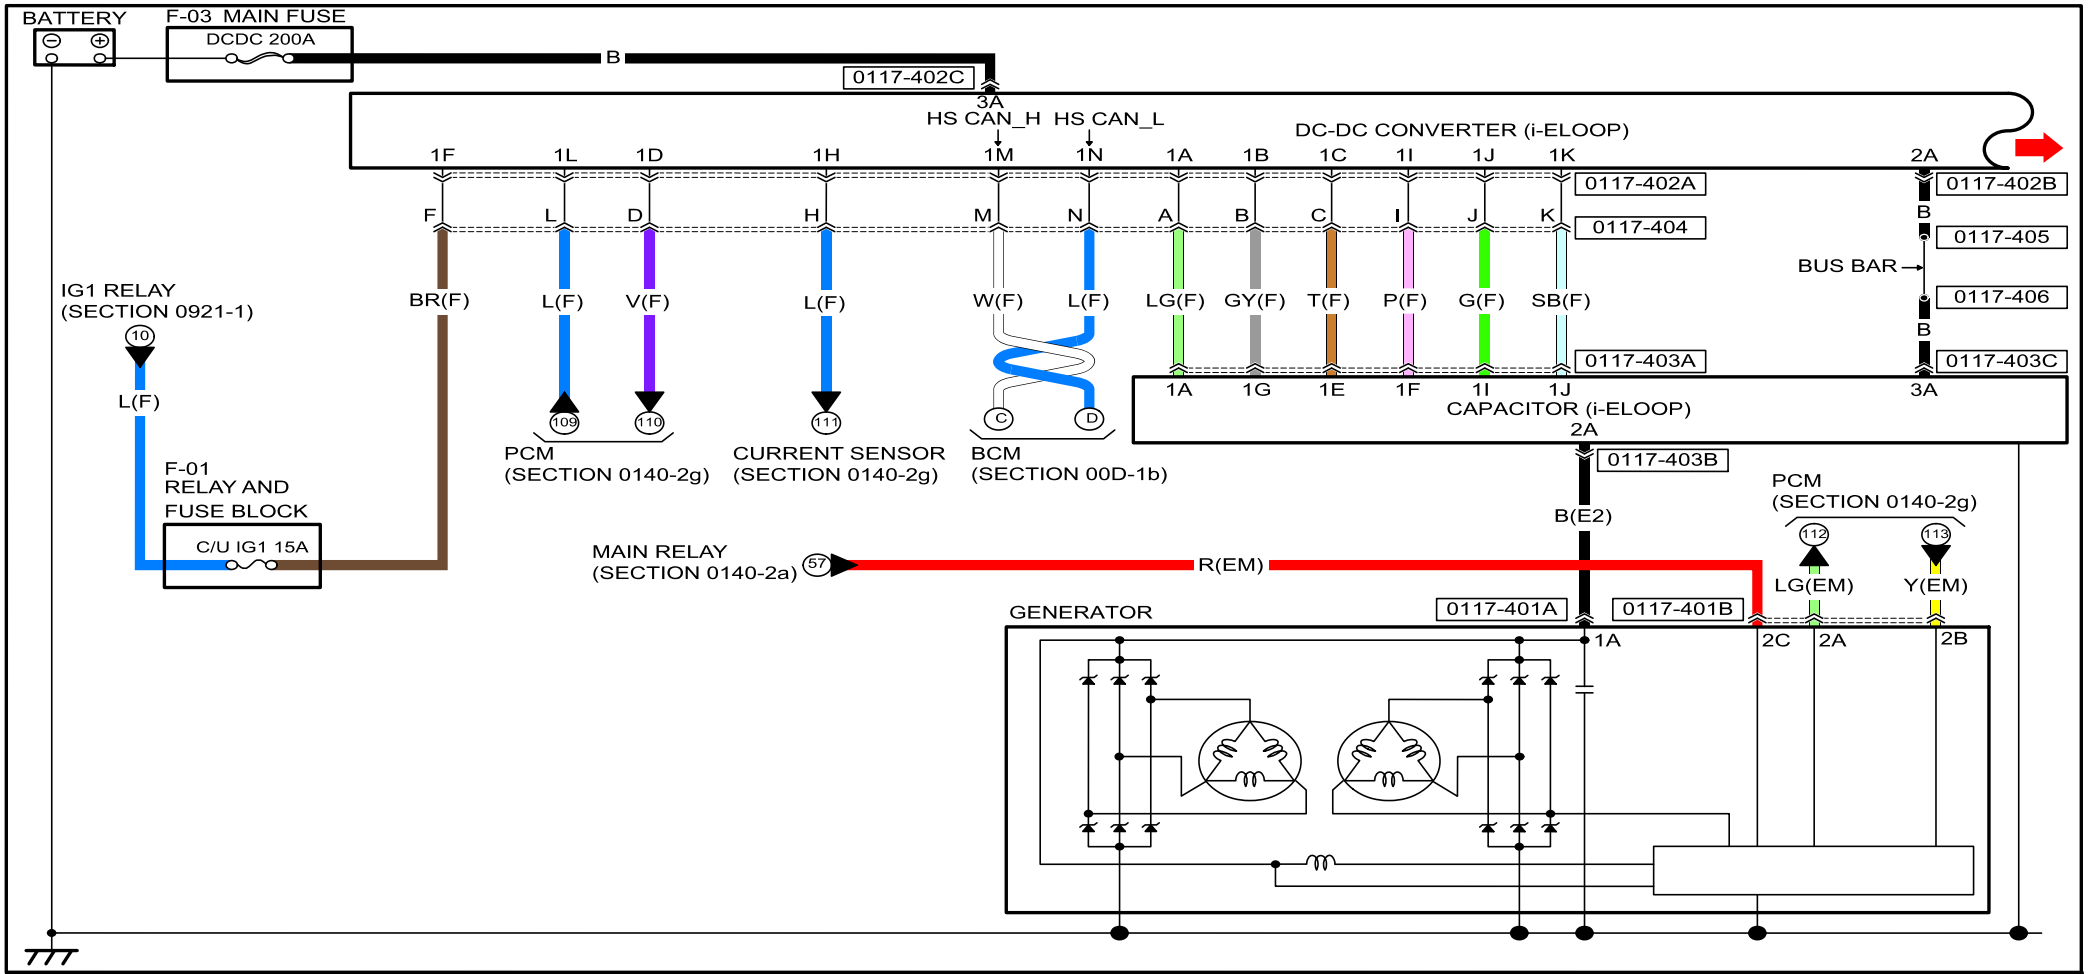



0117-401A
GENERATOR




0117-401B
GENERATOR




0117-402A
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)

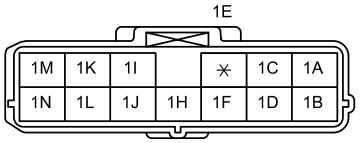

0117-403A
CAPACITOR (i-ELOOP)

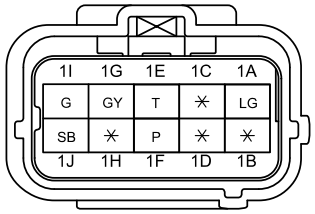

0117-404
FRONT HARNESS-SHORT CORD

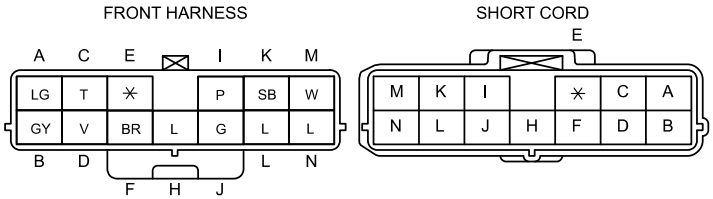

0117-402B
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)



0117-402C
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)



0117-403B
CAPACITOR (i-ELOOP)



0117-403C
CAPACITOR (i-ELOOP)




0117-405
BUS BAR



0117-406
BUS BAR



Refer to 00F section for the FUSE BOX, 00C section for the PCM CONNECTOR and COMMON CONNECTOR LIST.

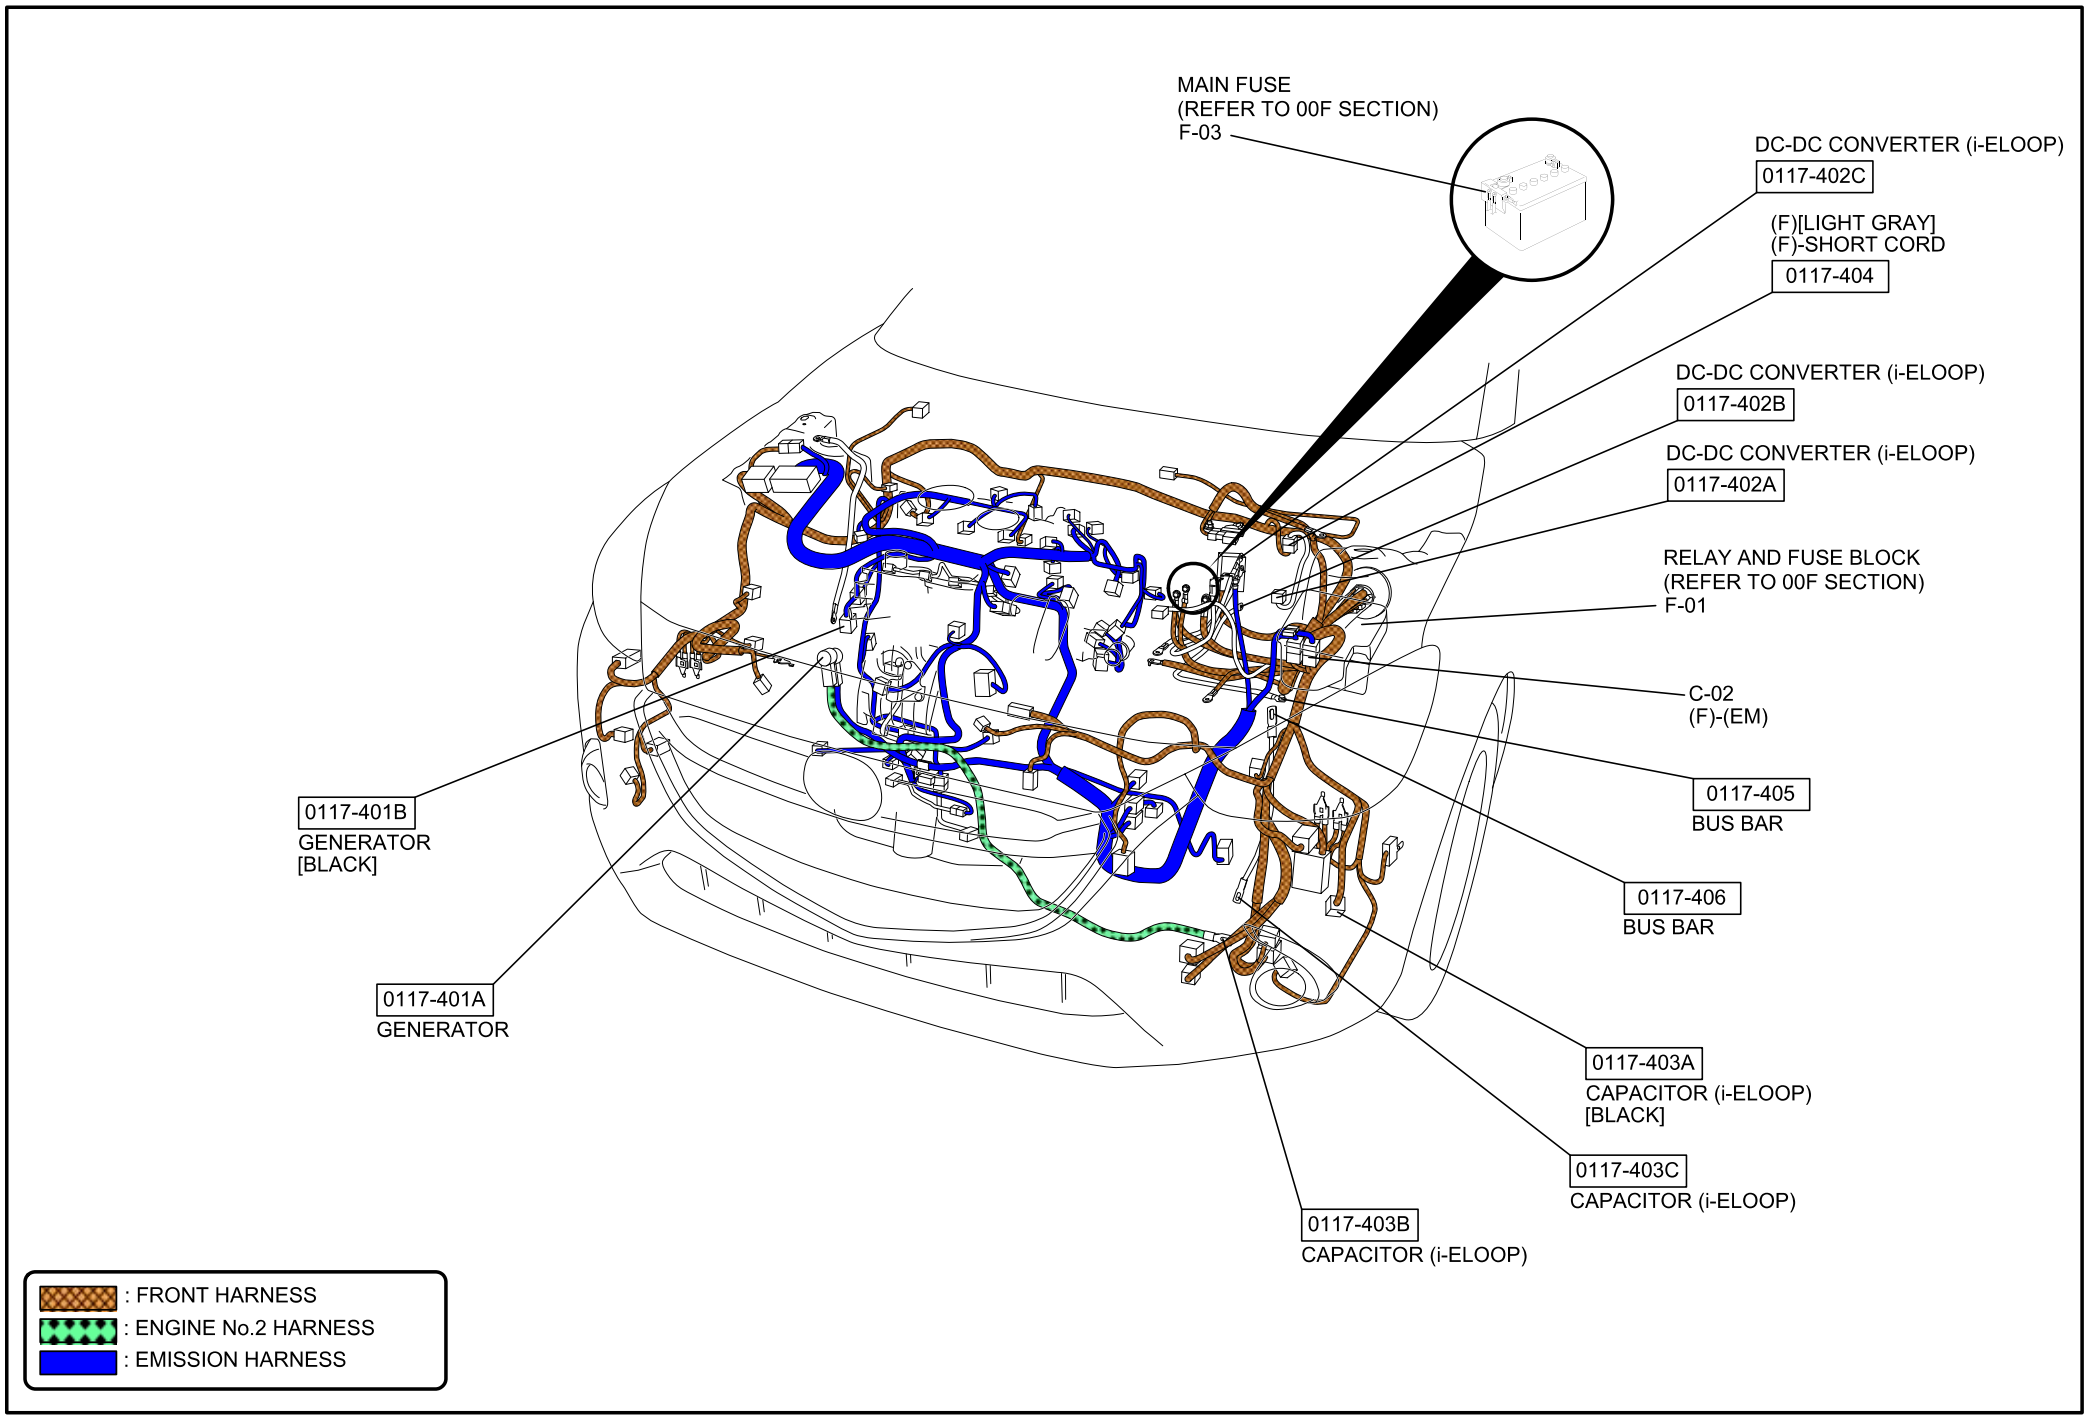
MAIN FUSE
(REFER TO 00F SECTION)
F-03
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-402C
(F)[LIGHT GRAY]
(F)-SHORT CORD
0117-404
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-402B
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-402A
RELAY AND FUSE BLOCK
(REFER TO 00F SECTION)
F-01
C-02
(F)-(EM)
0117-405
BUS BAR
0117-406
BUS BAR
0117-401B
GENERATOR
[BLACK]
0117-401A
GENERATOR
0117-403A
CAPACITOR (i-ELOOP)
[BLACK]
0117-403C
CAPACITOR (i-ELOOP)
0117-403B
CAPACITOR (i-ELOOP)
: FRONT HARNESS
: ENGINE No.2 HARNESS
: EMISSION HARNESS