


0117-301A
GENERATOR




0117-302B
DC-DC CONVERTER
(i-ELOOP)

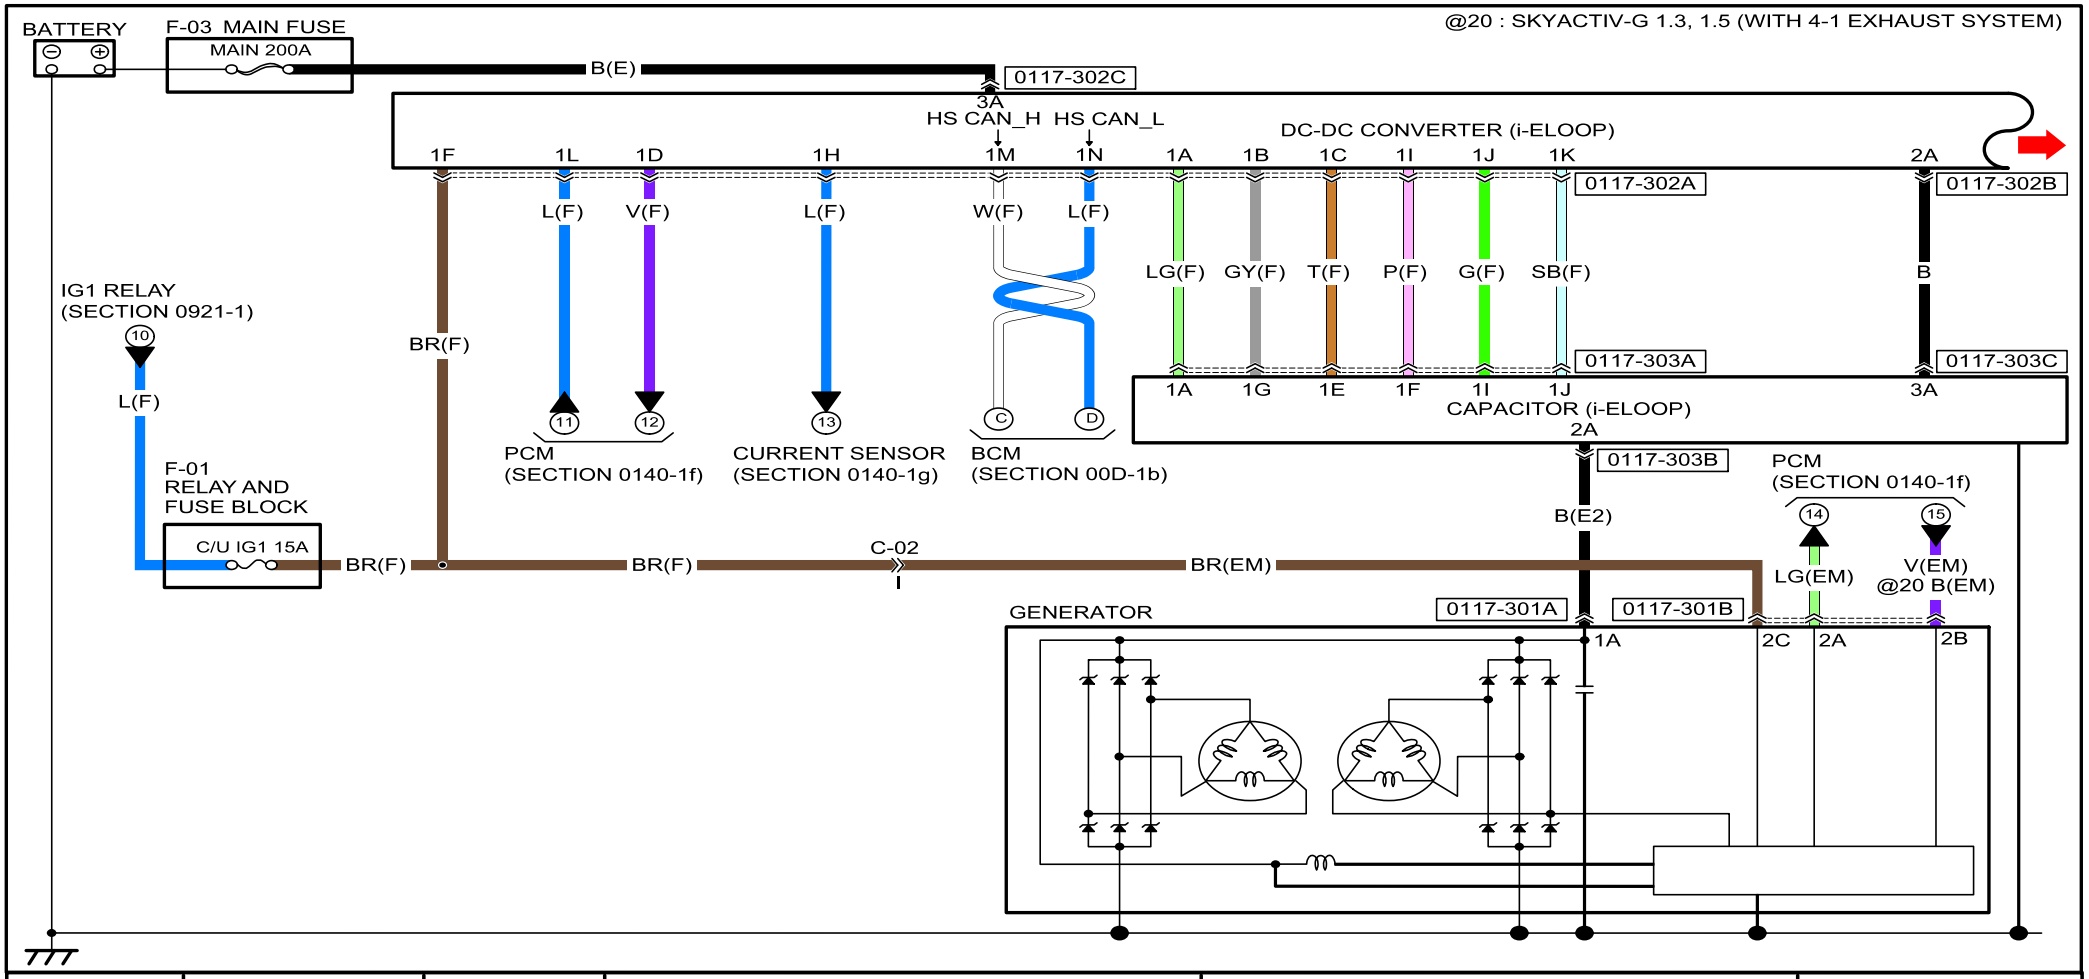


0117-303B
CAPACITOR
(i-ELOOP)



0117-302A
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)

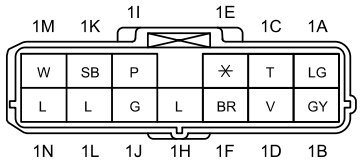


0117-303A
CAPACITOR (i-ELOOP)

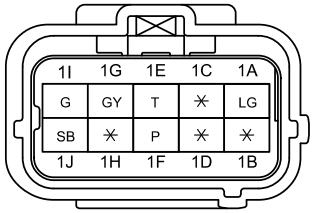

0117-302C
DC-DC CONVERTER
(i-ELOOP)




0117-301B
GENERATOR



0117-303C
CAPACITOR (i-ELOOP)



Refer to 00F section for the FUSE BOX, 00C section for the PCM CONNECTOR and COMMON CONNECTOR LIST.

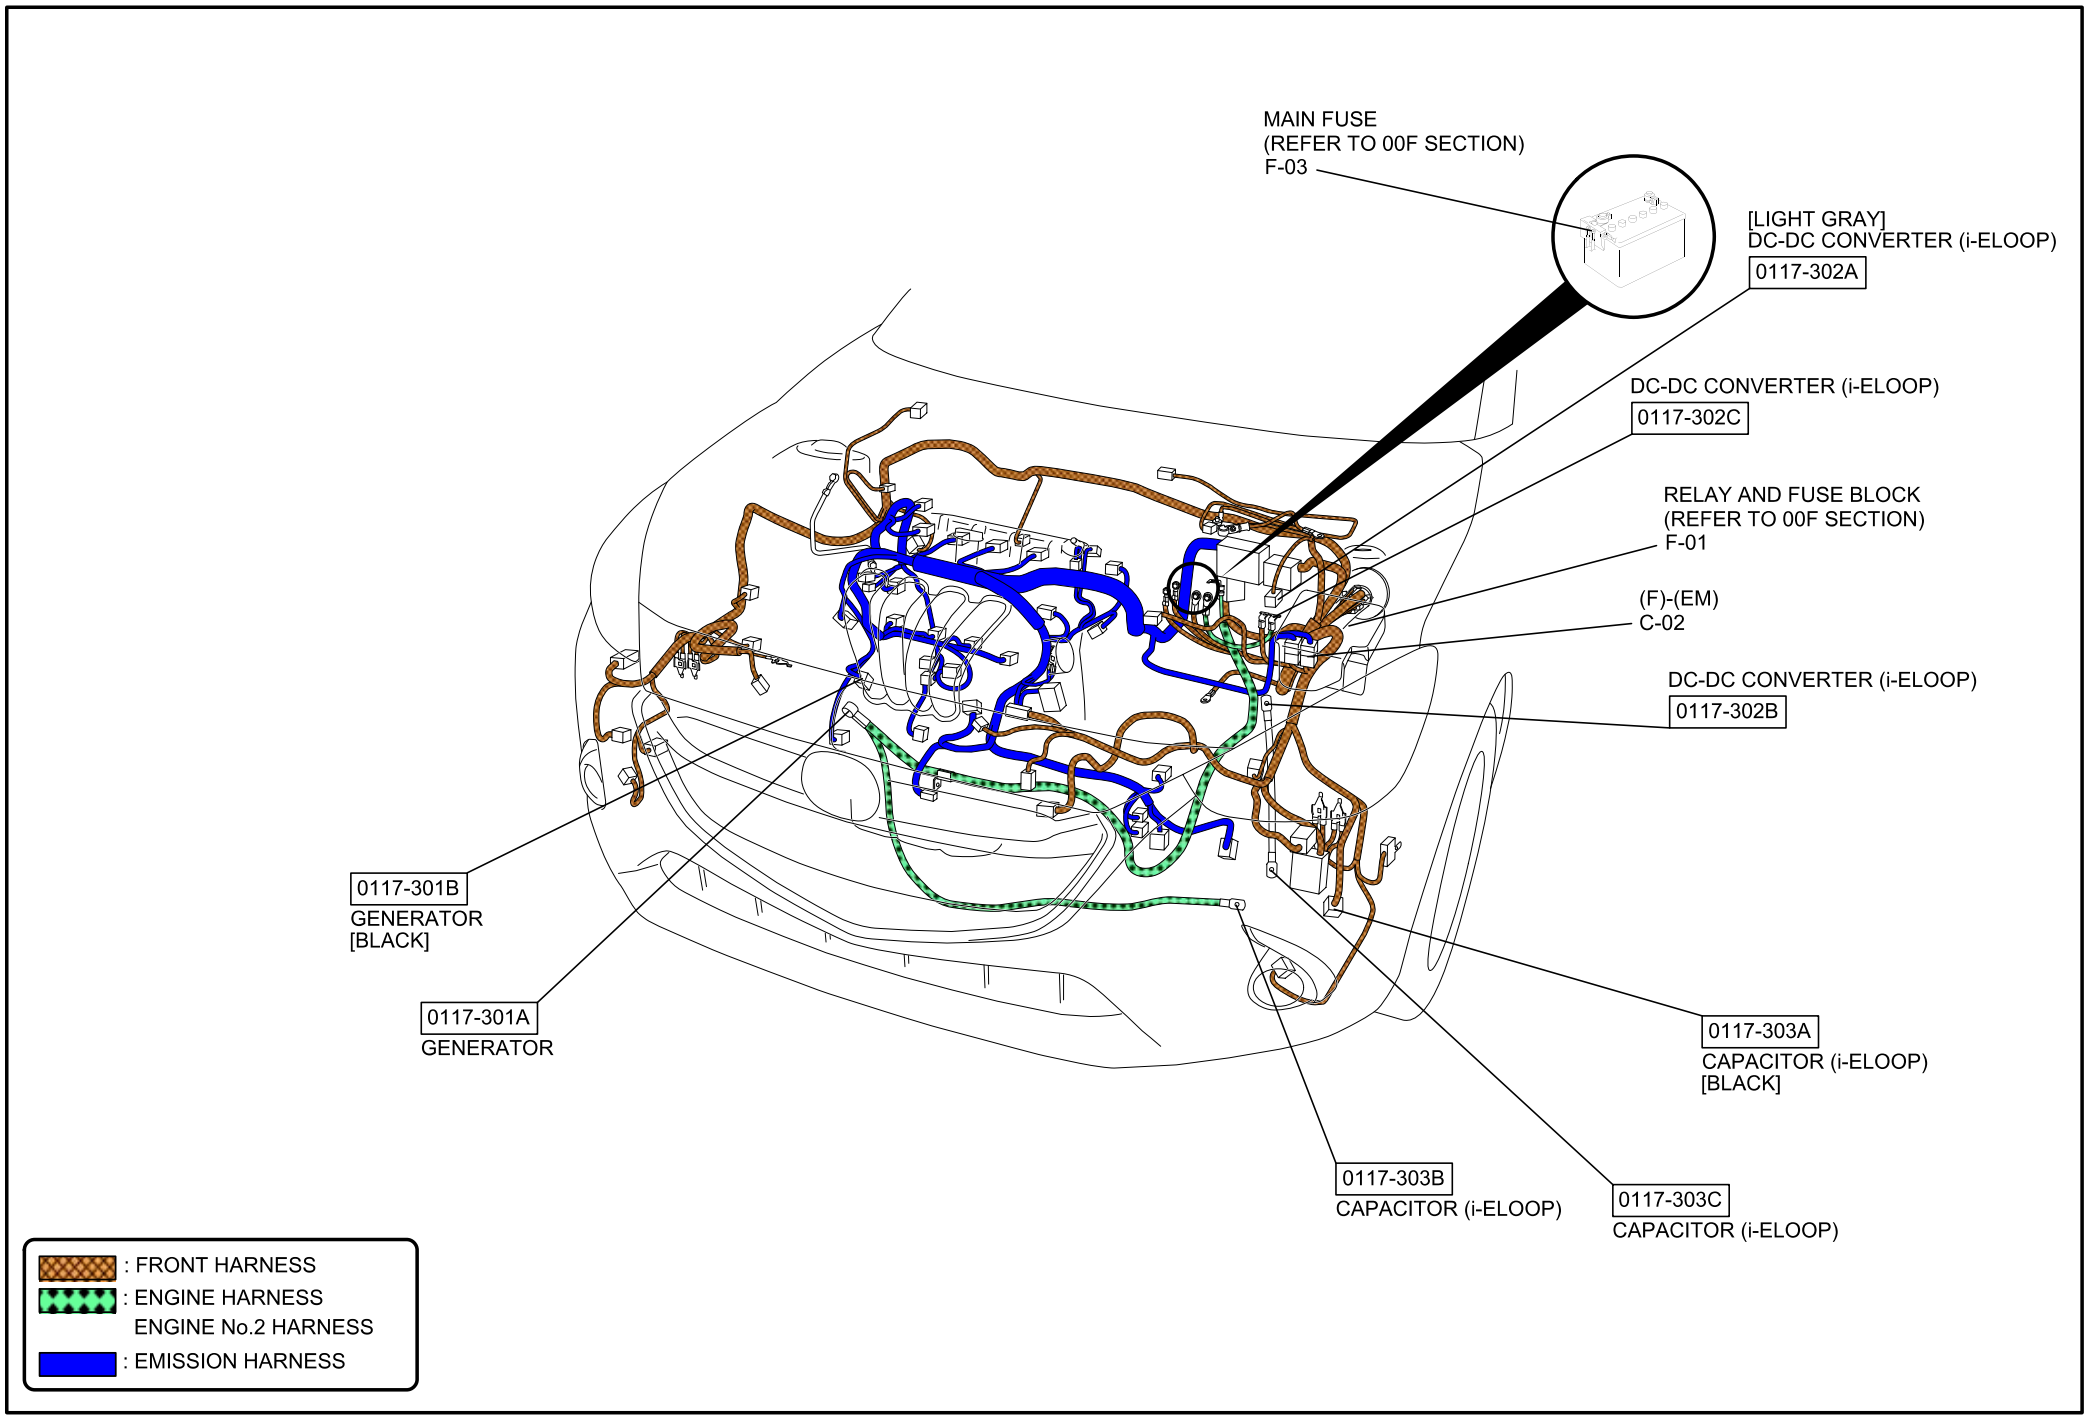
MAIN FUSE
(REFER TO 00F SECTION)
F-03
[LIGHT GRAY]
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-302A
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-302C
RELAY AND FUSE BLOCK
(REFER TO 00F SECTION)
F-01
(F)-(EM)
C-02
DC-DC CONVERTER (i-ELOOP)
0117-302B
0117-301B
GENERATOR
[BLACK]
0117-301A
GENERATOR
0117-303A
CAPACITOR (i-ELOOP)
[BLACK]
0117-303B
CAPACITOR (i-ELOOP)
0117-303C
CAPACITOR (i-ELOOP)
: FRONT HARNESS
: ENGINE HARNESS
ENGINE No.2 HARNESS
: EMISSION HARNESS