

0918-5a


#12 : LIGHT SWITCH LEFT SIDE
#13 : LIGHT SWITCH RIGHT SIDE

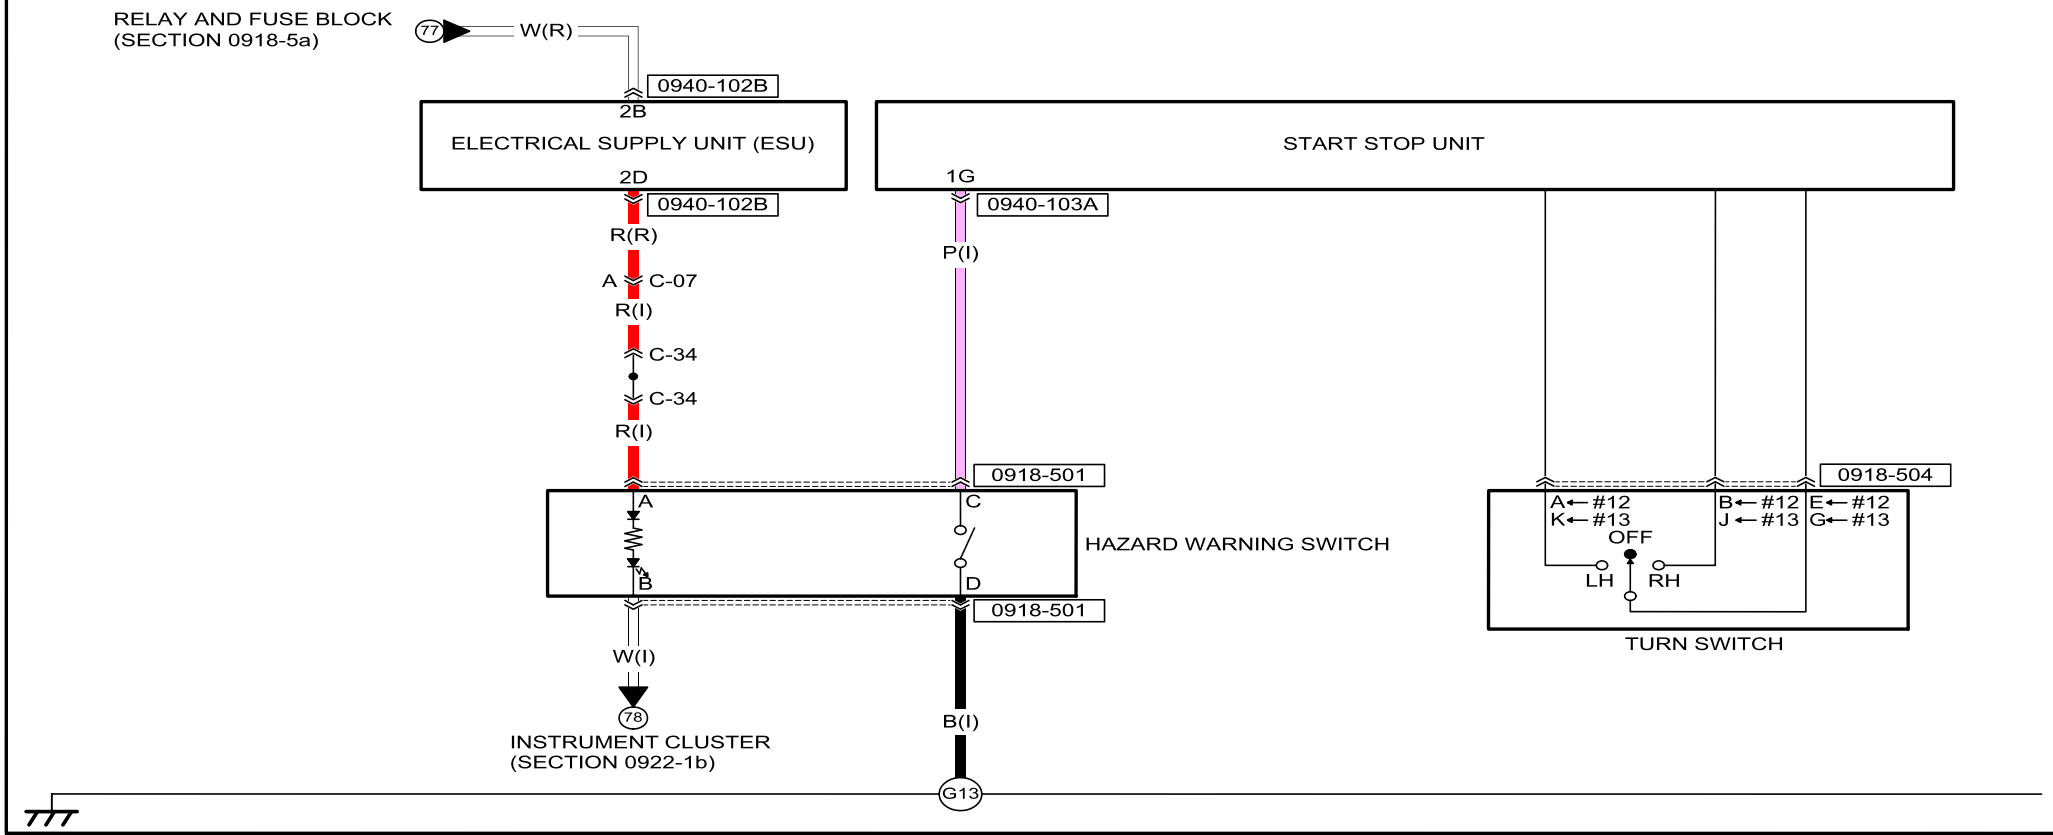


0918-501
HAZARD WARNING SWITCH




0940-102B
ELECTRICAL SUPPLY UNIT (ESU)

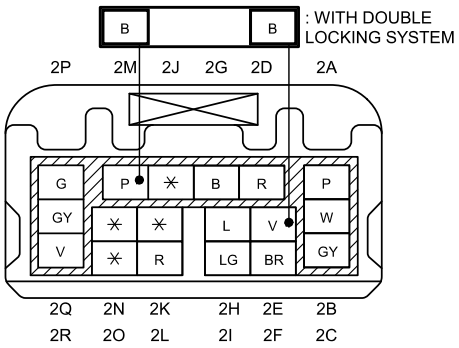


0940-103A
START STOP UNIT

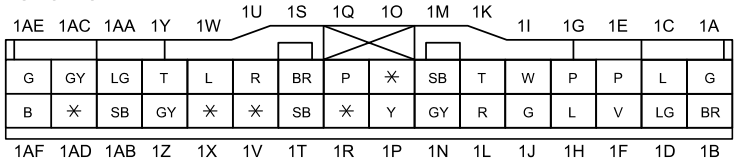

0918-504
LIGHT SWITCH /
FOG LIGHT SWITCH /
TURN SWITCH



Refer to 00F section for the FUSE BOX, 00C section for the PCM CONNECTOR and COMMON CONNECTOR LIST.

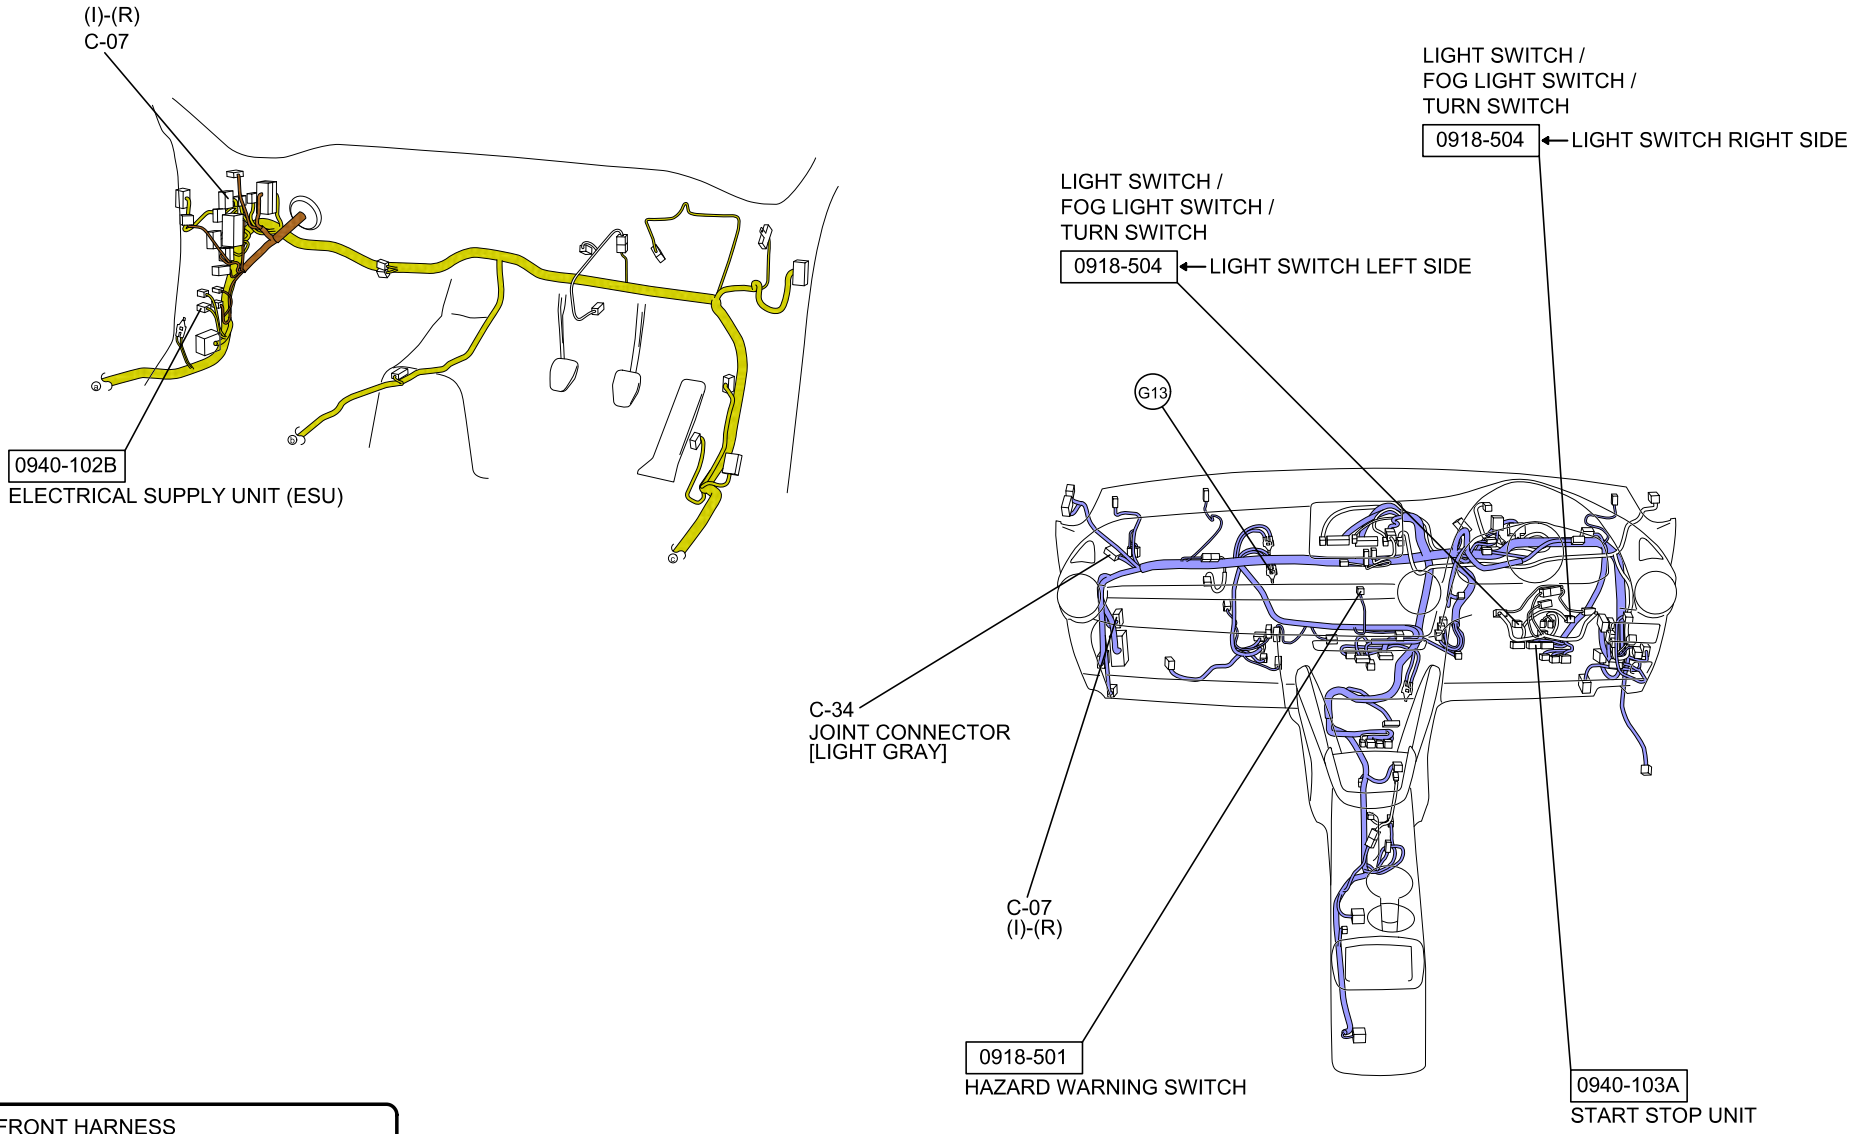
(I)-(R)
C-07
0940-102B
ELECTRICAL SUPPLY UNIT (ESU)
LIGHT SWITCH /
FOG LIGHT SWITCH /
TURN SWITCH
0918-504
LIGHT SWITCH RIGHT SIDE
LIGHT SWITCH /
FOG LIGHT SWITCH /
TURN SWITCH
0918-504
LIGHT SWITCH LEFT SIDE
G13
C-34
JOINT CONNECTOR
[LIGHT GRAY]
C-07
(I)-(R)
0918-501
HAZARD WARNING SWITCH
0940-103A
START STOP UNIT
: FRONT HARNESS
: REAR HARNESS
: INSTRUMENT PANEL HARNESS