
BODY CONTROL SYSTEM (BCM, ELECTRICAL SUPPLY UNIT (ESU), START STOP UNIT)

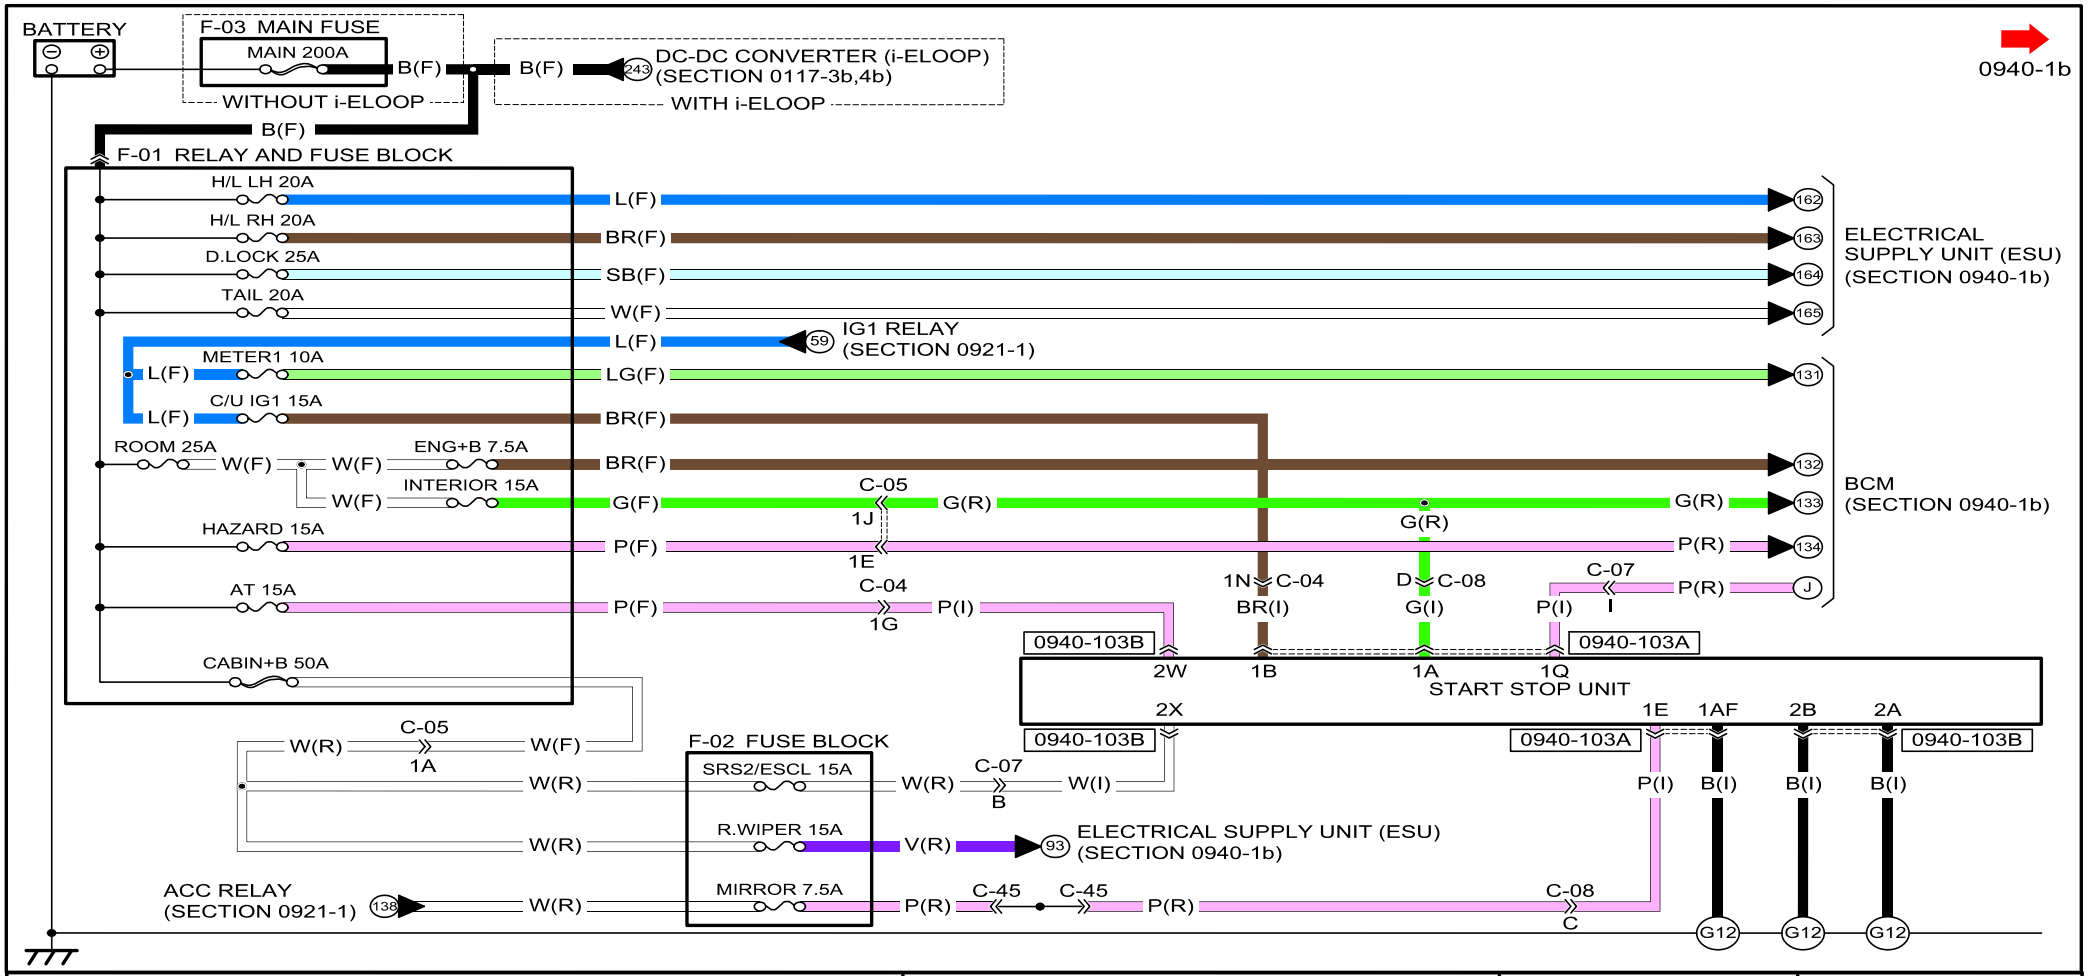

0940-103A
START STOP UNIT


1AE	1AC	1AA	1Y	1W	1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1I	1G	1E	1C	1A
G	GY	LG	T	L	R	BR	P	✳	SB	T	W	P	P	L	G
B	✳	SB	GY	✳	✳	SB	✳	Y	GY	R	G	L	V	LG	BR
1AF	1AD	1AB	1Z	1X	1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B

0940-103B
START STOP UNIT


2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
P	✳	Y	V	R	G	V	LG	BR	W	P	B
W	GY	✳	BR	✳	✳	#	R	L	R	✳	B
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B

2A
2B
: BARE WIRE


Refer to 00F section for the FUSE BOX, 00C section for the PCM CONNECTOR and COMMON CONNECTOR LIST.

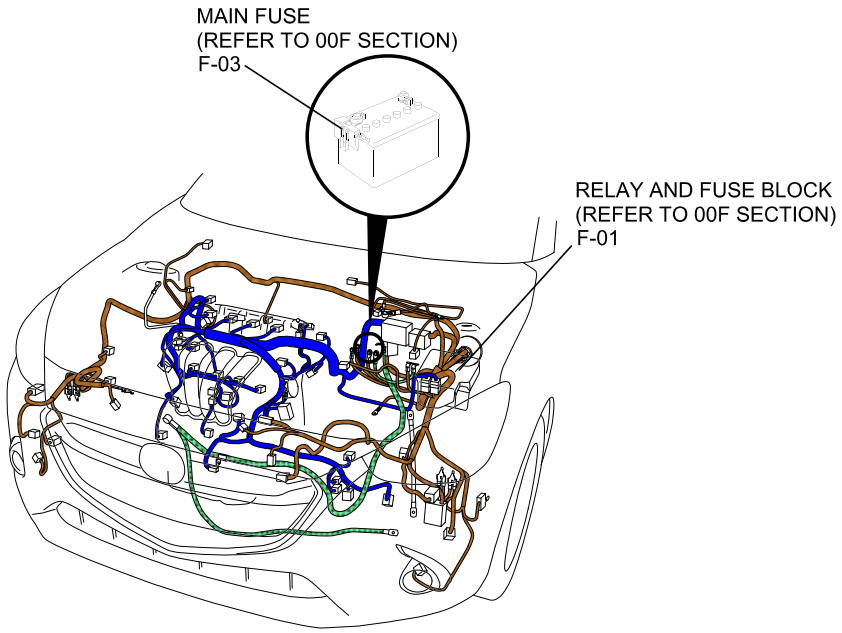


[SKYACTIV-G 1.3, 1.5]

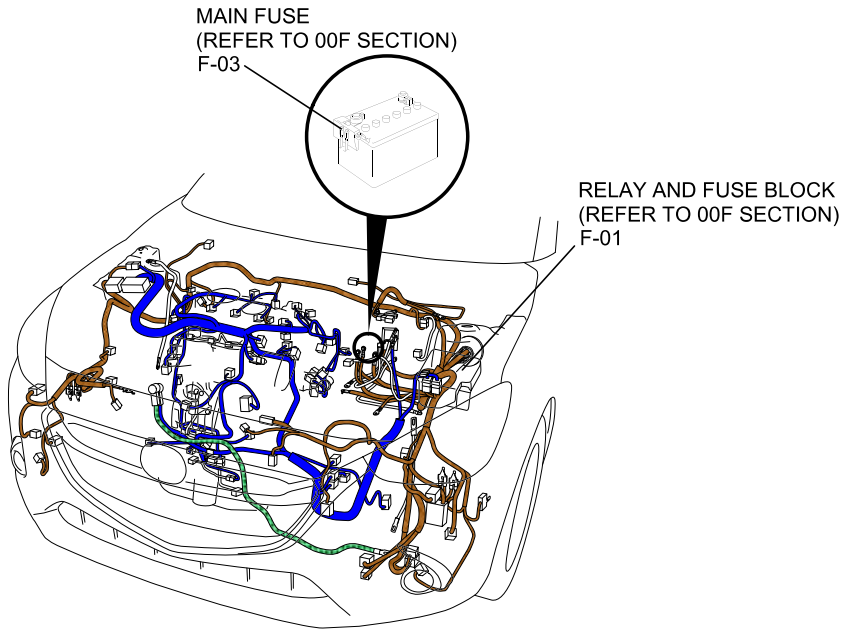

[SKYACTIV-D 1.5]

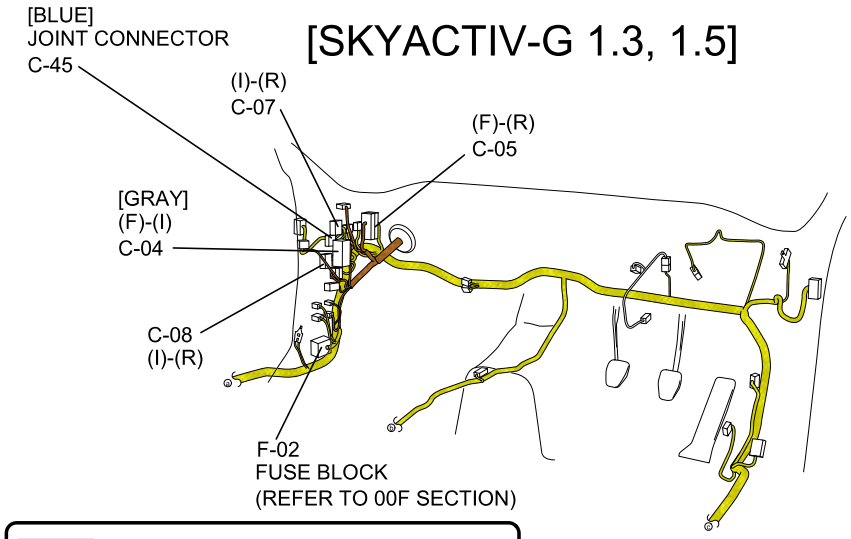

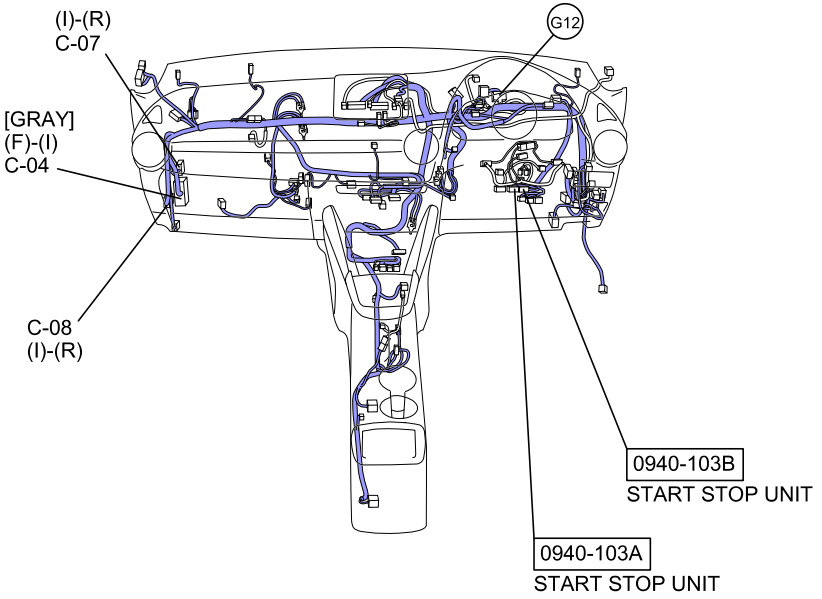

: FRONT HARNESS
: ENGINE HARNESS
ENGINE No.2 HARNESS
: REAR HARNESS
: INSTRUMENT PANEL HARNESS
: EMISSION HARNESS