
NO.1 BLOWN FUSES [SKYACTIV-D 1.5]

id0103q2897000

1	BLOWN FUSES

[TROUBLESHOOTING HINTS]

• Inspect condition of fuse.

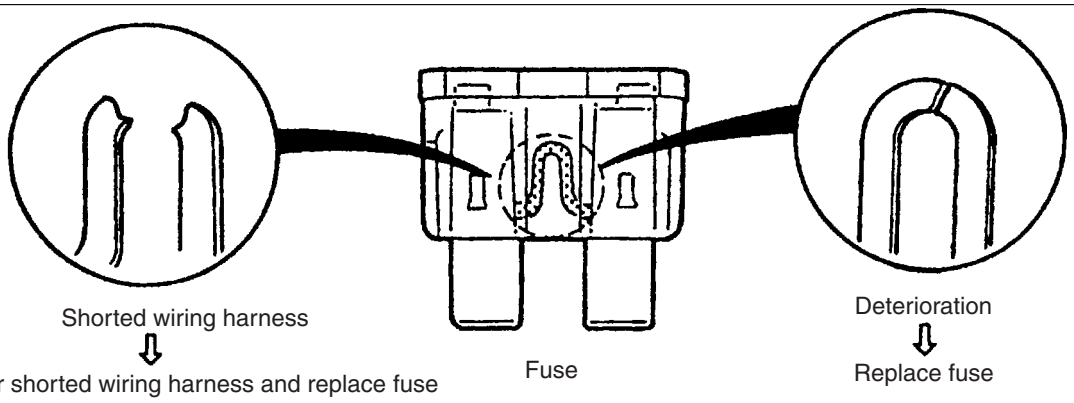

Damaged fuse	Related fuse, wiring harness
MAIN	• GLOW fuse • FAN3 fuse • FUEL WARM fuse*1 • DCDC DE fuse*1 • ROOM fuse*1 • ENG.MAIN fuse*1 • ENG+B2 fuse*2 • Starter relay*2
GLOW	• DCDC DE fuse • Glow control module
FAN3	• Cooling fan relay {FAN3}
FUEL WARM	• Fuel warmer
DCDC DE	• DC-DC converter*1
ENG+B2	• Current sensor
DCDC*2	• DC-DC converter (i-ELOOP)*2
C/U IG1	• DC-DC converter (i-ELOOP)*2 • Ignition relay (DCDC IG1)*1
ROOM	• ENG+B fuse
ENG+B	• PCM
STR	• Starter • Generator
ENG.MAIN	• Main relay
ENGINE1	• MAF sensor/IAT sensor No.1 • Glow control module • OCV • Engine oil solenoid valve • Electric water pump • A/F sensor (heater)
ENGINE2	• PCM
ENGINE3	• Blow-by heater relay • Electric AT oil pump relay • Generator*2 • Engine oil level sensor • Cooling fan relay

*1 : Vehicles without i-ELOOP

*2 : Vehicles with i-ELOOP