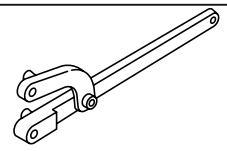
ENGINE SST [SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5]

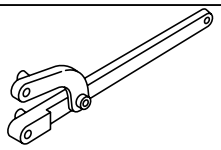
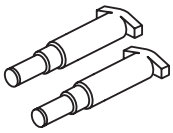
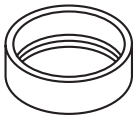
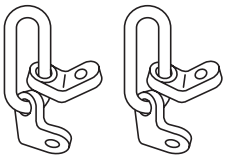
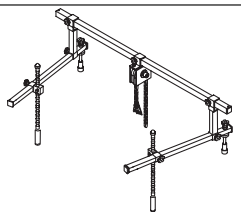
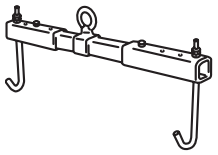
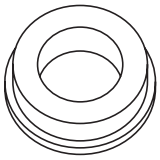
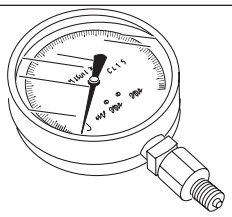
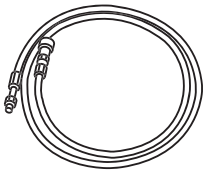


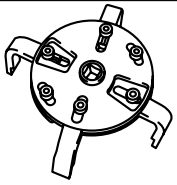
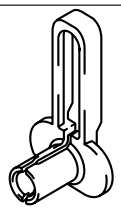

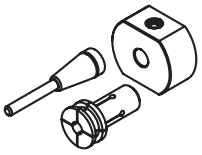
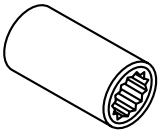
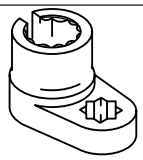
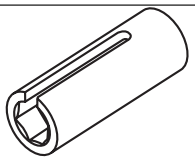
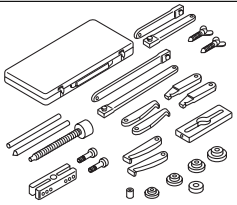
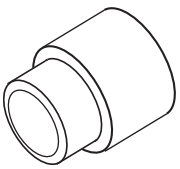
id0160t5119200

1: Mazda SST number
2: Global SST number

Example

1:49 UN20 5072
2:205–072
Holder



1: 49 UN20 5072 2: 205–072 Holder 	1: 49 B011 105 2: – Adapter 	1: 49 E033 101 2: – Dust cover installer 
1: 49 UN30 3050 2: 303–050 Engine lifting bracket 	1: 49 C017 5A0 2: – Engine support set 	1: 49 L017 5A0 2: – Support hanger 
1: 49 G028 205 2: – Oil seal installer 	1: 49 D019 908 2: – Gauge (Part of 49 D019 9A2) 	1: 49 D019 909 2: – Hose (Part of 49 D019 9A2) 
1: 49 D019 910 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1: 49 D019 911 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1: 49 F042 001 2: – Wrench 
1: 49 N013 103A 2: – Remover (Part of 49 N013 1A0D) 	1: 49 N013 1A0D 2: – Fuel pressure gauge set 	1: 49 D013 1A0 2: – Injector seal installer set 
1:49 D015 001 2:– Box wrench 	1:49 L018 001 2:– O2 sensor wrench 	1:49 T018 001 2:– O2 sensor wrench 
1: 49 0839 425C 2: – Bearing puller set 	1: 49 U027 001 2: – Collar 	1: 49 F034 207 2: – Installer 