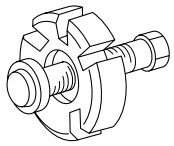
TRANSMISSION/TRANSAXLE SST


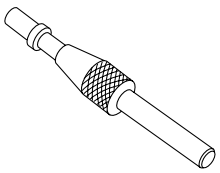

id056000804200

1: Mazda SST number
2: Global SST number


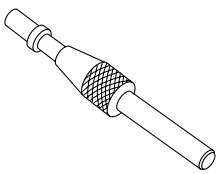

Example

1:49 UN30 3009 2:303-009 Crankshaft damper remover	

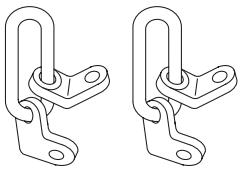
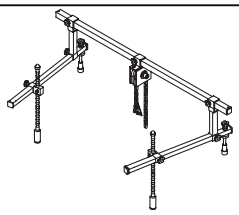
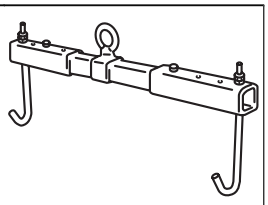
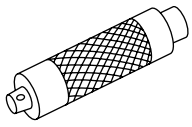

Clutch [F65M-R]

1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set 	1:49 SE01 310A 2: – Clutch disc center tool 	1:49 1285 071 2: – Bearing puller 

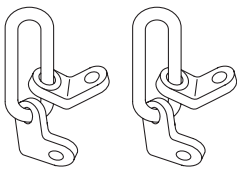
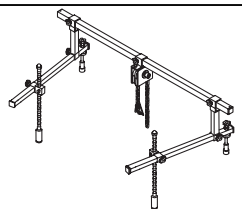
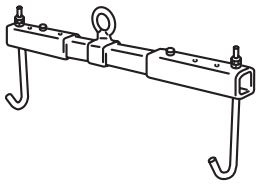
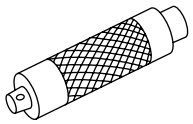
Clutch [F66M-R]

1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set 	1:49 SE01 310A 2: – Clutch disc center tool 	1:49 1285 071 2: – Bearing puller 




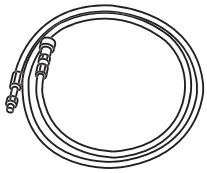
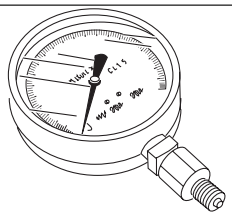
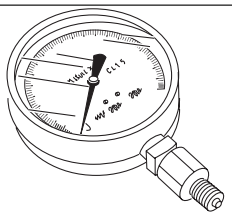
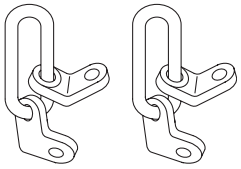
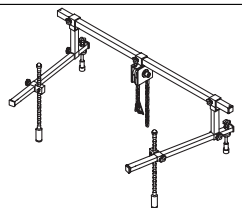
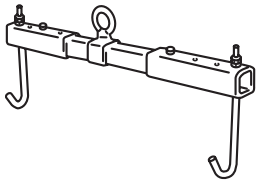
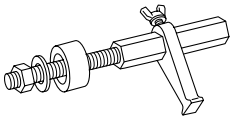
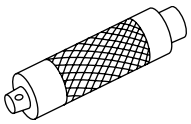

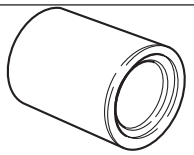
Manual Transaxle [F65M-R]

1:49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting brackets 	1:49 C017 5A0 2: – Engine support set 	1:49 L017 5A0 2: – Support hanger 
1:49 G030 797 2: – Handle (Part of 49 G030 795) 	1:49 G030 796 2: – Body (Part of 49 G030 795) 	–




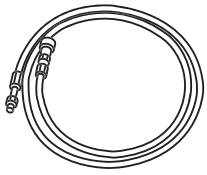
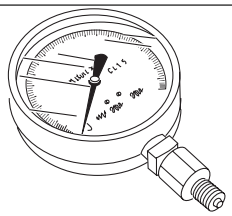
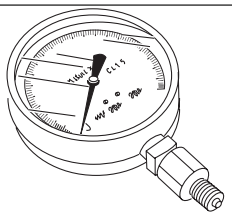
Manual Transaxle [F66M-R]

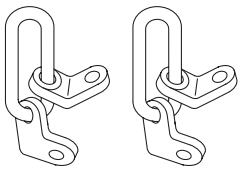
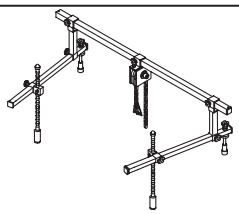
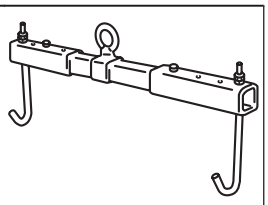

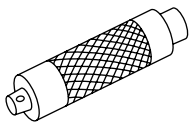
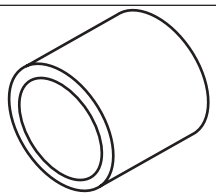
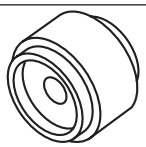


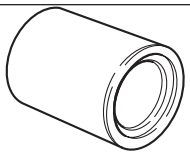
1:49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting brackets 	1:49 C017 5A0 2: – Engine support set 	1:49 L017 5A0 2: – Support hanger 
1:49 G030 797 2: – Handle (Part of 49 G030 795) 	1:49 G030 796 2: – Body (Part of 49 G030 795) 	–

Automatic Transaxle [CW6A-EL]

1:49 D019 910 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 911 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 913 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 
1:49 D019 909 2: – Hose (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 908 2: – Gauge (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 907 2: – Oil pressure gauge (Part of 49 D019 9A2) 
1:49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting brackets 	1:49 C017 5A0 2: – Engine support set 	1:49 L017 5A0 2: – Support hanger 
1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set 	1:49 G030 797 2: – Handle (Part of 49 G030 795) 	1:49 B025 001 2: – Body 
1:49 G030 796 2: – Body (Part of 49 G030 795) 	1:49 F027 003 2: – Handle 	1:49 U034 204 2: – Dust boot installer 

Automatic Transaxle [EW6A-EL]

1:49 D019 910 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 911 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 913 2: – Adapter (Part of 49 D019 9A2) 
1:49 D019 909 2: – Hose (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 908 2: – Gauge (Part of 49 D019 9A2) 	1:49 D019 907 2: – Oil pressure gauge (Part of 49 D019 9A2) 

1:49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting brackets 	1:49 C017 5A0 2: – Engine support set 	1:49 L017 5A0 2: – Support hanger 
1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set 	1:49 G030 797 2: – Handle (Part of 49 G030 795) 	1:49 U027 003 2: – Oil Seal Installer 
1:49 B025 001 2: – Body 	1:49 G030 796 2: – Body (Part of 49 G030 795) 	1:49 F027 003 2: – Handle 
1:49 U034 204 2: – Dust boot installer 	–	–