
FUEL-FILLER LID REMOVAL/INSTALLATION

id091000800100

1. Remove the bolts.
2. Remove the fastener.
3. Remove the fuel-filler lid.
4. Install in the reverse order of removal.
5. Adjust the fuel-filler lid. (See FUEL-FILLER LID ADJUSTMENT.)

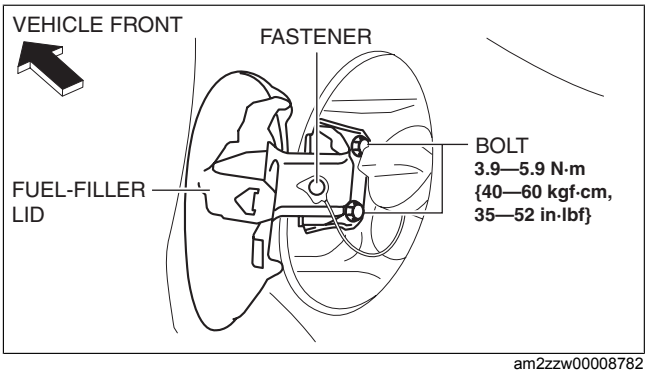

am2zzw00008782