

FRA

APPLICATION PELLENC CONNECT LITE

Notice d'instructions

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 - INTRODUCTION	5
1.1. AVANT-PROPOS	6
1.2. AMÉLIORATIONS, MODIFICATIONS ET REPRODUCTIONS DU DOCUMENT	6
PARTIE 2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES	7
2.1. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION PELLENC CONNECT LITE	8
2.2. DESCRIPTION DES ICÔNES	8
PARTIE 3 - ACCÈS À L'APPLICATION PELLENC CONNECT LITE	9
3.1. CRÉATION D'UN COMPTE UTILISATEUR	10
3.2. CONNEXION À LA SESSION UTILISATEUR	11
PARTIE 4 - UTILISATION DE L'APPLICATION PELLENC CONNECT LITE	13
4.1. AJOUT D'UN OUTIL CONNECTÉ À L'APPLICATION	14
4.1.1. CONFIGURATION DE L'APPLICATION AVANT LE SCAN DE L'OUTIL CONNECTÉ	14
4.1.2. SCANNAGE DE L'OUTIL CONNECTÉ	15
4.2. ACCÈS AUX INFORMATIONS TECHNIQUES DU SÉCATEUR	15
4.2.1. MENU MATERIEL	15
4.2.2. PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU SÉCATEUR	22
4.2.3. TRANSFERT ET RÉINITIALISATION	26
4.2.4. CONSULTATION DE LA FICHE TECHNIQUE DU SÉCATEUR	28
4.2.5. TÉLÉCHARGEMENT DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS DU SÉCATEUR	29
4.2.6. CRÉATION D'UN TAG ASSOCIÉ AU SÉCATEUR	30
4.3. ENTRETIEN ET DIAGNOSTIC DE L'OUTIL CONNECTÉ	30
4.3.1. CONSULTATION DE L'ALERTE MAINTENANCE	31
4.3.2. TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DIAGNOSTIC	32
4.3.3. ENVOI DES DONNÉES DIAGNOSTIC À VOTRE CONCESSIONNAIRE	33
4.3.4. AFFICHAGE DU CONTRÔLE ET DES CALIBRATIONS DE L'OUTIL CONNECTÉ VIA L'INTERFACE SOFT CARTES	34
4.4. TÉLÉCHARGEMENT DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS	35
4.5. MENU "ADMINISTRATION"	35
4.5.1. PAGE "ADMINISTRATION"	35
4.5.2. CHANGEMENT DE LA LANGUE DE LA SESSION	37
4.5.3. DÉCONNEXION DE SA SESSION	38
4.5.4. SUPPRESSION DE SON COMPTE UTILISATEUR	39
PARTIE 5 - INDEX ET GLOSSAIRE	41
5.1. INDEX	42
5.2. GLOSSAIRE	42

PARTIE 1

INTRODUCTION

Cette notice d'instructions est destinée à accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l'application Pellenc Connect Lite.

Elle fournit des informations essentielles pour comprendre son utilité, ses principales fonctionnalités ainsi que les modalités d'accès et d'utilisation.

1.1. AVANT-PROPOS

L'application "**Pellenc Connect Lite**" permet de suivre, personnaliser, diagnostiquer et faciliter la maintenance des outils connectés Pellenc.

1.2. AMÉLIORATIONS, MODIFICATIONS ET REPRODUCTIONS DU DOCUMENT

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation écrite de la société PELLENC. Les caractéristiques techniques et les illustrations présentes dans ce manuel sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles. La société PELLENC se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification ou amélioration qu'elle juge nécessaire sans devoir les communiquer aux clients déjà en possession d'un modèle similaire. Ce manuel fait partie intégrante de l'outil et doit l'accompagner en cas de cession.

PARTIE 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION PELLENC CONNECT LITE

L'application "**Pellenc Connect Lite**" dédiée est conçue pour interagir avec l'outil connecté. Elle transmet et affiche les informations liées à son usage par le biais de la technologie NFC.

Elle permet :

- de personnaliser les paramètres d'utilisation,
- d'analyser les données liées à l'utilisation de l'outil,
- de vérifier si un entretien est à prévoir,
- de localiser l'outil connecté lors de son dernier scannage.

Note

L'application est disponible en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien.

2.2. DESCRIPTION DES ICÔNES

1. Appuyer sur l'onglet "Matériel" en bas de l'écran (1).
2. Tous vos outils connectés sont accessibles depuis cette page.

	Ouvre les options de filtrage du parc (par type d'outil, état, etc.).
	Affiche le temps de fonctionnement cumulé depuis la dernière charge.
	Total des cycles effectués (ouvertures/fermetures de la lame).
	Indique le taux d'utilisation en coupe forcée (demande énergétique élevée).
	Estimation du nombre d'heures restantes avant une maintenance recommandée.
	Permet d'accéder aux informations techniques détaillées de l'outil.

PARTIE 3

ACCÈS À L'APPLICATION PELLEN CONNECT LITE

Dans tous les autres cas, choisissez "Client" (3).

Si vous êtes client, il est recommandé de sélectionner le distributeur le plus proche de votre localisation afin de faciliter la maintenance.

3.1

1. Télécharger l'application "**Pellenc Connect Lite**" depuis l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).
2. Ouvrir l'application sur votre smartphone.
3. Cliquer sur le bouton "S'inscrire" (1) en bas de la page.
4. Renseigner les champs du formulaire d'inscription.

Note

L'outil connecté appartient à un seul parc utilisateur.

Le numéro de série est situé sur votre outil ou inscrit sur un autocollant.

Le champ "Nom de l'organisation" permet de nommer l'outil connecté. Ce nom est librement défini.

5. Cocher les cases de consentement pour valider votre inscription (4).
6. Cliquer sur le bouton " S'inscrire" (5).


Note

Une fois votre inscription terminée, un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Il vous permettra de définir le mot de passe de votre compte.

The screenshot shows the "PELLENC connect" app interface. At the top, there's a "Connexion" (Connection) section with fields for "Identifiant" (Identifier) and "Mot de passe" (Password), both with placeholder text and eye icon for password visibility. Below it is a link "Mot de passe oublié" (Forgot password). A large orange "Se connecter" (Connect) button is centered. To the right, a "Nouveau ?" (New?) section asks if the user is a client, distributor, or collaborator, with a link to register via the browser. A numbered callout "1" points to the "S'inscrire" (Sign up) button. The main registration form is divided into two sections: "Distributeur" (Distributor) and "Client". Both sections require a "Numéro de série *" (Serial number *), a "Modèle" (Model), and a "Nom de l'organisation *" (Organization name *). The "Distributeur" section also has a dropdown for "Type de compte". The "Client" section has a dropdown for "Type de compte" set to "Client". Numbered callouts "2", "3", and "4" point to these sections. Callout "4" also points to a checkbox for accepting terms and conditions and cookies, and to a "S'inscrire" (Sign up) button with a circled "5". The bottom right corner of the screen shows the identifier "00_25_APPL_005".

3.2. CONNEXION À LA SESSION UTILISATEUR

1. Ouvrir l'application "Pellenc Connect Lite".
2. Saisir votre identifiant et votre mot de passe.
3. Appuyer sur le bouton "Se connecter" (1).

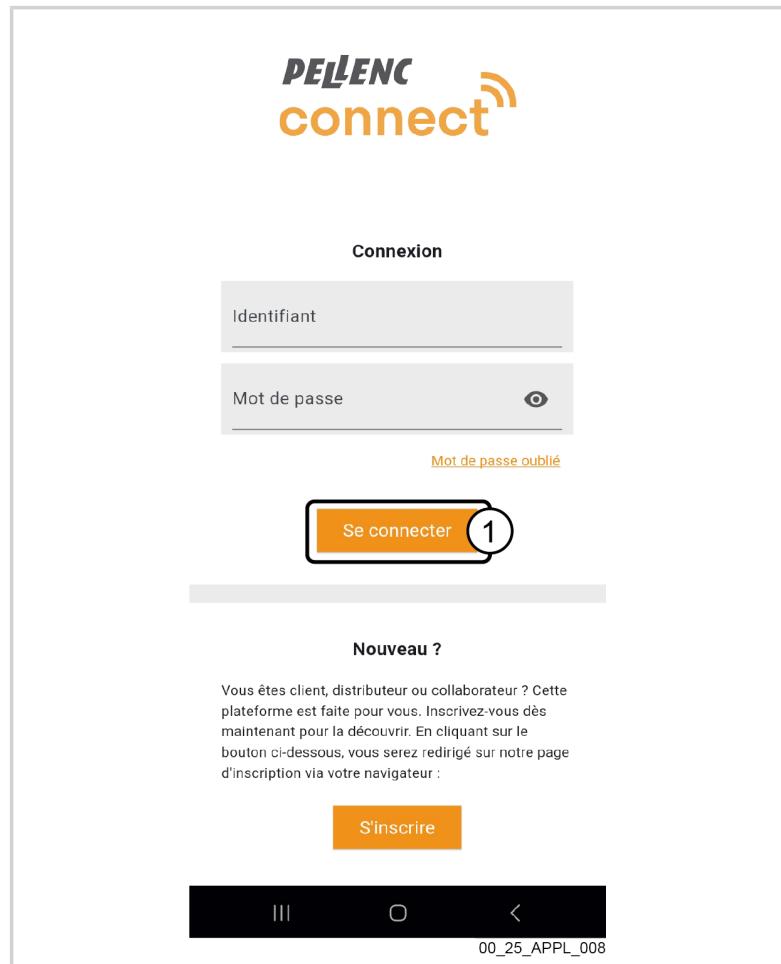

PARTIE 4

UTILISATION DE L'APPLICATION PELLEN CONNECT LITE

4.1. AJOUT D'UN OUTIL CONNECTÉ À L'APPLICATION

4.1.1. CONFIGURATION DE L'APPLICATION AVANT LE SCAN DE L'OUTIL CONNECTÉ

Note


La fonction NFC doit être activée sur votre téléphone.

Pour assurer une détection optimale, retirez la coque de protection de votre téléphone et placez-le directement contre le logo NFC.

1. Ouvrir l'application Pellenc Connect Lite sur votre smartphone.
2. Appuyez sur  située tout en bas de l'écran.
3. Appuyez sur  située en haut à droite de l'écran.

Note

4.1.2. Scannage de l'outil connecté, page 15 pour finaliser la procédure.

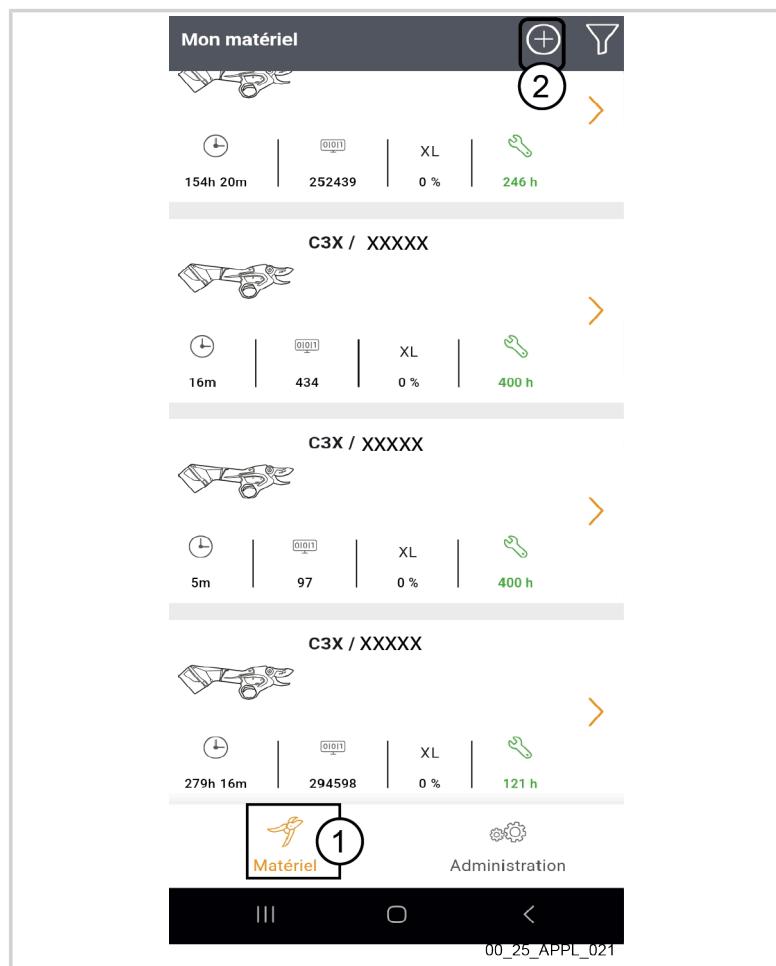

4.1.2. SCANNAGE DE L'OUTIL CONNECTÉ

Note

La fonction NFC doit être activée sur votre téléphone.

Pour assurer une détection optimale, retirez la coque de protection de votre téléphone et placez-le directement contre le logo NFC.

1. Collez votre téléphone contre la zone NFC de l'outil, identifiée par le logo NFC.

Note

Patientez jusqu'à ce que l'indicateur atteigne 8192 bytes. Cela garantit que le transfert est complet.


Une fois l'outil correctement scanné, l'application vous redirige automatiquement vers la liste de vos outils connectés.

Note

Sur iPhone, une fenêtre s'ouvre avec l'indication "Prêt à scanner".


Attendez que les étapes suivantes s'affichent successivement à l'écran :

- NFC - starting
- NFC - scanning
- NFC - success

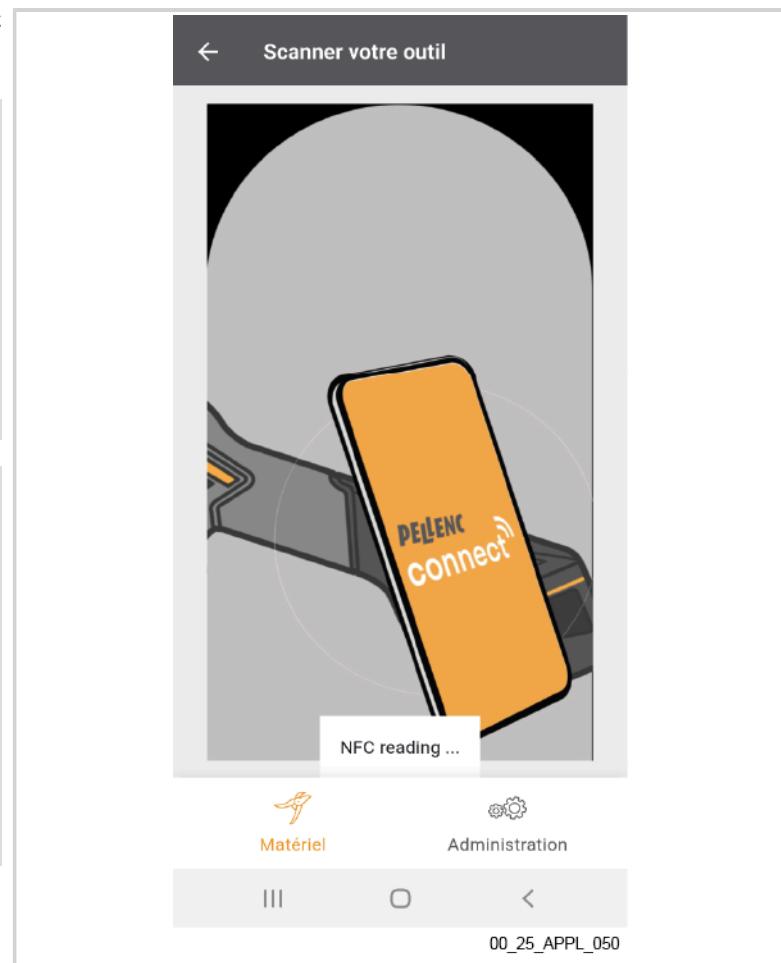

4.2. ACCÈS AUX INFORMATIONS TECHNIQUES DU SÉCATEUR

4.2.1. MENU MATÉRIEL

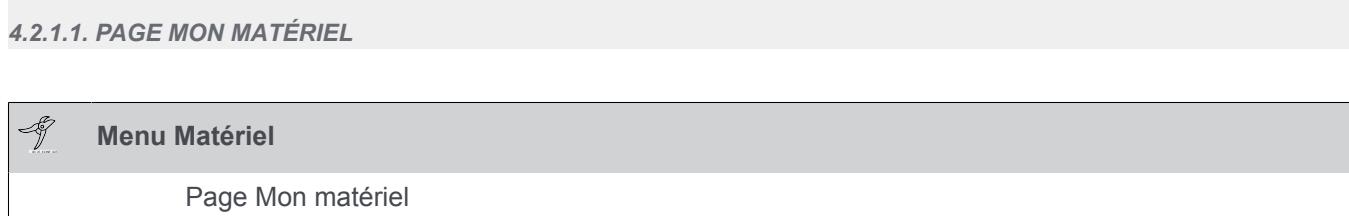



Note

La page "Mon Matériel" s'affiche automatiquement.

1. Appuyer sur l'onglet "Matériel" en bas de l'écran (1).

Note

Si plusieurs sécateurs sont présents dans le parc matériel, sélectionner celui à configurer avant d'accéder aux paramètres.

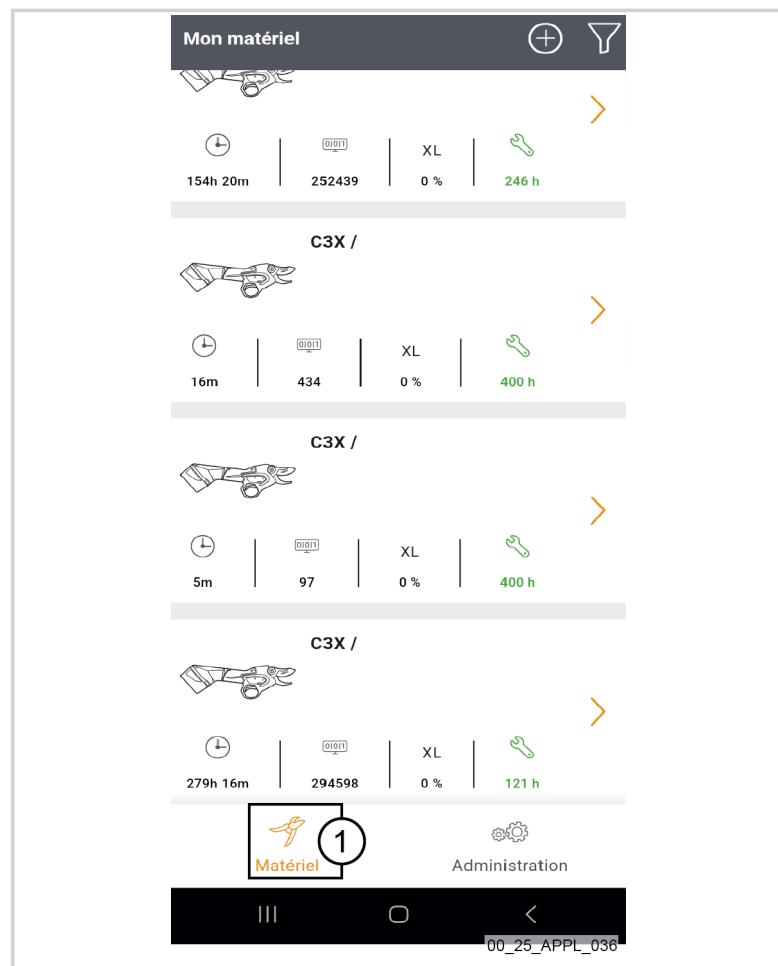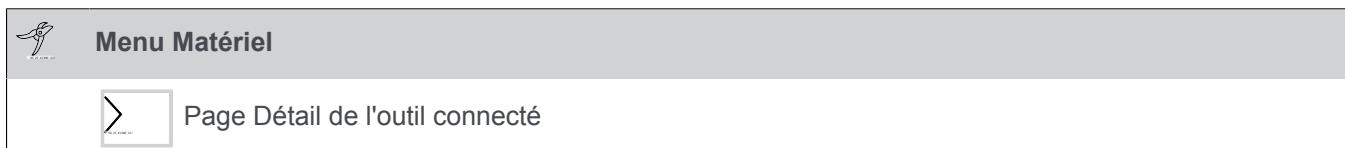**4.2.1.2. PAGE DÉTAIL DE L'OUTIL CONNECTÉ**


Note

La page "Détail de l'outil connecté" permet d'afficher des informations d'un outil connecté ajouté à l'application.

1. Appuyer sur de la fiche du sécateur concerné dans la liste (2).

Note

Si plusieurs outils connectés sont présents dans le parc matériel, sélectionner celui à configurer avant d'accéder aux paramètres.

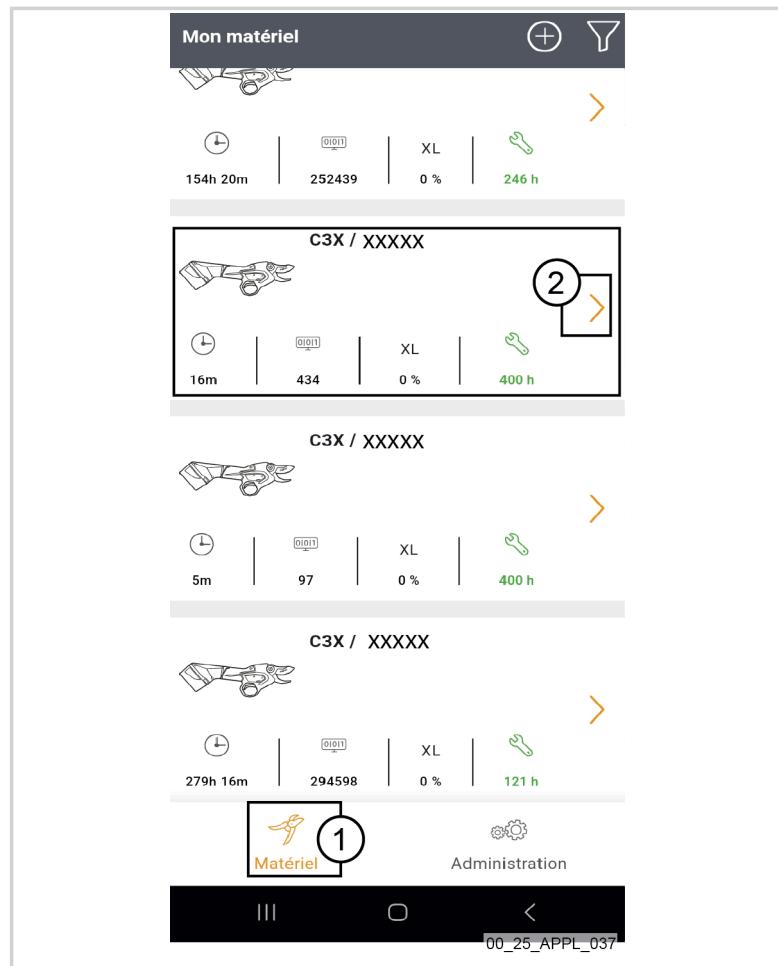


(1) permet de consulter la fiche technique de l'outil connecté.

L'onglet "Aperçu" (2) permet d'afficher les informations générales de l'outil connecté.

L'onglet "Statistiques" (3) permet un accès aux données d'usage, comme la durée d'utilisation et le nombre de cycles.


L'onglet "Alertes" (4) permet d'afficher les alertes actives associées l'outil connecté.

(5) permet de personnaliser les réglages de l'outil connecté.

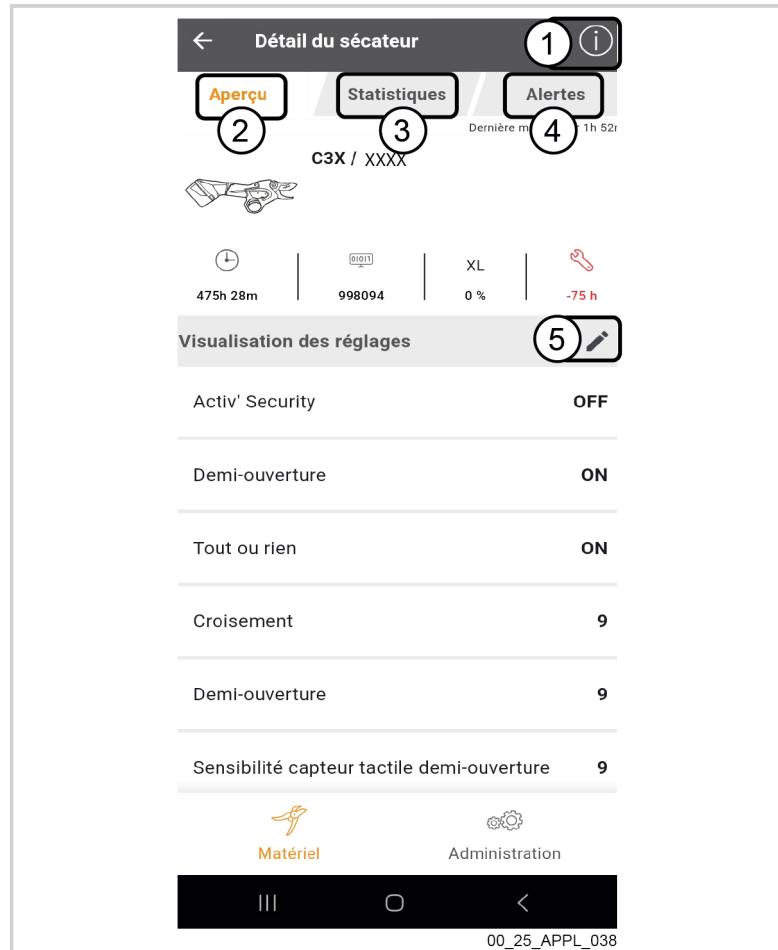


Onglet Aperçu

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer sur l'onglet "Aperçu" (2).

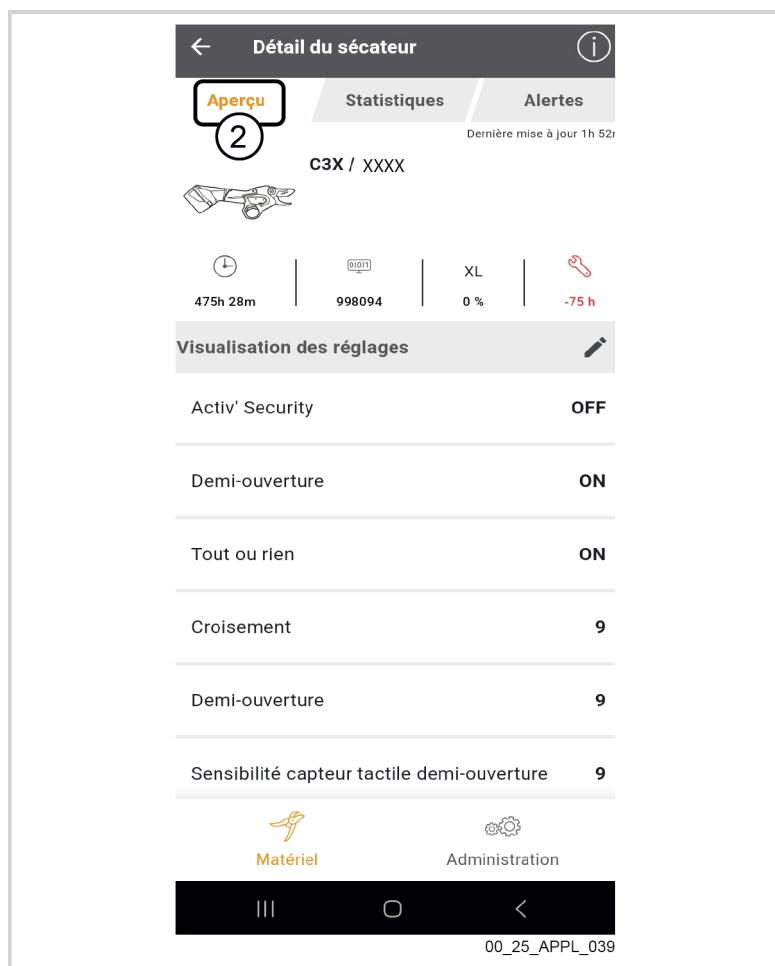


Onglet Statistiques

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer sur l'onglet "Statistiques" (3).

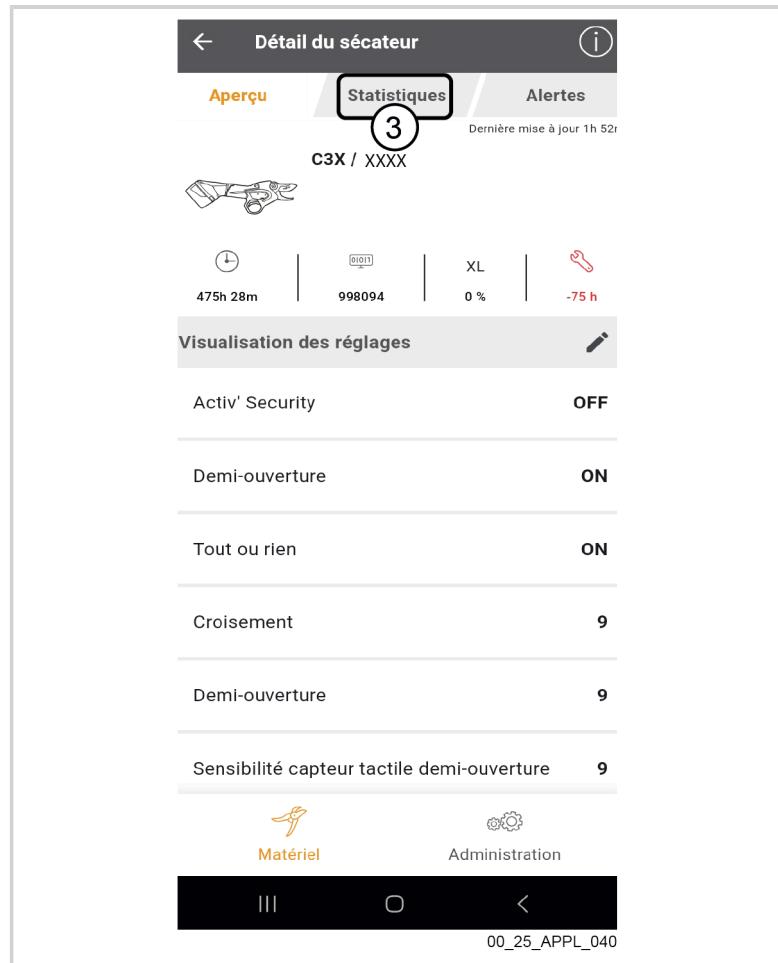


Onglet Alertes

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer sur l'onglet "Alertes" (4).

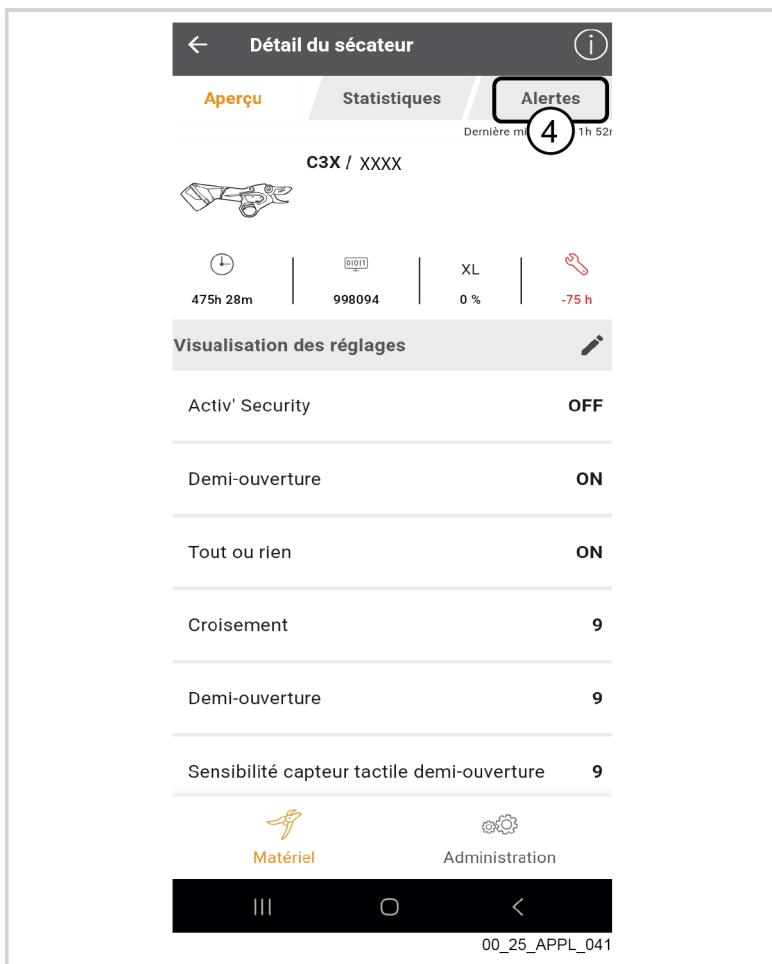


4.2.1.3. PAGE "CONFIGURATION"

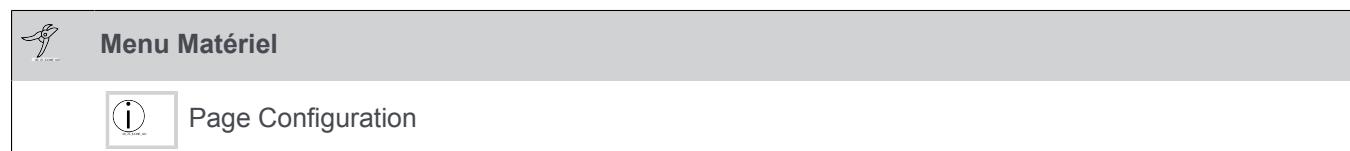


Onglet Sécateur

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer sur  (1).

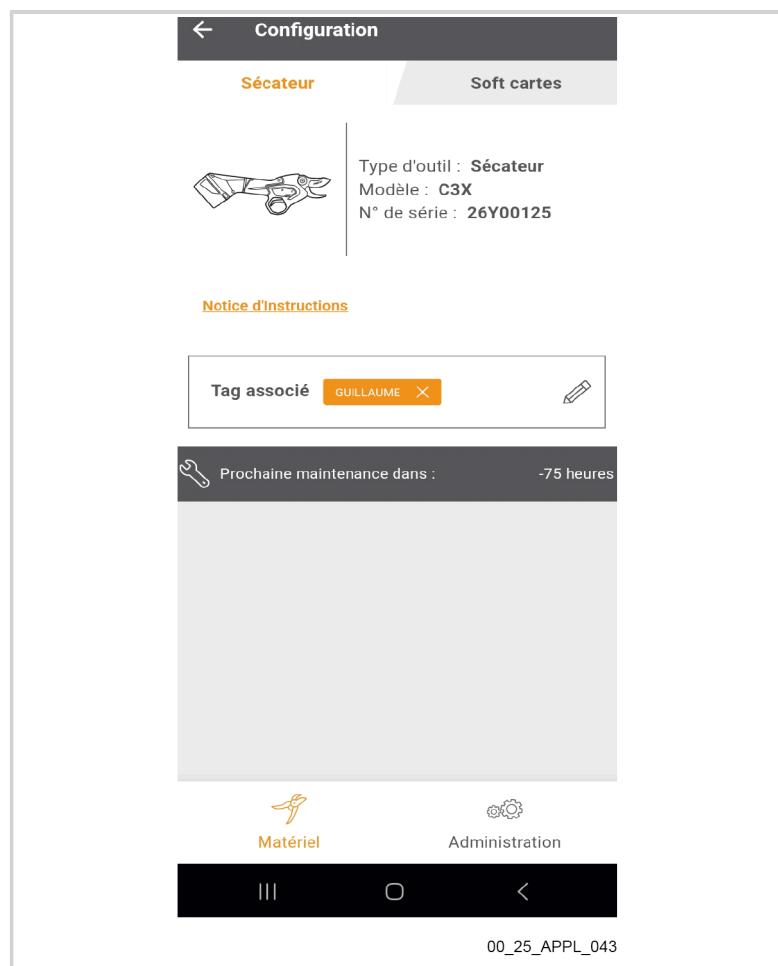

Onglet Soft cartes

1. Onglet Sécateur, page 21Consulter la procédure .
2. Appuyer sur l'onglet " Soft cartes" (1).

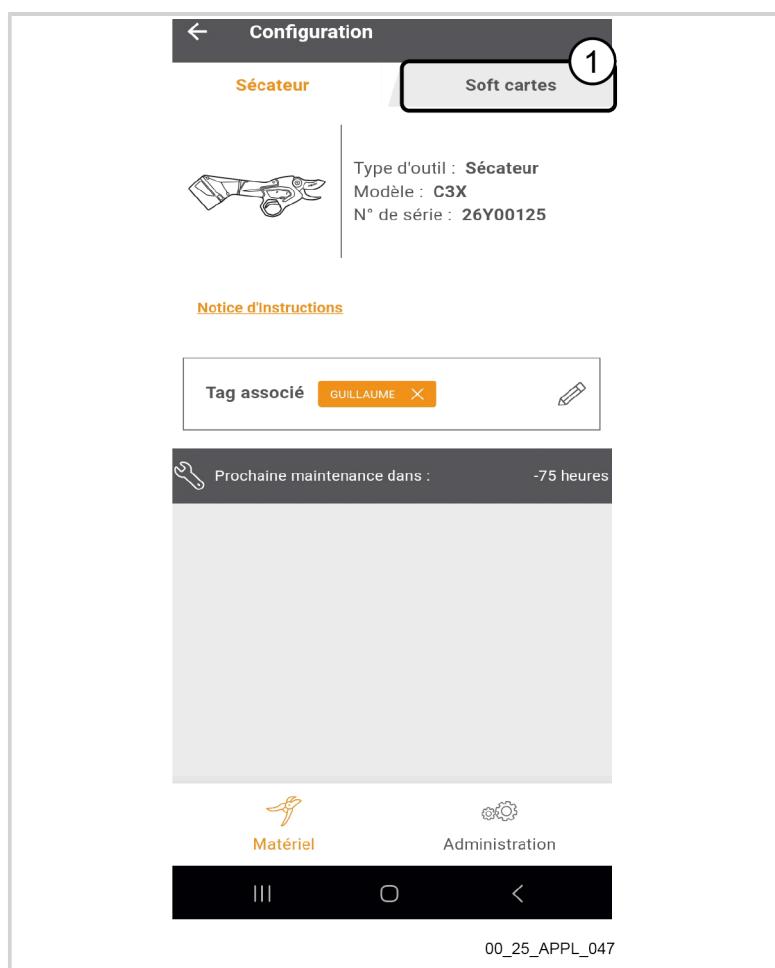


4.2.2. PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU SÉCATEUR

Note

Si vous avez plusieurs sécateurs dans votre parc, choisissez celui que vous voulez configurer avant d'accéder aux paramètres.

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer sur  pour modifier le réglage (5).

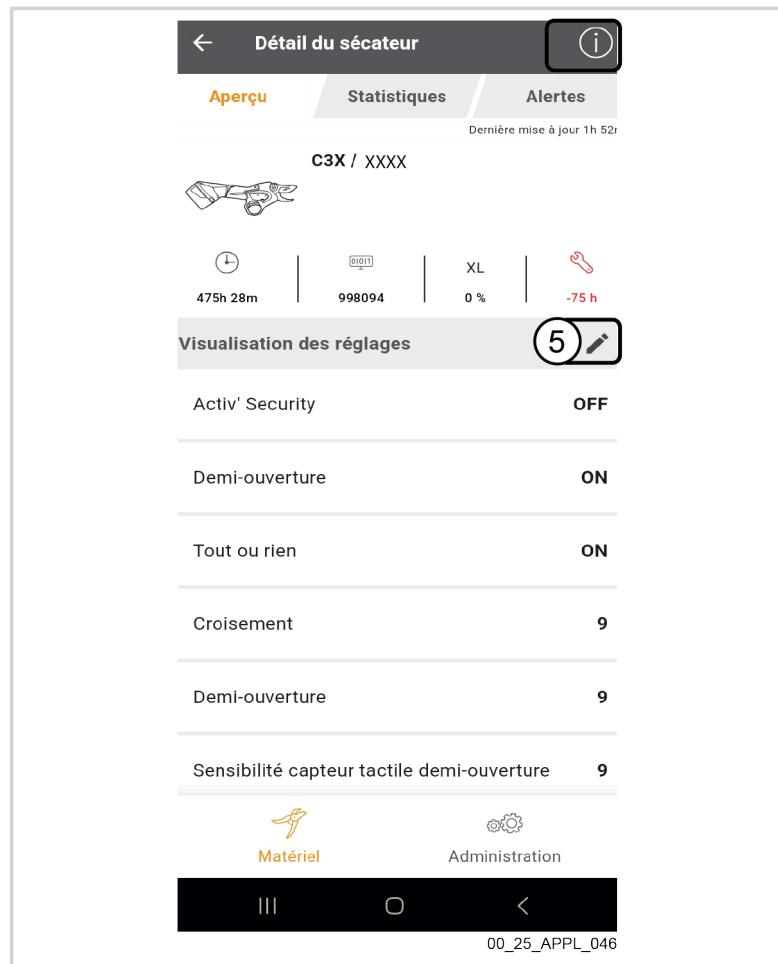

4.2.2.1. ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA FONCTION ACTIV'SECURITY

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.
2. Basculer le bouton "OFF/ON" (1) pour choisir l'état de la fonction "Activ'Security".



4.2.2.2. ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA FONCTION TOUT OU RIEN

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.

Note

Lorsque la fonction « Tout ou rien » est activée, les lames s'ouvrent et se ferment entièrement sans position intermédiaire.

2. Basculer le bouton "OFF/ON" (1) pour choisir l'état de la fonction "Tout ou rien".



4.2.2.3. ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU BOUTON DEMI-OUVERTURE DE LA LAME

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.
2. Basculer le bouton "OFF/ON" pour choisir l'état de la fonction "Demi-ouverture.



4.2.2.4. RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU CAPTEUR TACTILE DE DEMI-OUVERTURE

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.

2. Note

La sensibilité détermine la force ou la surface de contact du doigt nécessaire pour activer la demi-ouverture.

Réglage par défaut : 5

Réglage recommandé à 9 en cas de port de gants épais ; à 1 en environnement humide.



Appuyer sur l'icône "-" (1) pour diminuer ou sur "+" (2) pour augmenter la sensibilité du capteur tactile.

4.2.2.5. RÉGLAGE DU CROISEMENT DU CROCHET DE LA LAME

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.

2. Note

Le niveau de croisement du crochet de lame est réglé par défaut sur 5. Il est recommandé de le régler sur 9 si la lame du sécateur est usée.




Appuyer sur l'icône "-" (1) pour diminuer ou sur "+" (2) pour augmenter le niveau de croisement de la lame.

4.2.2.6. MODIFICATION DU DÉLAI D'APPUI SUR LA GÂCHETTE AVANT MISE EN VEILLE MANUELLE

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.

2. Note

Un appui prolongé sur la gâchette permet de mettre l'outil en veille manuelle. Par défaut, la durée d'appui est réglée sur 3.

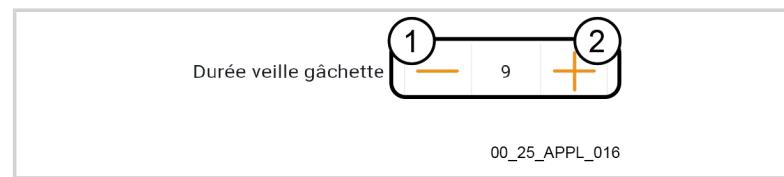

Appuyer sur "-" (1) pour diminuer ou sur "+" (2) pour augmenter la durée d'appui nécessaire à l'activation de la mise en veille manuelle.

4.2.3. TRANSFÉRER DES RÉGLAGES PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU SÉCATEUR



4.2.3.1. SYNCHRONISATION DES RÉGLAGES DU SÉCATEUR V page 22

Note

Le bouton Synchroniser avec NFC permet de transférer les réglages vers le sécateur et de lire sa mémoire. Il permet de localiser le sécateur à la date du dernier téléchargement effectué.

- Appuyer sur le bouton "Synchroniser avec NFC" (4).

- Scannage de l'outil connecté, page 15 afin de valider la procédure.

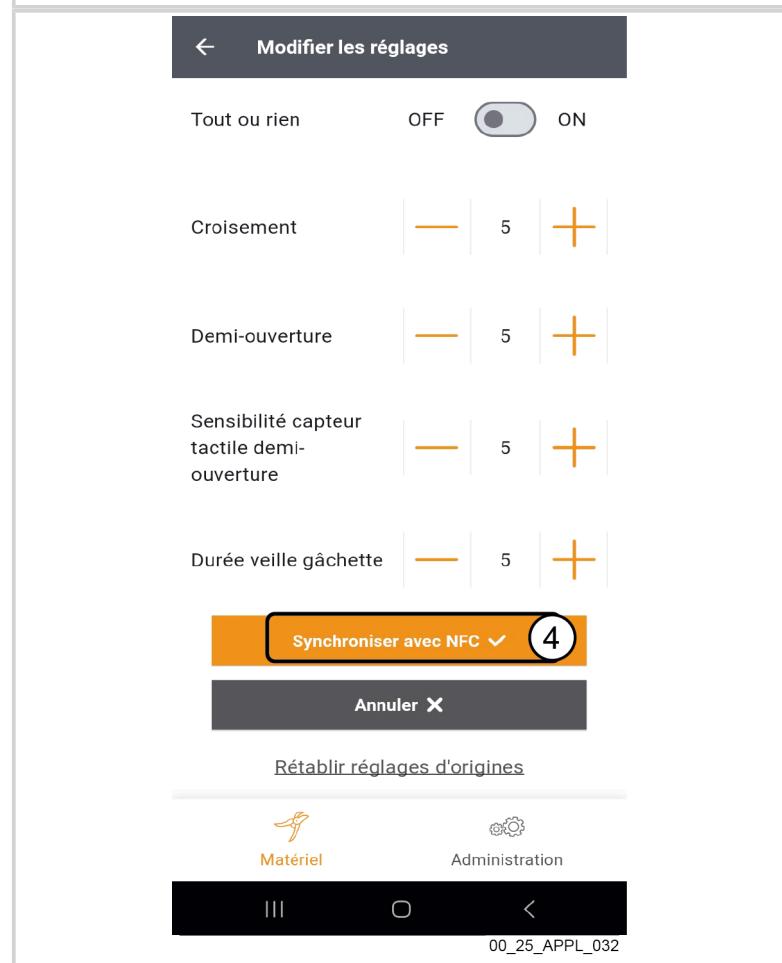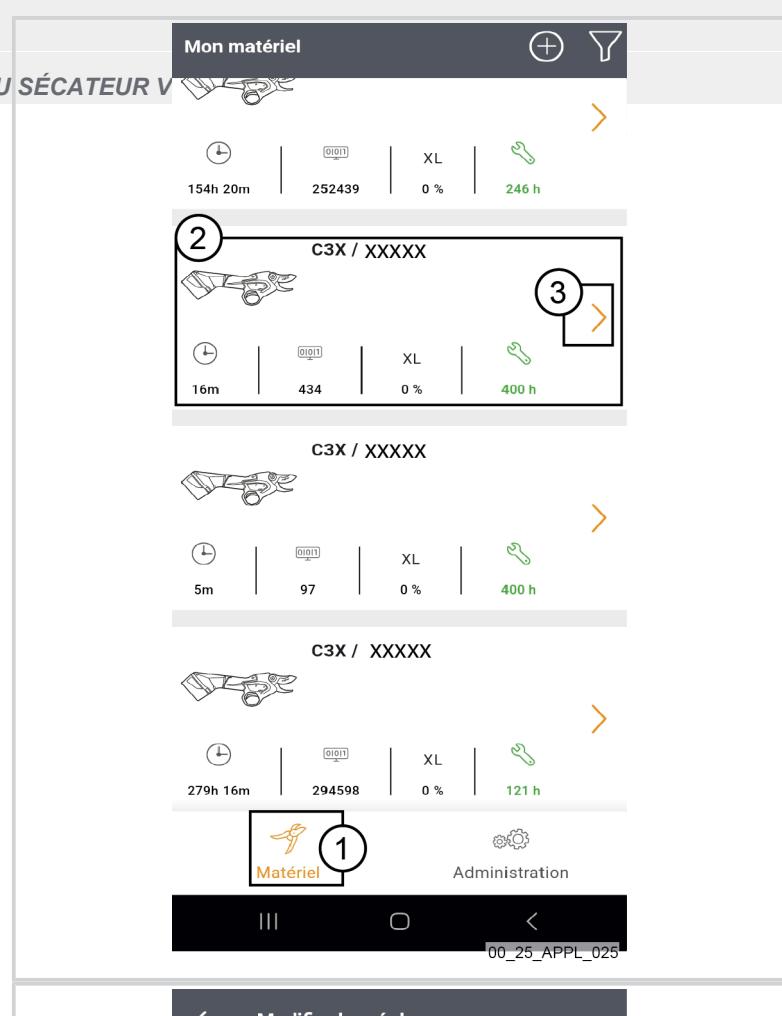


4.2.3.2. RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D'ORIGINE

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.

Note


Cette opération restaure tous les paramètres (croisement, demi-ouverture, sensibilité, durée de veille...) à leurs valeurs par défaut.

2. Appuyer sur le bouton "Rétablissement réglaages d'origines (4).
3. 4.1.2. Scannage de l'outil connecté, page 15 afin de valider la procédure.

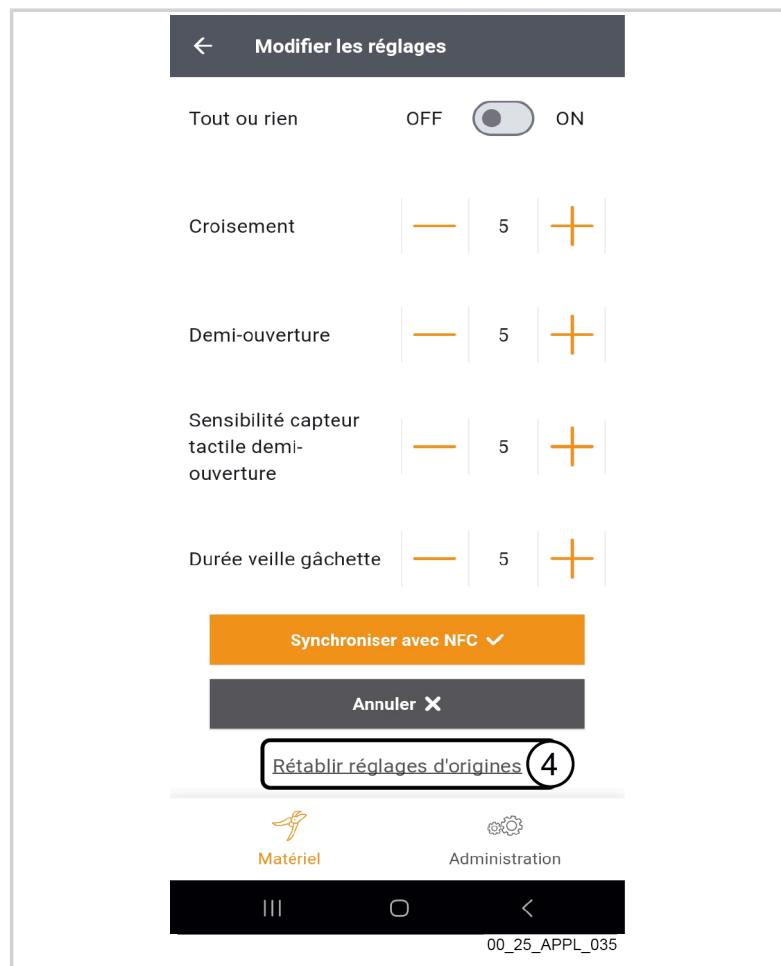


4.2.4. CONSULTATION DE LA FICHE TECHNIQUE DU SÉCATEUR

1. Consulter la procédure 4.2.1.1. Page Mon Matériel, page 15.
2. Consulter la procédure 4.2.1.2. Page Détail de l'outil connecté, page 16.
3. Appuyer  (1) en haut à droite de l'écran.

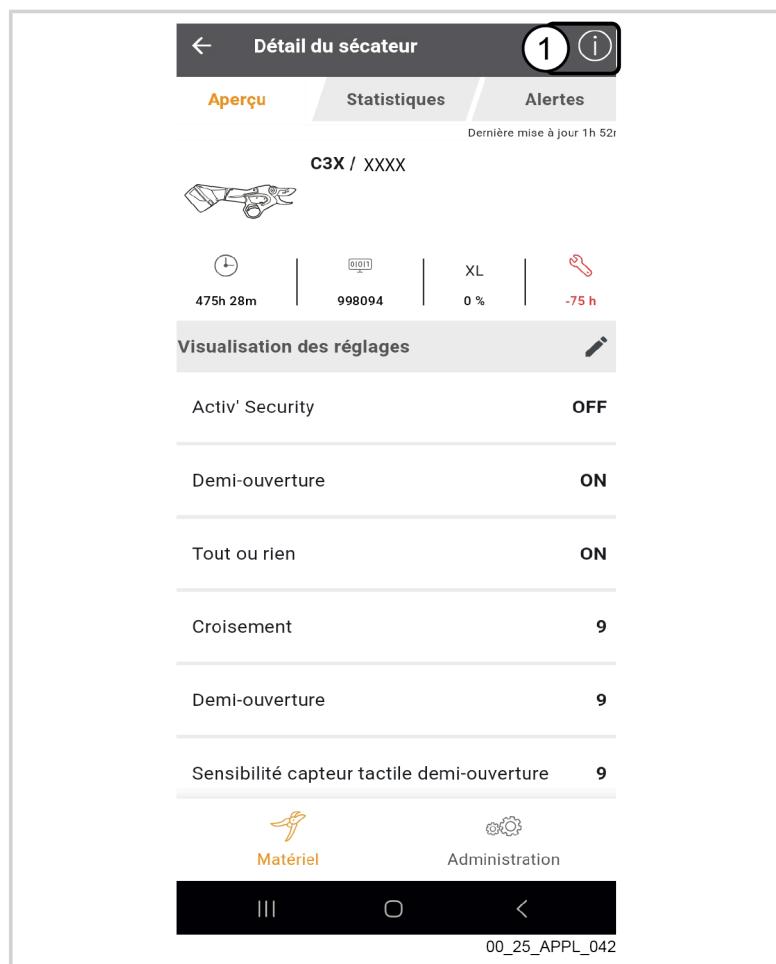

4.2.5. TÉLÉCHARGEMENT DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS DU SÉCATEUR

1. Consulter la procédure 4.2.4. Consultation de la fiche technique du sécateur, page 28.
2. Appuyer sur le lien "Notice d'Instructions" (1).

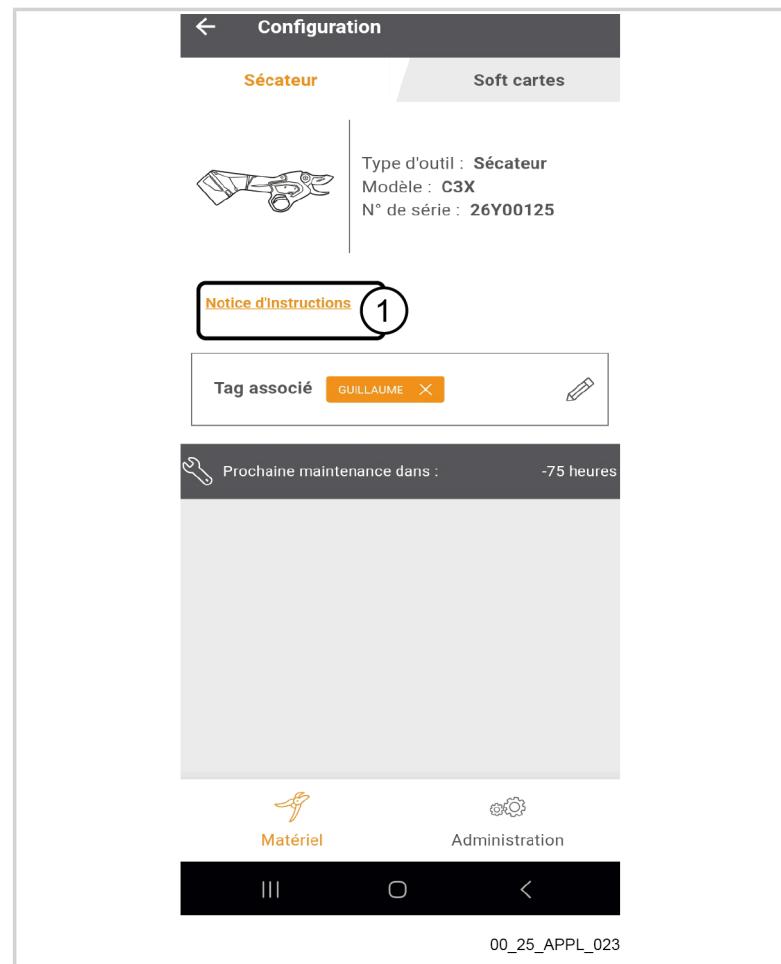


4.2.6. CRÉATION D'UN TAG ASSOCIÉ AU SÉCATEUR

1. Consulter la procédure 4.2.4. Consultation de la fiche technique du sécateur, page 28.
2. Appuyer sur  à droite de la mention "Tag associé".

Note

Les anciens tags apparaissent dans la liste déroulante.

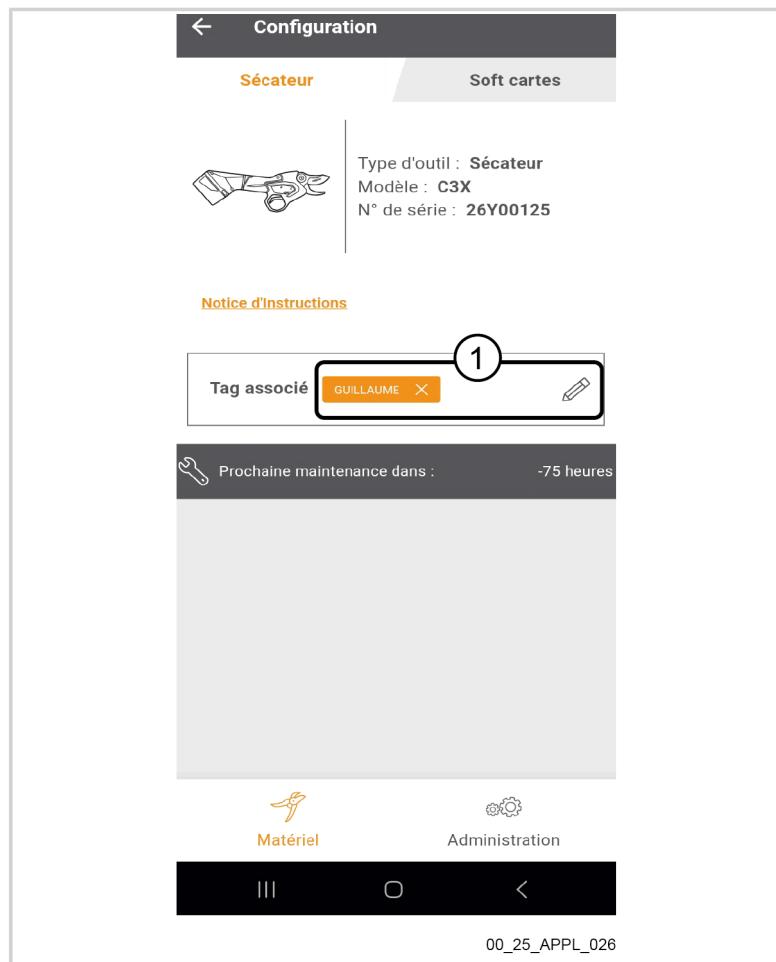

4.3. ENTRETIEN ET DIAGNOSTIC DE L'OUTIL CONNECTÉ

Note


Si vous avez plusieurs sécateurs dans votre parc, choisissez celui que vous voulez configurer avant d'accéder aux paramètres.

4.3.1. CONSULTATION DE L'ALERTE MAINTENANCE

1. Consulter la procédure 4.2.4. Consultation de la fiche technique du sécateur, page 28


Note

La barre grise (1) indique le nombre d'heures restantes avant la maintenance recommandée. Un nombre négatif signale un dépassement.

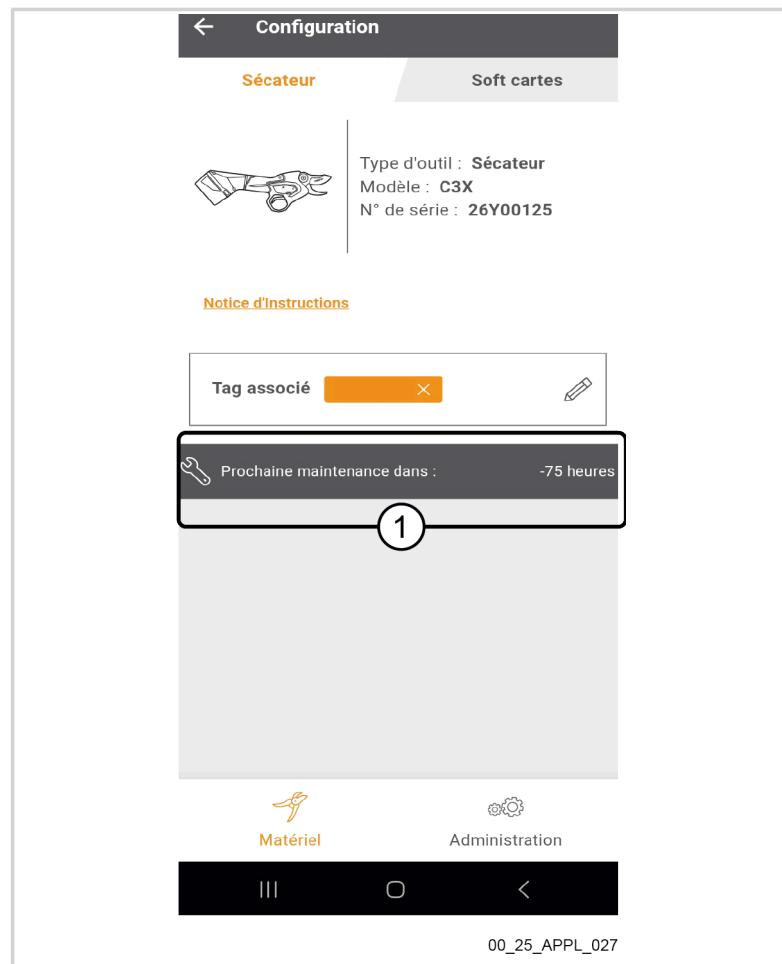


4.3.2. TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DIAGNOSTIC

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.
2. Appuyer sur l'onglet "Statistiques" (4) en haut de l'écran.
3. Appuyer sur l'icône de téléchargement (5) située en haut à droite.

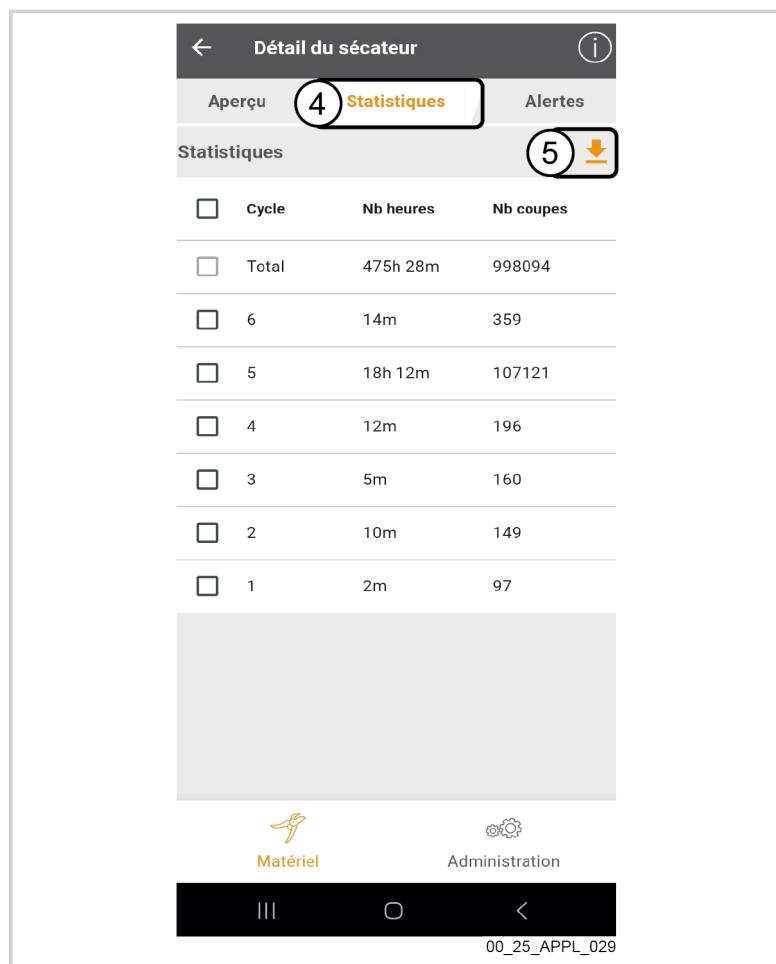

4.3.3. ENVOI DES DONNÉES DIAGNOSTIC À VOTRE CONCESSIONNAIRE

1. Consulter la procédure 4.2.2. Personnalisation des paramètres du sécateur , page 22.
2. Appuyer sur l'onglet "Alertes" (4) en haut de l'écran.
3. Appuyer sur l'onglet " Envoyer" (5).

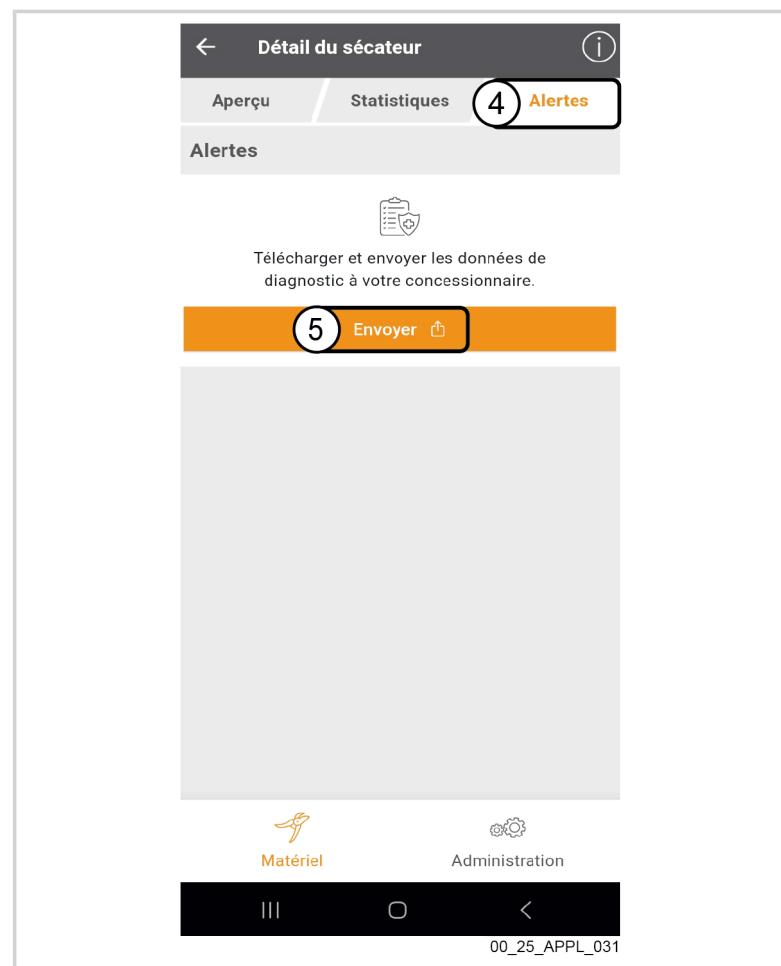


4.3.4. AFFICHAGE DU CONTRÔLE ET DES CALIBRATIONS DE L'OUTIL CONNECTÉ VIA L'INTERFACE SOFT CARTES

1. Consulter la procédure 4.2.4. Consultation de la fiche technique du sécateur, page 28.
2. Appuyer sur l'onglet "Soft cartes" en haut à droite de l'écran.


Note

Les fonctions de contrôle et de calibration du sécateur sont alors affichées.

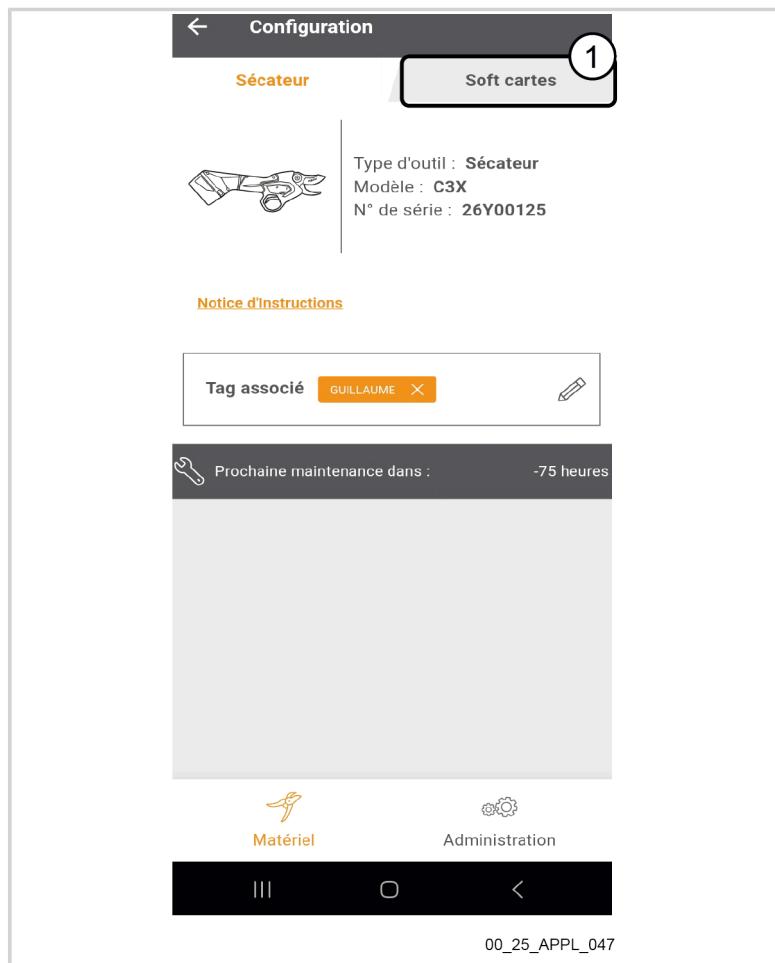

4.4. TÉLÉCHARGEMENT DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS

1. Consulter la procédure 4.2.4. Consultation de la fiche technique du sécateur, page 28.
2. Appuyer sur le lien "Notice d'Instructions" (1).

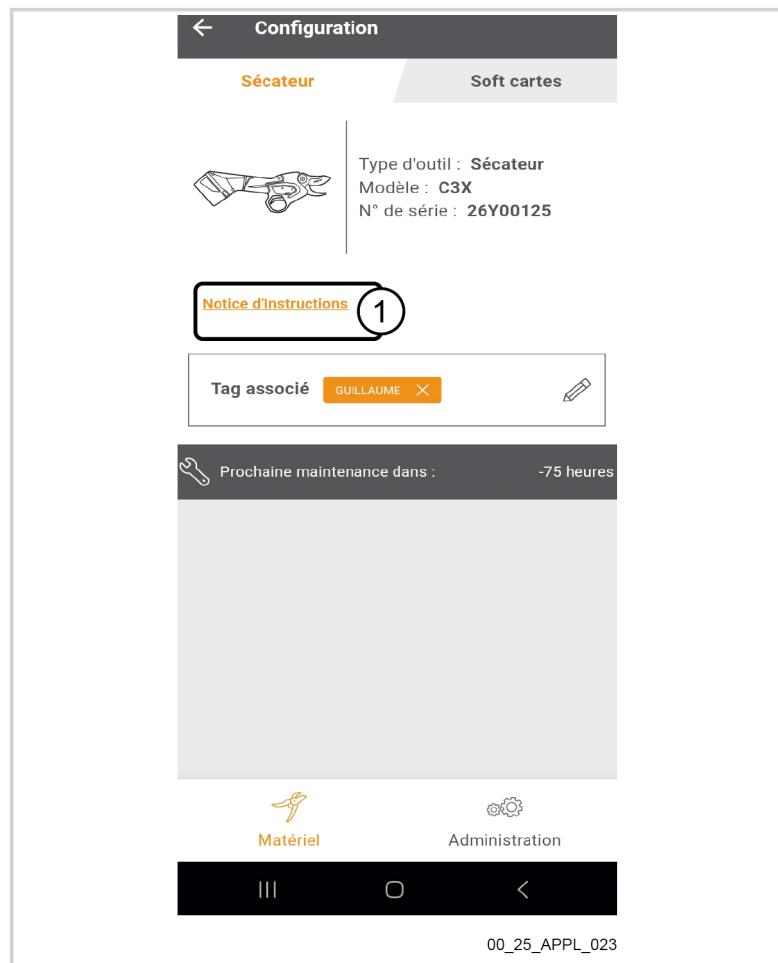


4.5. MENU "ADMINISTRATION"

4.5.1. PAGE "ADMINISTRATION"

- Appuyer sur en bas de l'écran.

Note

L'application affiche la gestion du compte de l'application.

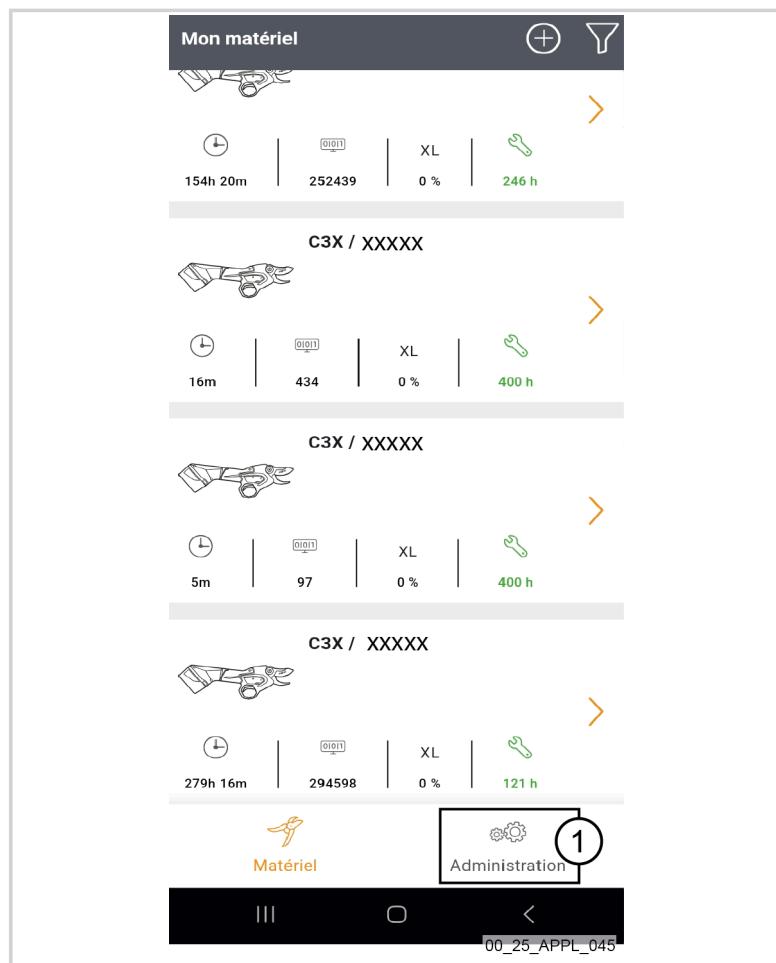


4.5.2. CHANGEMENT DE LA LANGUE DE LA SESSION

1. Appuyer sur l'onglet "Administration" (1) en bas de l'écran.
2. Sélectionner la langue (2) voulue dans la liste.


Note

La langue de l'application est mise à jour automatiquement.

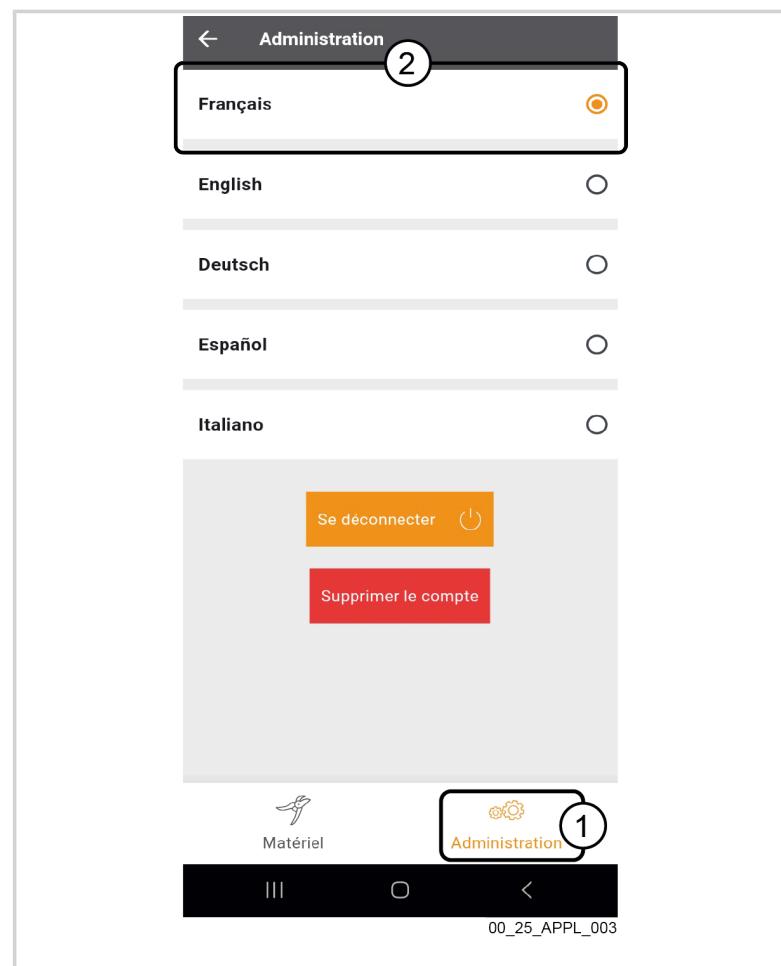

4.5.3. DÉCONNEXION DE SA SESSION

1. Appuyer sur l'onglet "Administration" (1) en bas de l'écran.
2. Appuyer sur l'onglet " Se déconnecter" (2).

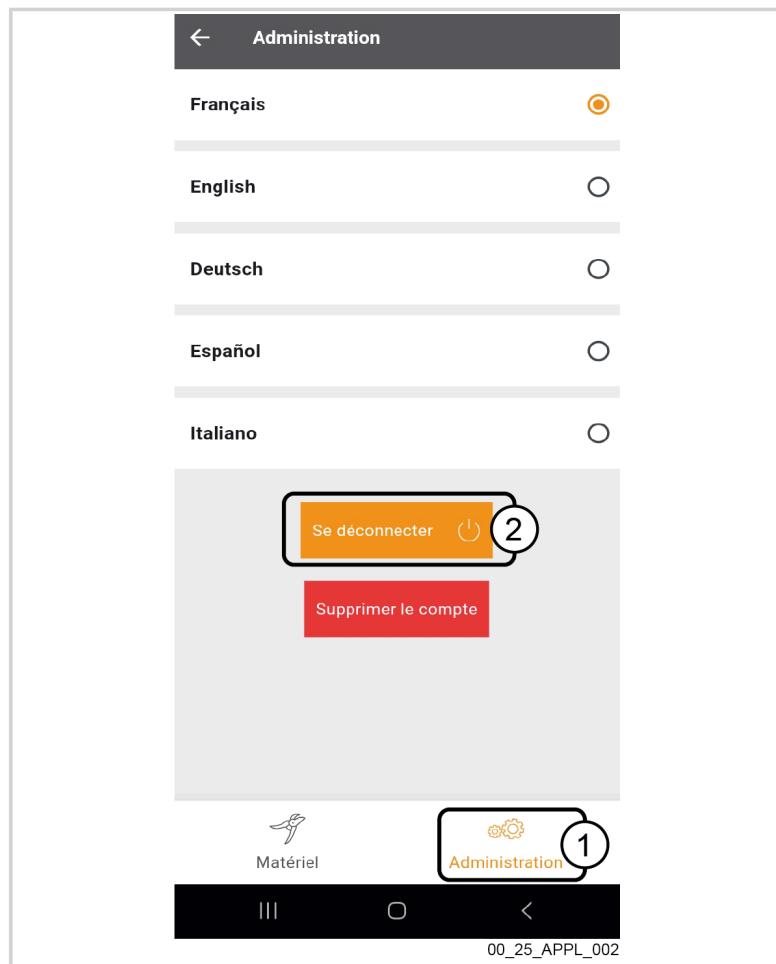

4.5.4. SUPPRESSION DE SON COMPTE UTILISATEUR

1. Appuyer sur l'onglet "Administration" (1) en bas de l'écran.
2. Appuyer sur le bouton "Supprimer le compte" (2).


Note

La suppression d'un compte est irréversible. Si l'utilisateur est le dernier membre de son organisation, cette action entraîne automatiquement :

la suppression de l'organisation elle-même;

la dissociation de l'outil concerné;

ainsi que la libération de l'outil, qui pourra alors être réaffecté à une autre organisation.

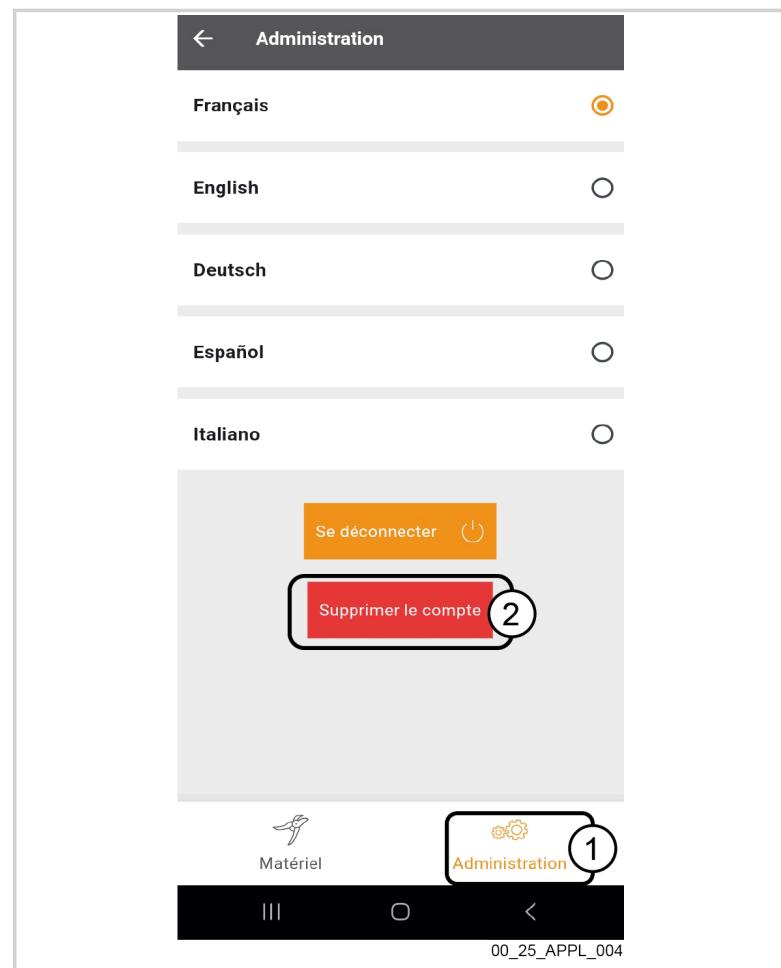

PARTIE 5

INDEX ET GLOSSAIRE

5.1. INDEX

5.2. GLOSSAIRE

Activ'Security : Fonction de sécurité activable sur le sécateur pour prévenir les utilisations accidentelles.

Appairage NFC : Procédure de mise en relation entre l'outil connecté et le smartphone via la technologie NFC.

Capteur tactile : Dispositif détectant la pression du doigt, utilisé ici pour la fonction de demi-ouverture.

Cycle : Une ouverture et une fermeture complètes de la lame du sécateur.

Gâchette : Commande manuelle permettant l'activation des fonctions de coupe sur le sécateur.

Maintenance prédictive : Fonction permettant d'estimer la nécessité d'un entretien à partir des données d'usage.

NFC (Near Field Communication) : Technologie sans contact permettant le transfert d'informations entre deux appareils proches.

Notice d'instructions : Document d'accompagnement de l'outil ou de l'application, consultable et téléchargeable.

Parc matériel : Ensemble des outils connectés rattachés à un même compte utilisateur.

Soft cartes : Interface de configuration avancée et de calibration du sécateur dans l'application.

Tag : Étiquette numérique associée à un outil, utilisée pour son identification rapide.

Tout ou rien : Fonction de coupe sans position intermédiaire : la lame s'ouvre ou se ferme complètement.

PELLENC

 www.pellenc.com

PELLENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

