

D 23211

02.09.14 MC

SONDE DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE

SIH - STH - SIR

- Sensore di temperatura NTC o Pt
- Montaggio:
 - ad immersione nella tubazione
- Campo di utilizzo; min. e max.:
- SIH / SIR 010 (0... 100 °C) NTC
- STH 001 (0... 300 °C) Pt



SIH 010

1. IMPIEGO

Sono adatte al rilevamento della temperatura del fluido circolante in una tubazione; il sensore è alloggiato in una quaina d'ottone immersa in un pozzetto filettato per l'inserimento nel tubo.

Nel caso l'impianto necessiti di una reazione estremamente veloce al variare della temperatura, le sonde, vengono fornite corredate di una piccola confezione di "silicone", che inserito all'interno del pozzetto le rende molto più veloci nella risposta; (vedi costante di tempo in dati tecnici).

2. MODELLI DISPONIBILI

Sigla	Descrizione	Campo di misura max.	Elemento sensibile		max. cond 1,5 mm²	
SIH 010	Ad immersione con pozzetto in ottone.	0 100 °C	NTC 10 kΩ	700 m	1000 m	2000 m
SIH 010/inox	Ad immersione con pozzetto inox.	0 100 °C	NTC 10 kΩ	700 m	1000 m	2000 m
SIR 010	Ad immersione diretta rapida.	0 100 °C	NTC 10 kΩ	700 m	1000 m	2000 m
STH 001	Ad immersione con pozzetto inox.	0 300 °C	Pt 1 kΩ	700 m	100 m	2000 m

3. ACCESSORI

Sigla	Descrizione
APV 100 Adattatore da utilizzare per montare le nuove sonde su pozzetti Coster vecchio modello.	

4. DATI TECNICI

Sensore temperatura:

tipo costante di tempo (solo SIR 010) costante di tempo costante di tempo con silicone campo di misura Guaina sensore

Materiali: pozzetto vedi tabella (2) ø6mm ottone o inox

vedi tabella (2)

10 sec.

15 sec.

1 min.

contenitore Dimensioni: pozzetto contenitore Montaggio

Passacavo Norme di costruzione

Peso:

nylon

ø 9 x 90 mm x 1/2" 45 x 80 x 35 mm ad immersione nel tubo PG 11

CFI 190 a (SIH) 410 g (STH)

5. MONTAGGIO

Rimuovere il coperchio dal contenitore, allentando la vite di bloccaggio.

Separare il contenitore completo di quaina dal pozzetto (fornito a corredo) allentando le viti che li uniscono (fig.7.5) di pagina due.

Installare il pozzetto sulla tubazione (filettatura da 1/2"); inserire di nuovo la guaina con il contenitore nello stesso e bloccare con le apposite viti stringendole a fondo; vedi (fig.7.5) di pagina due.

- Eseguire i collegamenti elettrici rispettando scrupolosamente lo schema e le normative di sicurezza vigenti, utilizzando cavetti con diametro appropriato (no cavetti telefonici o similari); vedi tabella (2).
- Risistemare il coperchio sul contenitore avvitando a fondo la vite di bloccaggio.

Attenzione:


- Per il collegamento delle sonde con cavetti bipolari, le distanze sono dettate dalla tabella (2), che deve essere rispettata scrupolosamente per non compromettere il funzionamento.
- Per collegare più sonde con un solo conduttore multiplo; le stesse devono essere solo ed esclusivamente di produzione "COSTER".
- Per il corretto rilevamento dei dati, il montaggio deve essere eseguito seguendo le istruzioni e a regola d'arte.




(COSTER)

6. DIMENSIONI D'INGOMBRO

6.1 Quote SIH 35 90 83 0 80 1/2"gas 7,5

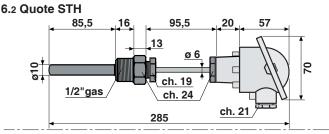

38,5

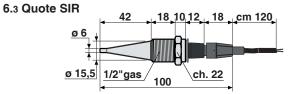


9. SCHEMA ELETTRICO


48



10. DIAGRAMMA SONDE Pt 1 K Ω

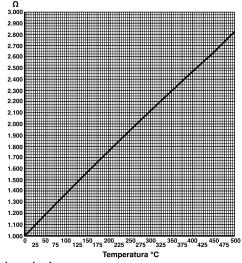


7. CONTENITORE (descrizione)

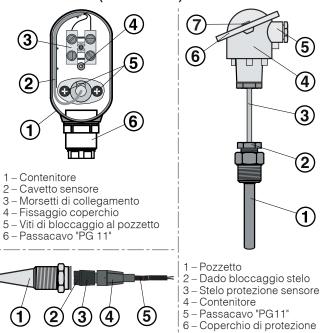

8. ADATTAMENTO (sonda nuova / pozzetto vecchio)

7 – Viti fissaggio coperchio

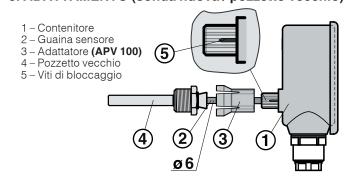


11. DIAGRAMMA SONDE NTC 10 $K\Omega$

1 - Pozzetto 4 - Tappo

3 - Ghiera

2 - Spinotto 5 - Cavetto 2 x 0,50

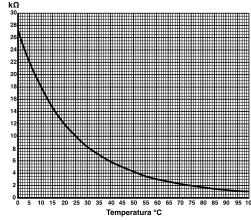

Modifiche scheda

modified Soficial				
Data	Revisione n.	Pagina	Paragrafo	Descrizione modifiche
21.02.05 MC 01.09.05 MC 18.05.06 MC 18.05.07 MC 02.09.14 RZ	01	1 2 1 2	Mod. disponibili-3. Accessori Montaggio-8. Adattamento 1.Impiego-4. Dati tecnici Dimensioni - 7.Contenitori 4. Dati Tecnici	Eliminati modelli SIH 001; aggiunto adattatore per montaggio sonde vecchio modello. Aggiunta descrizione montaggio sonda nuova nel pozzetto vecchio, con modifica della procedura di montaggio. Aggiunto possibilità di utilizzo del silicone nelle sonde; con dato sulla costante di tempo. Inserite quote d'ingombro, e descrizioni dei singoli particolari delle sonde STH – SIR. Inserita costante di tempo SIR 010



COSTER TECNOLOGIE ELETTRONICHE S.p.A. lede Legale: 20132 Milano - Via San G.B. De La Salle, 4/a R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano: 969861 C.F. e Num. di Iscr. al Registro Imprese di Milano: 00856030150 P IVA IT 00542780986 Cap. Sociale € 4.864.000,00 int. vers.

Amministrazione e Vendita	
Via San G.B. De La Salle, 4/a 20132 - Milano	Tel. +39 022722121 Fax +39 022593645
Uff. Regionale Centro-Sud	
Via S. Longanesi, 14 00146 - Roma	Tel. +39 065534191 Fax +39 065566517
Spedizioni	
Via Gen. Treboldi, 190/192 25048 - Edolo (BS)	Tel. +39 0364773202 Tel. +39 0364773217
E-mail: info@coster.eu	Web: www.coster.eu











