Informativo Técnico


Partybox 1000: Atualização e comandos

Rev. 01

Orientações importantes

Atenção quanto a estética do produto!


Faça a análise inicial do aparelho e realize a abertura apenas se necessário. Remover as coberturas dos parafusos com cautela para não gerar avarias ou marcas. Refazer o adesivo das borrachas laranjas ao final do reparo.

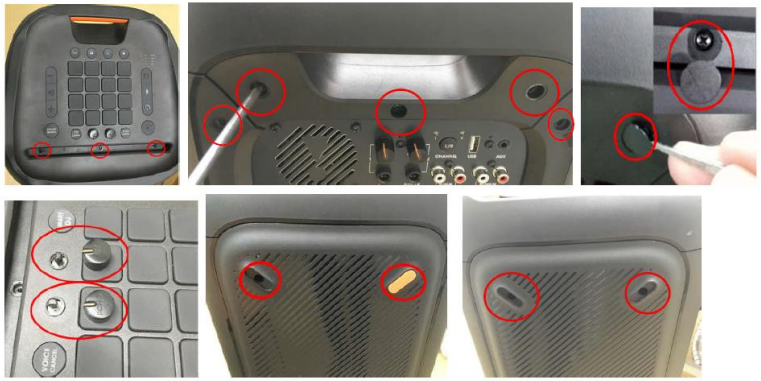

Consulte o Manual de Serviço

Além do procedimento completo de abertura do produto, esquemas elétricos e diagramas, o manual de serviço também contém orientações para guiar a análise do aparelho.

Fique atento aos fluxogramas de análise conforme o sintoma apresentado e realize a análise seguindo os pontos indicados até a conclusão. Resultados dessas análises podem ser solicitados durante as validações.

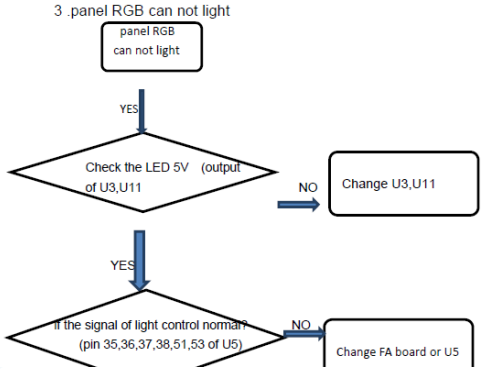

Informativo Técnico

Partybox 1000: Atualização e comandos

Rev. 01

Versões de FW

Arquivo Harman PB1000_FW_V64_FULL – Para produtos G1

https://transfer.harman.com/link/ErgqHatAXXvyYSdYuinlbY

Arquivo Harman PB1000_CR_202101070V75 – Para produtos G2

https://transfer.harman.com/link/NCNOpSI3uLmVvhojZHDzEX

Realizar atualização em todos atendimentos!



Comandos

RESET HARDWARE:

1) Ligue a caixa e aguarde o jingle de inicialização da JBL.
2) Pressione o botão ON/OFF e mantenha pressionado até a caixa desligar.

Dica: Utilize quando a caixa estiver travada/inoperante, depois atualize o FW.

RESET SOFTWARE:

1) Ligue a caixa e aguarde o jingle de inicialização da JBL.
2) Pressione os botões [PLAY] + [VOL+] por 10s.

MODO DEMO:

Pressione [Play] e [BassBoost] por mais de 5 segundos.
Não há confirmação deste comando. Após realizar, verifique se o botão BT responde.

Dica: Aplicar este comando quando o botão BT não ligar/responder.

Vídeos tutoriais das principais funcionalidades

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlXZNivfAs4mndPKnjUkB2ZggcA4cZvc

Informativo Técnico

Partybox 1000: Atualização e comandos

Procedimento para atualização de FW

Materiais necessários:

1) Computador.
2) Pendrive de 2GB ou mais.
3) Arquivo de FW (ver próximo slide)

Preparação:

1. Conecte o cabo AC.
2. Formatar o pendrive em FAT32.
3. Colar o arquivo baixado na raiz do diretório do pendrive.

Verificação da versão de FW atual:

1) Ligue o produto.
2) Aguarde o jingle de inicialização da JBL.
3) Pressione simultaneamente os botões [BassBoost] e [VOL-] por 5 segundos.
4) A caixa irá falar os número da versão em inglês.
5) Tome nota dos números ou grave um áudio para conferência posterior.

Procedimento de atualização:

1) Desligue a caixa.
2) Insira o pendrive na PartyBox através da porta USB no painel traseiro.
3) Ligue a Partybox 100.
4) Aguarde o jingle de inicialização da JBL.
5) Pressione simultaneamente os botões [BT] e [VOL+] por mais de 10s, até que os LEDs do falante superior liguem na cor **Vermelha**.
6) Solte os botões e aguarde a finalização da atualização. O procedimento completo leva aproximadamente 5 minutos.
7) Ao finalizar a atualização com sucesso, os LEDs do falante superior ligarão na cor **Branca** e a caixa reinicializará.
8) Aguarde o jingle de inicialização e depois remova o pendrive.
9) Realize o procedimento para verificar a versão e comprovar a atualização do produto.



Este procedimento deve ser realizado em todos atendimentos.