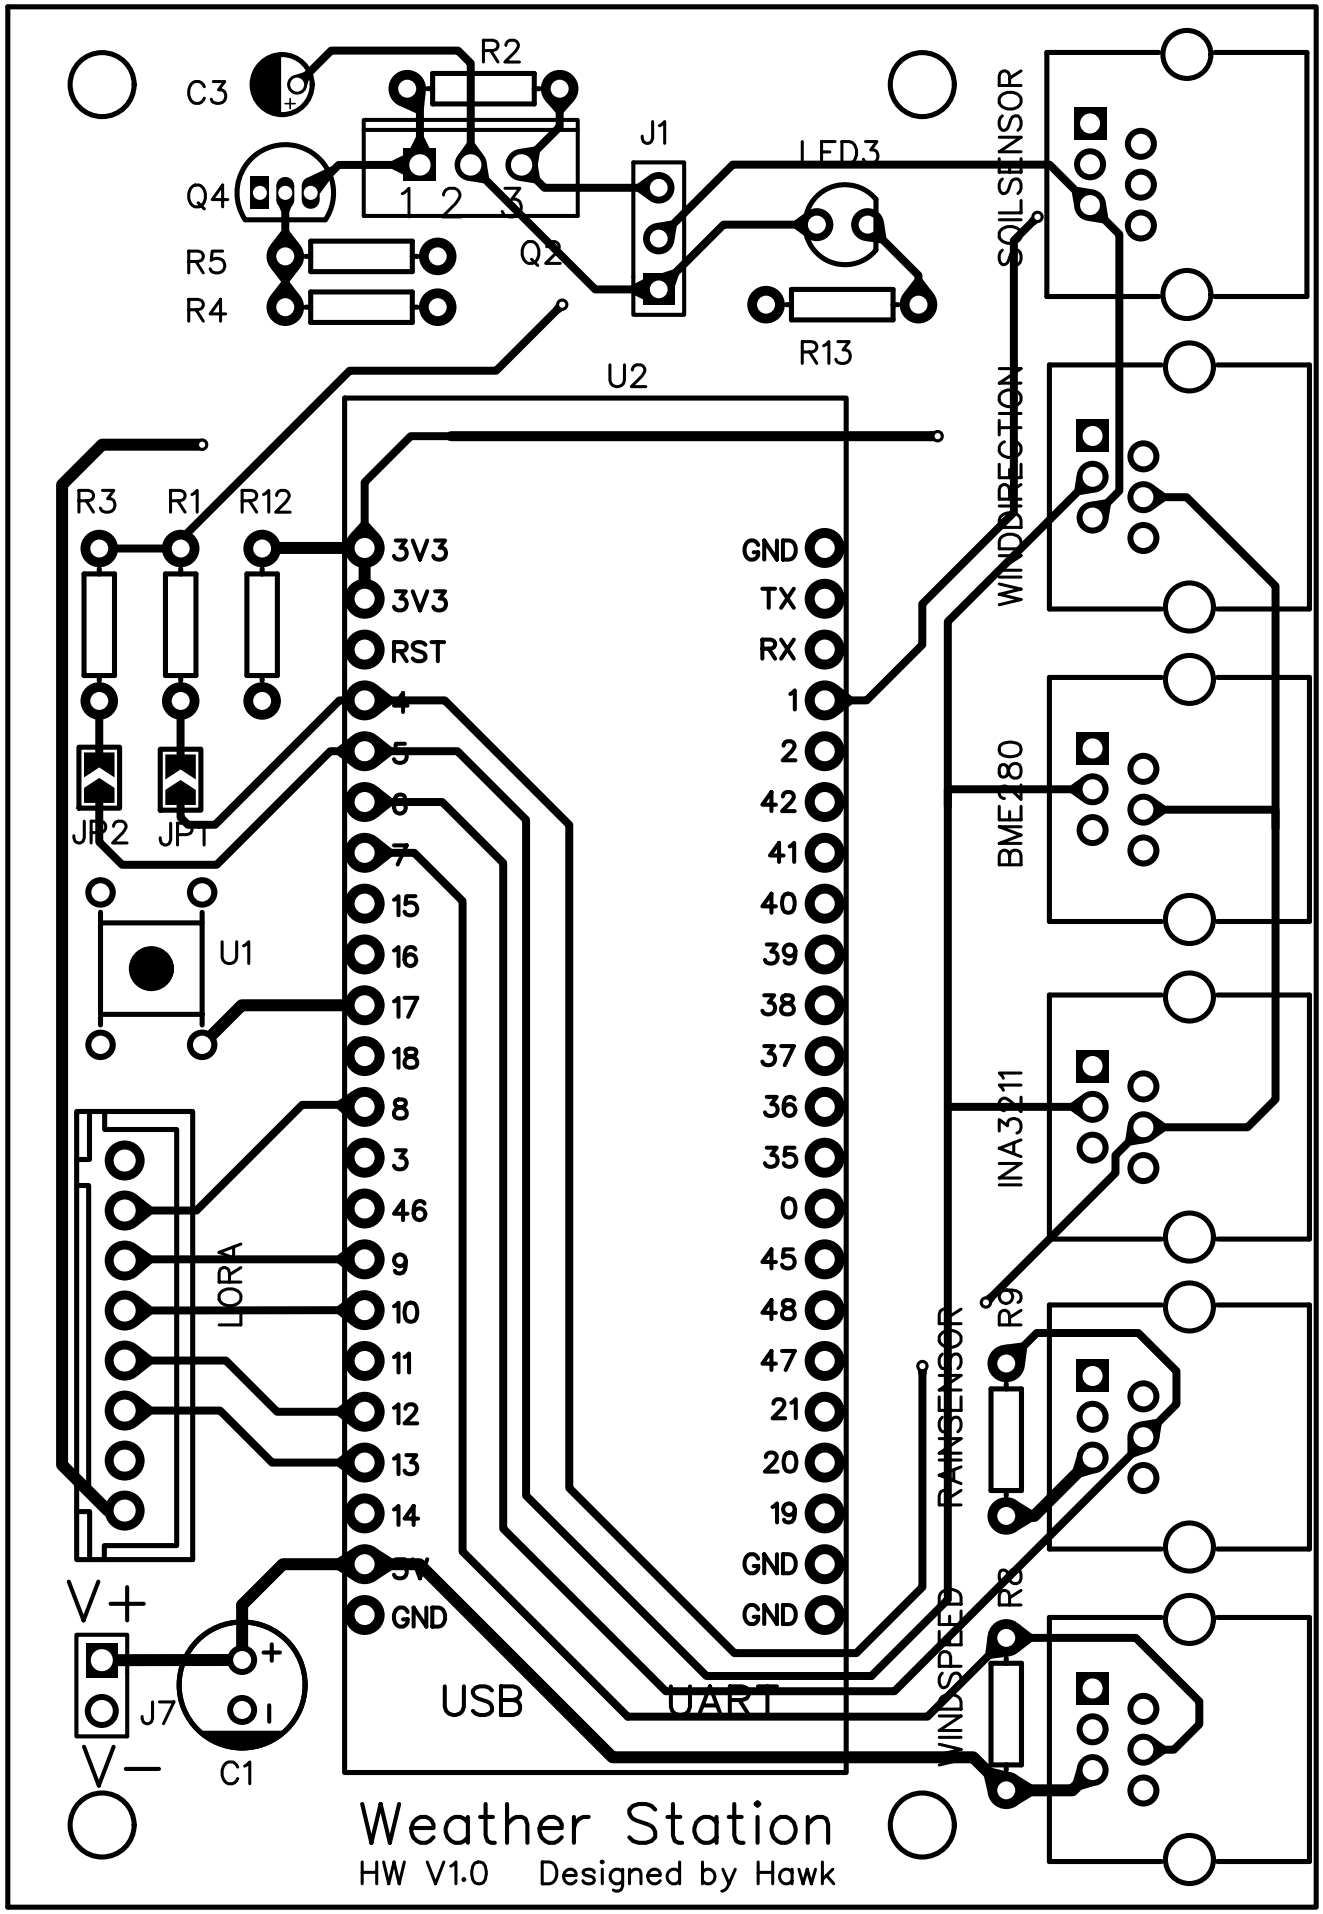

C3
R2
J1
LED3
Q4
1 2 3
Q2
R5
R4
R13
U2
R3
R1
R12
3V3
3V3
RST
GND
TX
RX
1
2
42
41
40
39
38
37
36
35
0
45
48
47
21
20
19
GND
GND
JP2
JP1
U1
15
16
17
18
8
3
46
9
10
11
12
13
14
5V
GND
LORA
V+
V−
J7
C1
USB
UART
SOILSENSOR
WINDDIRECTION
BME280
INA3221
R9
RAINSENSOR
R8
WINDSPEED
Weather Station
HW V1.0 Designed by Hawk