GUIA RAPIDA DE INSTALACION - PROGRAMACION VISTA 48LA






INDICE

Guía rápida de Instalación Vista 48LA	
Alimentación del Panel	3
Conexión de teclados	3
Conexión de línea telefónica	4
Conexión de sirenas	4
Conexión de sensores	5
Conexión de fuente auxiliar	6
Ajuste de tensión sobre salida auxiliar	6
Guía rápida de Programación Vista 48LA con teclado 6150RF	
Pasos para programar el 6160RF	7
Programación de zonas en Vista 48LA con teclado 6164	9
Programación de los dispositivos inalámbricos Pirs (5890-5890PI)	
y los magnéticos (5816)	10
Programación del teclado inalámbrico (5828V)	12
Programación de los llaveros inalámbricos (5804)	13
Programación del test periódico manual en Vista 48 LA	15
Programación de las teclas de función Vista 48LA con teclado 6160RF	16
Funciones de usuario	
Comando de desconexión	17
Anular zonas	17
Agregar Código de Usuario	17
Nivel de Autorización	17
Partición del Usuario (solo en Vista 48LA	17
Comandos sobre Partición (solo en Vista 48LA	17
Ver Fecha y hora	17
Ajuste de Fecha y hora	18
Tipos de armado	19
Diagrama de conexiones Vista 48LA	20


Guía rápida de Instalación Vista 48LA y Vista 10P


Alimentación del Panel

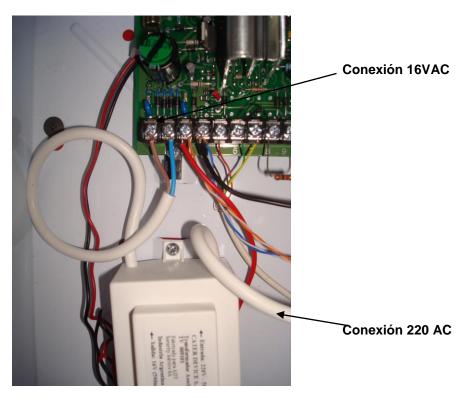

Conexión de teclados

Distancia máxima con cable AWG 24
Teclado 6160RF: 50 metros
Teclado 6150RF: 60 metros
Teclados 6151: 80 metros
Teclados 6148SP: 100 metros

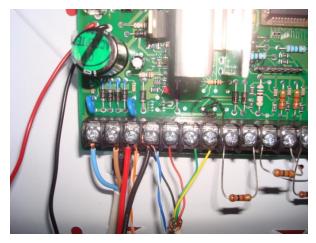

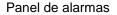

- + verde amarillo



Teclado


amarillo + - verde

Conexión de línea telefónica





PANEL DE ALARMAS

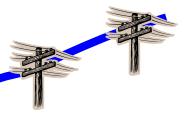

Teléfono interno Linea de calle

Conexión de sirenas


Si usa chirrido de sirena sacar el Jumper 1 de la sirena




Negativo

Positivo


SIRENA ALONSO EXTERIOR

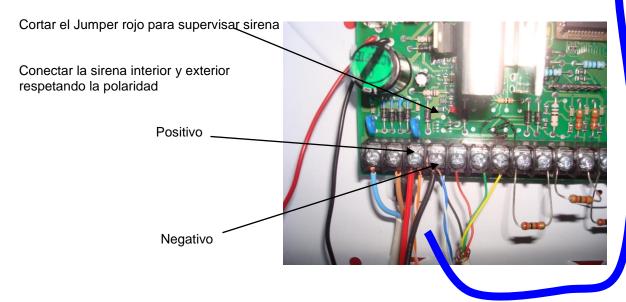


Poner la resistencia de Fin de línea en la sirena . Resistencia 2K ROJO-NEGRO-ROJO Respetar polariza en la sirena

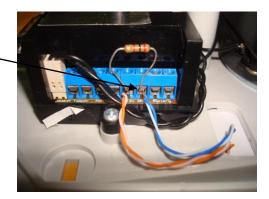

Conexión de sensores

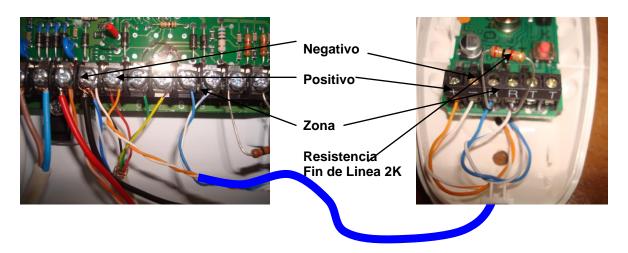

Conexión de fuente auxiliar:

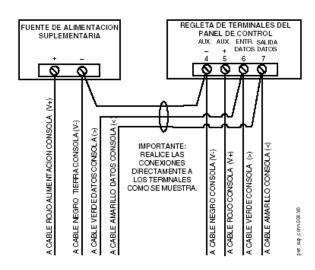

Ajuste de tensión sobre salida auxiliar

Use el tester para medir el nivel de tensión sobre la salida auxiliar y ajuste el nivel entre a 13.5VDC y 13.8 VDC



Ajuste de tensión entre 13.5 y 13.8V

Medir sobre salida de tensión auxiliar



Programación con teclado 6160RF

Para acceder al modo de programación

1. ALIMENTAR UNIDAD, y a continuación pulsar [*] y [#]

2. Inicialmente, introducir: Código de Instalador (4 + 1 + 1 + 2) más 8 + 0 + 0.

Para ir a un paso de programa: Pulsar [*] + [Número de Campo]

Para cargar el dato: introducir el dato y al completar el teclado hará 3 pitidos y pasa al siguiente campo. Si

el campo tiene extensión variable introduzca [*] al completar el dato ingresado

Para revisar un dato: Pulsar [#] + [Número de Campo]

Para borrar un dato: Pulsar [*] + [Número de Campo] + [*]

Para introducir valores en hexadecimal introducir: #+10 para 0, #+11 para B, #+12 para C, #+13 para

D, #+14 para E, #+15 para F

Pasos que deben ajustar en la programación del Panel Vista 48LA

Ingresar a programación con 4112 800 (código de instalador + 800)

		House ID por partición (01		Debe coincidir con lo programado en el 5828V y el 6160RF
		a 31) solo si usa teclado		
Ob	*24	inalambrico 5828V	10 00 00	
				Para permitir armado en condiciones de fallo
				SOLO EN VERSIONES 3 O ANTERIORES EN
Ob	*25	Impedir conexión	73	VISTA 48 y en VISTA 12
Ор	*33	Tiempo de sirena	3	3 para 3 minutos, 4 para 8 minutos
			-	00 a 96 = 00 a 96 segundos respectivamente
		Tiempo de salida por		Ŭ I
Op	*34	partición	60 60 60	
				00 a 96 = 00 a 96 segundos respectivamente
		Tiempo de entrada 1 por		
Op	*35	partición	30 30 30	
				Habilita el sonido de teclado durante el tiempo de
Op	*37	Aviso de salida audible	111	salida
		Toque de sirena por		Habilita por 250 mseg e sonido de sirena por la
Ор	*38	pulsador de RF	04 00 00	partición 1
				Introducir el numero de tel seguido de la tecla * para
				finalizar
	*44	Numero de teléfono	V +	Ejemplo linea control con dos pausas de 2
Ob	*41	primario	Xxxxxxxxx*	segundos cada una #11222#13#1348889999*
Oh	*42	Numero de teléfono	V.00000000*	Introducir el numero de tel seguido de la tecla * para finalizar
Ob	42	secundario Número de Abonado	Xxxxxxxxx*	IIIalizai
Ob	*43	Primario (Part.1)	XXXX*	Ejemplo con letras B3DF #113#13#15*
Ob	40	Número de Abonado	^^^^	Ljempio com ledas Bobi #110#10#10
Ob	*44	Secundario (Part.1)	XXXX*	Ejemplo con Números 4567 4567*
	77	Retardo Comunicación	/////	Debe introducirse 0 para anular el retardo de 15 seg
Ob	*50	Alarma (Robo)	0	que dispone por default
Ob	*60	Código informe de avería	11	dae archaire bor dorddir
	- 00	Código informe Perdida		
Ob	*62	AC	11	

		Código informe Batería		
Ob	*63	Baja	11	
Ob	*64	Código de Test	11	Debe habilitarse un calendario para que funcione
Op	*65	Código de Desconexión	111	
Op	*66	Código de conexión	11 11 11	
		Código informe Bateria TX		
Ob	*67	RF	11	
		Código informe de		
Ob	*68	cancelación	11	
		Código informe		
Ob	*70	restablecimiento de alarma	1	
		Código informe		
Ob	*71	Restablecimiento de avería	11	
		Código informe		
	*=0	restablecimiento de	4.4	
Ob	*72	anulación	11	
	*70	Código informe	4.4	
Ob	*73	restablecimiento AC	11	
		Código informe		
Oh	*74	Restablecimiento de	4.4	
Ob	*74	batería Baja Código informe	11	
		Restablecimiento de		
Ob	*75	batería Baja RF	11	
	7.5	Supervisión de línea	11	15 minutos para mostrar la falla en teclado hay
Ob	*92	telefónica	10	otras opciones ver manual
		Opciones de pantalla y		and opening for manage
Ор	*181	reloj	# 13	
- 1		Intervalo del tiempo de		Muestra el conteo de salida en los teclados 6164,
Op	*197	salida	1	6150 y 6160RF
•		Muestra el numero de		Muestra el numero de partición en los teclados 6164,
Op	*198	partición	1	61650 y 6160RF

Programación de zonas en Vista 48LA con teclado 6160RF

Ingrese a programación con código de instalador + 800 (4112 +800) presione *56 para ingresar al modo de programación de zonas Con * avanza en la programación, con # retrocede

El teclado muestra en pantalla

CONFIRMAR? 0 = NO 1 = SI Cuando va a ingresar dispositivos inalámbricos con número de serie y lazo presione 1 para confirmarlos

Intro Nr Zona (00 = salir) 01

Zonas 1 a 8 cableadas sobre la placa, 9 a 48 expansiones cableadas o inalámbricas, 49 a 64 zonas de pulsadores inalámbricos

Zn TZ P CR HW: TR 01 01 1 10 FL: 1 Pantalla resumen, Zn (zona) TZ (tipo de zona) P (partición) CR (código de reporte) HW (hardware), TR (tiempo de respuesta)

01 Tipo de Zona Entrada / Salida 01 00 = No usado 01 = Entrada/salida 1

02 = Entrada/salida 2 03 = Perímetro (instantánea) 04 = Ruta de entrada interior 05 = Aviso Día/Alarma Noche

06 = 24 Hr. Silencioso 07 = 24 Hr. Audible

08 = 24 Hr. Auxiliar 09 = Fuego

10 = Interior retardado 12 = Zona supervisión

14 = Gas 16 = Fuego con verificación

15 = Emergencia medica

21 = Conexión-TOTAL* 22 = Desconexión* 23 = Zona de No Alarma 24 = Robo Silencioso

01 Particion

Partición de la zona

01 Cod Reporte Pri 01 Sec 00 10

1

Código de reporte Primer y segundo digito en hex Cuando es distinto de 0, transmite en CID

01 Tiempo Resp.

Tiempo de respuesta Esta pantalla aparece solo para zonas cableadas básicas 01-08 (en este ejemplo se muestra la zona 02). 0 = 10mSg; 1 = 400mSg; 2 = 700mSg; 3 = 1.2 segundos [*] para continuar

Zn TZ P CR HW: TR 01 01 1 10 FL: 1

Pantalla resumen final de programación, Zn (zona) TZ (tipo de zona) P (partición) CR (código de reporte) HW (hardware), TR (tiempo de respuesta)

Programar Alpha? 0 = NO 1 = SI 0

Ingresa a la programación alfanumérica de descripción de zonas

Pulsar la tecla [*]

Intro Nr Zona (00 = salir) 02

Pulsar 00 y luego la tecla * para salir



Programación de los dispositivos inalámbricos Pirs (5890-5890PI) y los magnéticos (5816)

Ingrese a programación con código de instalador + 800 (4112 +800) presione *56 para ingresar al modo de programación de zonas

Con * avanza en la programación, con # retrocede

09

El teclado muestra en pantalla

CONFIRMAR? 0 = NO 1 = SI
Intro Nr Zona

(00 = salir)

09 Particion 1

09 Cod Reporte Pri 01 Sec 00 10

Tipo Sensor Transm. RF 3

09 Poner NrS L A XXX-XXXX 1

TX = conf *= Omita

Cuando va a ingresar dispositivos inalámbricos con número de serie y lazo **presione 1** para confirmarlos

Zonas 9 a 48 cableadas o inalámbricas

Pantalla resumen, Zn (zona) TZ (tipo de zona) P (partición) CR (código de reporte) RF (inalámbrico), L (lazo)

00 = No usado 01 = Entrada/salida 1 02 = Entrada/salida 2 03 = Perímetro (instantánea) 04 = Ruta de entrada interior 05 = Aviso Día/Alarma Noche

06 = 24 Hr. Silencioso 07 = 24 Hr. Audible 08 = 24 Hr. Auxiliar 09 = Fuego

10 = Interior retardado 12 = Zona supervisión

14 = Gas 16 = Fuego con verificación

15 = Emergencia medica

21 = Conexión–TOTAL* 22 = Desconexión* 23 = Zona de No Alarma 24 = Robo Silencioso

Partición de la zona

Código de reporte primer y segundo digito en hexa Cuando es distinto de 0, transmite en CID

2 = EX (zona de expansor cableado)

3 = RF 5816 (MAGNETICO) 5800RP (REPETIDOR)

4 = SS 5802 (PUSADOR DE PANICO)

5 = BR 5804 (LLAVERO)

7 = 5890PIR o 5890PI (PIR) Lazo 1 Baja, 2 Alta

Introducir manualmente el número de serie de 7 dígitos" O hacer transmitir al dispositivo

L es el lazo, en los PIRs es 1 en los 5816 es 1 para el sensor cableado, 2 para el integrado al transmisor

Transmitir una segunda vez para confirmar.

Pantalla resumen, Zn (zona) TZ (tipo de zona) P (partición) CR (código de reporte) RF (inalámbrico), L (lazo)

Zn TZ P CR IN: L 09 03 1 10 RF:2


Programar Alpha? 0 = NO 1 = SI0


Ingresa a la programación alfanumérica de descripción de zonas

Pulsar la tecla [*]

Intro Nr Zona (00 = salir)10


Pulsar 00 y luego la tecla * para salir

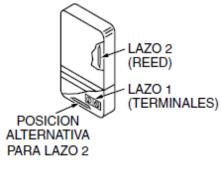

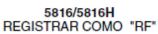



5890/5888H REGISTRAR COMO "RF" O "PI"

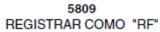

LAZO 1

LAZO 1





Programación del teclado inalámbrico (5828V)

Después de programar el 6160RF y tener habilitado el receptor y transmisor de RF puede programarse el 5828V para su funcionamiento.

Debe programarse en el panel el House ID en el paso 24 10 00 00.

No puede funcionar el teclado 6160RF en una partición y el 5828V en otra. Para programar el teclado inalámbrico 5828 presionar en forma simultanea las teclas 1 y 3 por unos segundos, luego

Acción	Display
Presionar (1) para programar el Código de Casa. Son dos dígitos de 01 a 31, debe coincidir con lo programado en el panel *24 para la partición de operación. Presione * para continuar	Alternativamente muestra t1 y los dos dígitos del código de casa. Ingrese 10 *
Presione (2) para programar el tipo de panel con el cual se va instalar, debe ser 1 para paneles Vista o 2 para Lynx. Presione * para continuar	Alternativamente muestra t2 y el digito. Ingrese 1 *
Presione (3) para programar el tiempo de salida ingresando de 0 a 9 (son incrementos de 15 seg) coincidiendo con lo programado en el panel. Presione * para continuar	Alternativamente muestra t3 y el digito seleccionado. Ingrese 4 *
Presione (4) para habilitar el modulo de voz, 0 para deshabilitar, 1 para habilitar. Presione * para continuar	Alternativamente muestra t4 y el digito seleccionado. Ingrese 0 *
Presione (5) para seleccionar el protocolo inalámbrico, 1 paneles Lynx y 2 para paneles Vista. Presione * para continuar	Alternativamente muestra t5 y 2 para paneles Vista. Ingrese 2 *
Presione 6 para la selección de las funciones de las teclas. 0 para tecla de pánico y 1 para armado con una tecla (solo Lynx). Presione * para continuar	Alternativamente muestra t6 y el digito seleccionado. Ingrese 0 * Otra vez * para salir
Presione 7 para volver a valores default. 1 vuelve a valores de fabrica. Presione * para continuar	Muestra EE

Programación de los llaveros inalámbricos (5804)

Ingrese a programación con código de instalador + 800 (4112 +800) presione *58 para ingresar al modo de programación de zonas

Con * avanza en la programación, con # retrocede


El teclado muestra en pantalla

CONFIRMAR? 0 = NO 1 = SI Presione 1 para confirmarlos

Zn TZ P CR HW: TR 01 01 1 10 FL:1

Pantalla resumen, Zn (zona) TZ (tipo de zona) P (partición) CR (código de reporte) RF (inalámbrico), L (lazo).


PRESIONE D

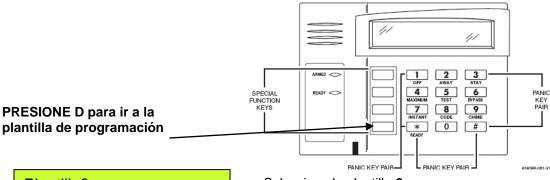

Plantilla?	
(1 a 6)	6

Seleccione la plantilla 6

PLANTILLA 6	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	24 horas audible	7
	2	Conexión Parcial	20
	3	Conexión Total	21
	4	Desconexión	22

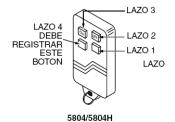

Por ejemplo si se pulsa 6

L	01	02	03	04	
Т	07	20	21	22	

Al **pulsar** [*], se mostrará la pantalla seleccionada. La línea superior de la pantalla representa los números de lazo, la línea inferior representa el tipo zona asignado a cada lazo.

Pulsar [*] para aceptar la plantilla y continuar.

01 Particion

Partición del pulsador Pulsar [*]

Intro Zona Inicio (00 = Fin) 61 61 para el primer pulsador

57 para el segundo pulsador

53 para el tercer pulsador

49 para el 4to pulsador

El sistema lo mostrara automático

Si muestra 00 es porque ya esta enrolado.

Pulsar [*] para aceptar y continuar.

61 Poner NrS L Axxx-xxxx - Introducir el número de serie o pulsar el botón para transmitir su número de serie Pulsar [*]

TX Para Confirm
* para Omitir

Pulsar nuevamente el botón para transmitir su número de serie

IMPORTANTE: Una vez confirmada, la llave no estará activa hasta que no se asigne a un número de usuario

Presionar 00 para salir

Presionar 00 para salir, luego Pulsar [*]

Zn TZ P CR HW: TR 01 01 1 10 FL:1

Zn TZ P CR HW: TR 00

Si requiere modificar los tipos de zona asignados a cada botón puede hacerlo desde el menú *56

Asignar un usuario a un llavero

Código Maestro Sistema/Partición + [8] + [nr. Usu.] + [#] [4]+ nr. Zona

Ejemplo: Para que los llaveros transmitan por usuario 10

1234 8 10 #4 61 para el 1er llavero 1234 8 10 #4 57 para el 2do llavero 1234 8 10 #4 53 para el 3er llavero 1234 8 10 #4 49 para el 4to llavero

Número de zona: introducir primer número de zona asignado al pulsador.

Para agregar otros llaveros deben crearse el usuario y asignar el llavero de la misma forma usando las zonas bajas

Programación del test periódico manual en Vista 48 LA

Se requiere programar un calendario de ejecución del test y tener habilitado el código de reporte en *64

Para acceder al Modo Calendarios

Código Instalador + [#] + [6] [4]

4112 [#] + [6] [4]

IntroNr Calend (00 = Fin) 25 Introduzca el número de calendario 25 [*] para continuar

25 Intro Evento Informe Prueba 11

Introduzca el número de evento deseado para el evento que deberá ocurrir a una hora especificada.

11 = Informe de prueba periódico (sólo instalador)

Si es diario:

Inicio DLMMJVS 00:00 11111111

ingrese la hora y marque con 1 todos los días de semana

Si es semanal

Inicio DLMMJVS 00:00 00001000

ingrese la hora y marque con 1 el día de la semana que va a transmitir

25 Repetir Opcion 0 – 4 1 Introduzca

1 = repetir calendario semanalmente

25 Aleatorio 0 = NO 1 = SI 0 Introduzca la opción de repetición deseada para este calendario **0** = no repetir [*] para continuar


IntroNr Calend (00 = Fin) 26 Introduzca
00= para salir

[*] para continuar



Programación de las teclas de función Vista 48LA con teclado 6150RF

Las teclas de función ya tienen asignadas de fabrica las funciones de las zonas 95, 99 y 96

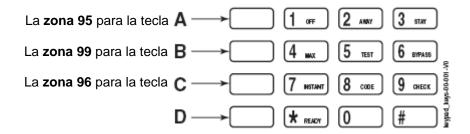

Asigne los tipos de zona desde el menú *56

Zona 95 (tecla emergencia, igual que par [1] [*]) Emergencia Medica Zona tipo 15 Zona 99 (tecla emergencia, igual que par [*] [#]) Pánico Silencioso Zona tipo 06 Zona 96 (tecla emergencia, igual que par [3] [#]) Fuego Zona tipo 9

Programar las funciones de las zonas 95, 99y 96 y luego probar



Funciones de usuario

Comando de desconexión:

Código de Seguridad + [1] PARO

Otras funciones de Código de Seguridad + [1] PARO, son silenciar las sirenas en caso de fuego, reset de los sensores de humo, reconocer fallos, borrar los mensajes de alarmas.

Anular zonas:

Código de Seguridad + [6] ANULAR + números de zona

Utilice número(s) de zona de 2 dígitos para la(s) zona(s) a anular.

Agregar Código de Usuario:

Código Maestro Sistema/Partición + [8] + nr. usuario. + nuevo código usuario

Usuario 01 = instalador
Usuario 02 = maestro
Usuario 03 = maestro partición 1
Usuario 25 = maestro partición 2
Usuario 41 = maestro partición 3

La consola emitirá un pitido para confirmar que se ha añadido un usuario.

Borrar Código de Usuario:

Código Maestro Sistema/Partición + [8] + [nr. usuario] + [#] [0]

Nivel de Autorización:

Código Maestro Sistema/Partición + [8] + [nr. usuario.] + [#] [1]+ nivel autorización.

Niveles de Autorización

0 = usuario estándar ; 1 = sólo conectar; 2 = invitado o niñera; 3 = coacción o emboscada; 4 = maestro partición solo en vista 48LA

Partición del Usuario:

Cod. Maestro Sistema/Partición+[8] + [nr. usu.] + [#] [3] + [0] + particione(s) + [#]

Ej.: cod. maestro+ [8] + [nr. usuario]+[#][3]+[0]+[1][2]+[#] permite al usuario acceder a las particiones 1 y 2.

Ir a Partición:

Código de Seguridad + [*] + número de partición (0,1,2, o 3),

Comandos sobre Partición (solo en Vista 48LA):

Código de Seguridad + [0] + comando de conexión (2, 3, 33, 4, 7, o 1), donde:

2 = conecta todas las particiones en modo TOTAL;

3 = conecta todas las particiones en modo PARCIAL

33 = conecta todas las particiones en modo NOCHE-PARCIAL (INTERNA)

4 = conecta todas las particiones en modo MAXIMO:

7 = conecta todas las particiones en modo INSTANT

1 = desconecta todas las particiones

Ver Fecha y hora

Código Maestro +[#] + [6] [3]

El sistema le dejará ver la hora y fecha que tiene programada.

Si está programado, pulsar la tecla de función designada.

Estos datos permanecerán en pantalla durante 30 segundos aproximadamente.

Ajuste de Fecha y hora

Código Maestro + [#] + [6] [3], luego pulse [*] mientras se muestra la hora/fecha Aparecerá un cursor debajo del primer dígito de la hora.

NOTA: Para desplazar el cursor hacia delante, puse [*]. Hacia atrás, pulse [#].

- Introducir los 2 dígitos de la hora; introducir los 2 dígitos de los minutos.
- · Introducir los dos últimos dígitos del año actual.
- Introducir el mes de 2 dígitos (01-12); introducir el día de 2 dígitos (01-31).
- Pulse [*] para aceptar los ajustes y continuar.

La pantalla de Ajuste del reloj aparece. Esta pantalla le deja añadir o quitar hasta 59 segundos por día, si es necesario, para que el reloj en tiempo real se mantenga exacto.

- Pulse [0] para añadir segundos por día, o pulse [1] para quitar segundos por día.
- Introduzca el número deseado de segundos por día (01-59) a añadir o a quitar.
- Pulse [*] para guardar la configuración y salir. Este modo se desactiva automáticamente a los 10 segundos..

Tipos de armados







Teclado 6150RF



Teclado 6148

Armado Ausente (Total)

Ingresar Código Maestro [2] y salir

Armado Presente (Parcial)

➤ Ingresar Código Maestro [3] y no salir Se excluirán los sensores de movimiento presente/ausente

Armado Máximo

Ingresar Código Maestro [4] y salir Se anulan los tiempos de entradas

Armado Instantáneo

Ingresar Código Maestro [7] y no salir
Se excluirán los sensores de movimiento presente/ausente y se anulan los tiempos de entrada

Armado Rápido Total

➤ Ingresar [#} [2] y salir

Armado Rápido Parcial


➤ Ingresar [#} [3] y no salir

Armado Rápido Máximo

➤ Ingresar [#} [4] y salir

Armado Rápido Instantáneo

Ingresar [#] [7] y no salir

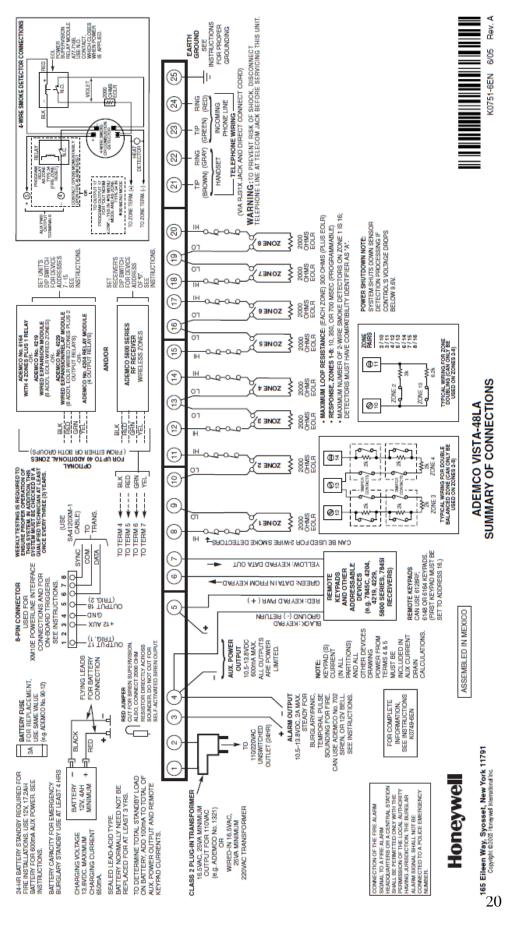



Mas Información en

 $\frac{www.security.honeywell.com/hsce}{and \ click \ on \ MyWebTech}$